


## T231, Sensor de posição das marchas 1 e 3 Local

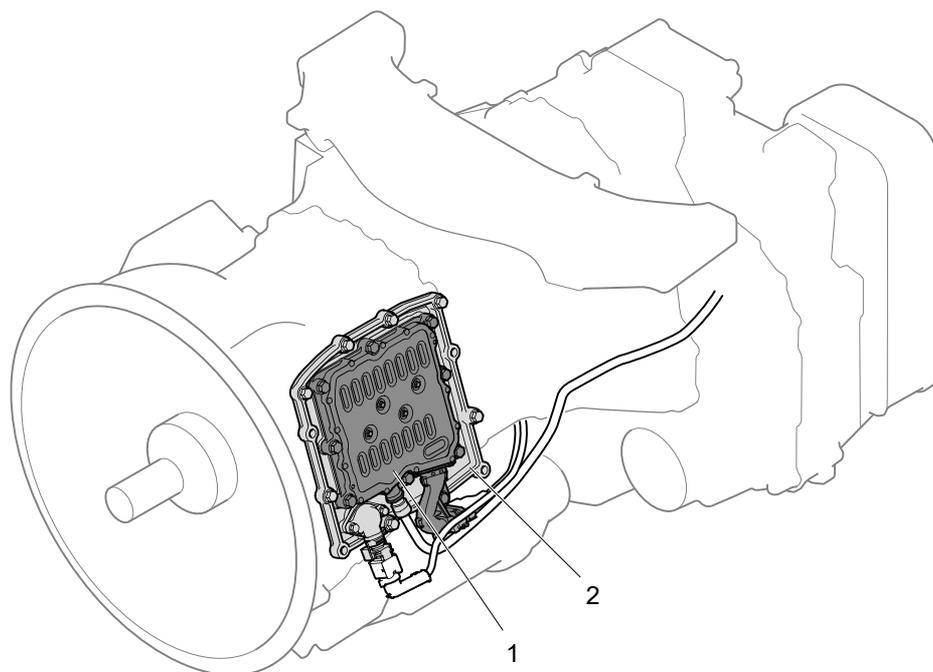

O sensor de posição T231 está localizado dentro da carcaça de mudanças (2).

1. Bloco de válvulas solenóide V112      2. Carcaça de mudanças

