


T129, Sensor de velocidade de rotação do eixo secundário

Substituição - Sensor de velocidade de rotação T129

1. Desconecte o conector de chicote-a-componente e desaparafuse o sensor.

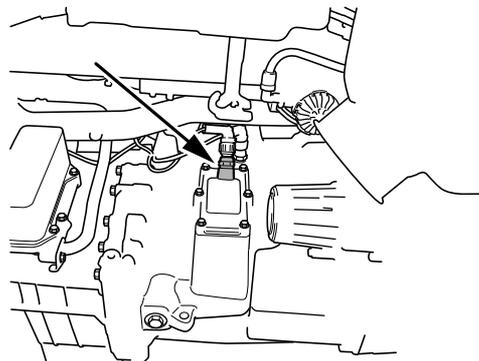

O sensor de velocidade de rotação localiza-se na tampa da roda da marcha à ré