


Freio do eixo secundário G25/33CM/R

Remoção - Freio do eixo secundário

1. Remova a caixa de mudanças.
2. Monte a caixa de mudanças no cavalete de motor.
Se a caixa de mudanças ainda estiver posicionada no levantador de máquina: Incline a caixa de mudanças para trás o quanto puder.

3. Verifique se há vazamentos de óleo entre a carcaça da bomba de óleo e a carcaça da caixa de mudanças dianteira.

Se houver vazamento: corrija o vazamento.

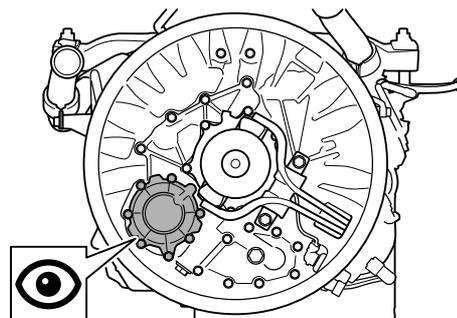

4. Remova o freio do eixo secundário.

1. Remova os parafusos (1).
2. Remova a tampa (2) afastando cuidadosamente os ressaltos com uma chave de fenda.
3. Remova os pinos-guia (3).
4. Remova o pistão (4).
5. Remova o êmbolo (5).
6. Remova a mola (6).
7. Remova os discos e as arruelas de aço (7).

