


|Lubrifique as arruelas de encosto.

|[Motor a diesel](#)

|Instale as arruelas de encosto.

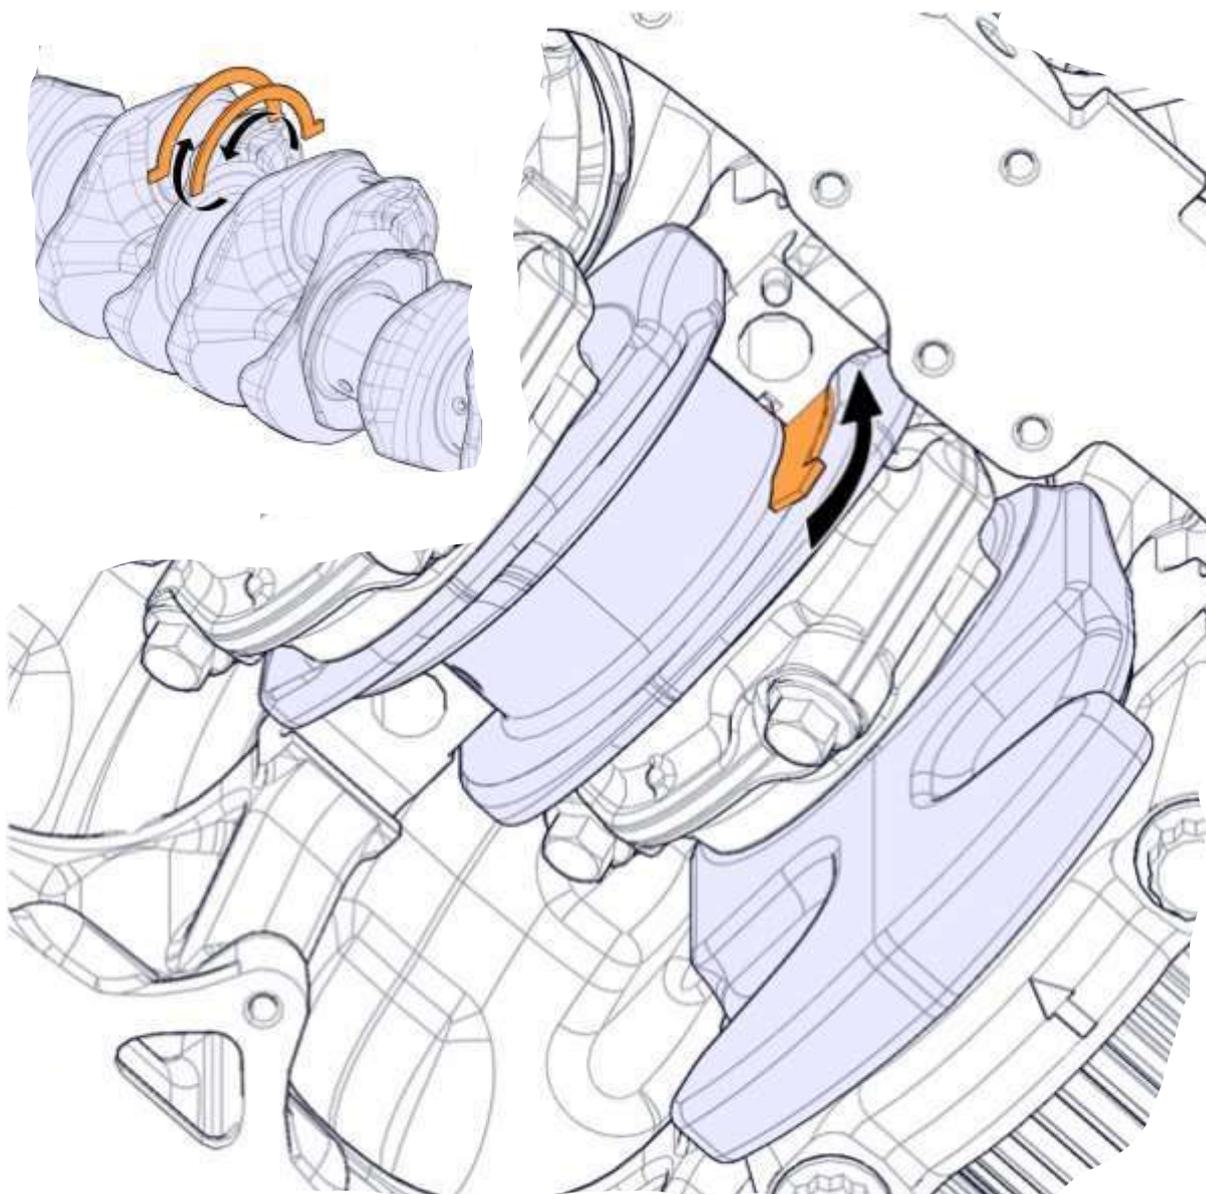

Limpar os assentos do rolamento e as bronzinas cuidadosamente.

Nota

Garantir que não restem resíduos.

Instale o casquilho.


Nota

Não lubrifique a bronzina nesse estágio.

Instale a bronzina seca.

Nota

Certifique-se de que a etiqueta antigiro está posicionada corretamente.

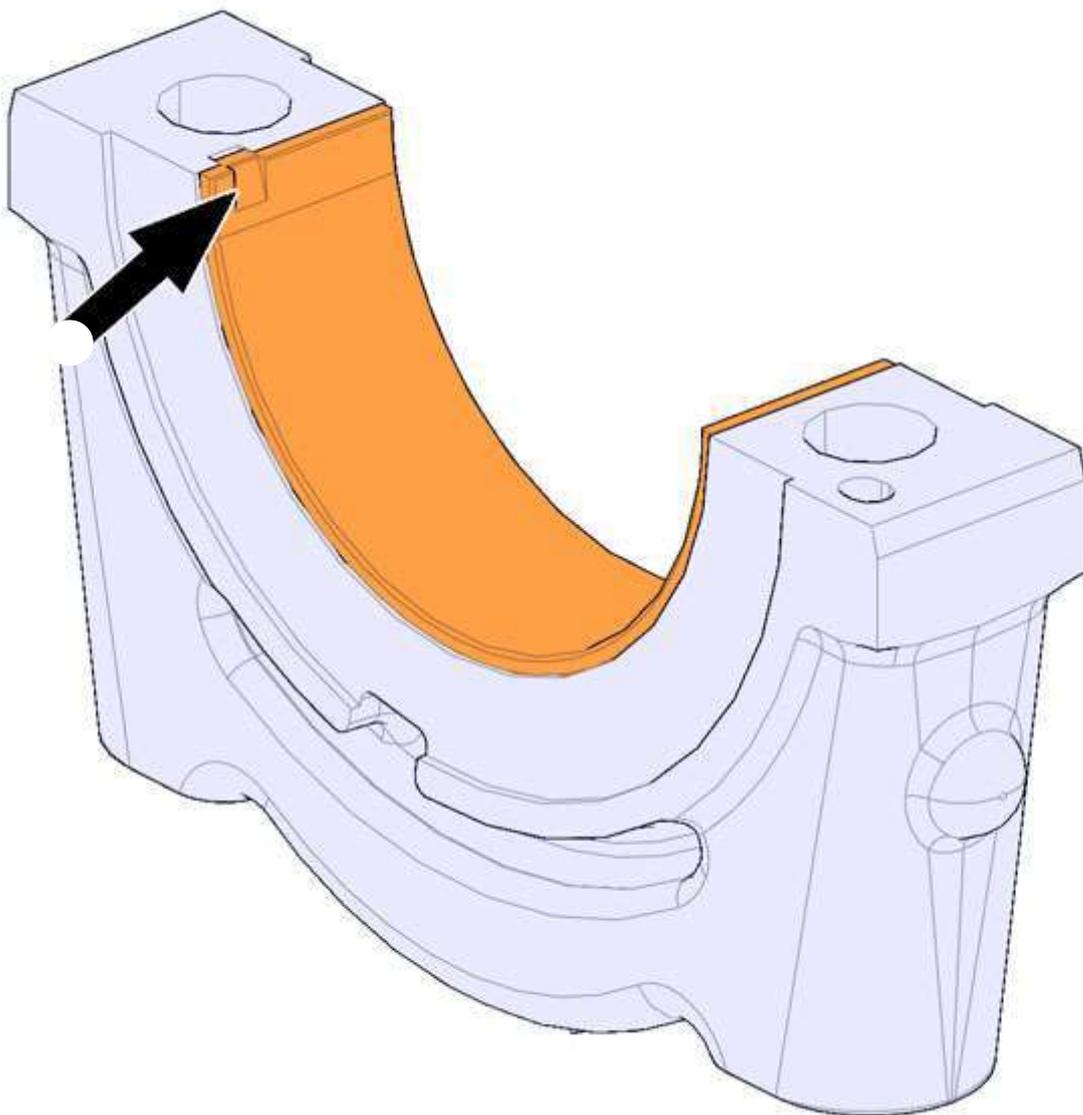

Lubrifique a superfície do rolamento.


Motor a diesel

Nota

Certifique-se de que a superfície externa da bronzina não contenha óleo.

Nota


Aplicar uma camada de óleo fina nas bronzinas.

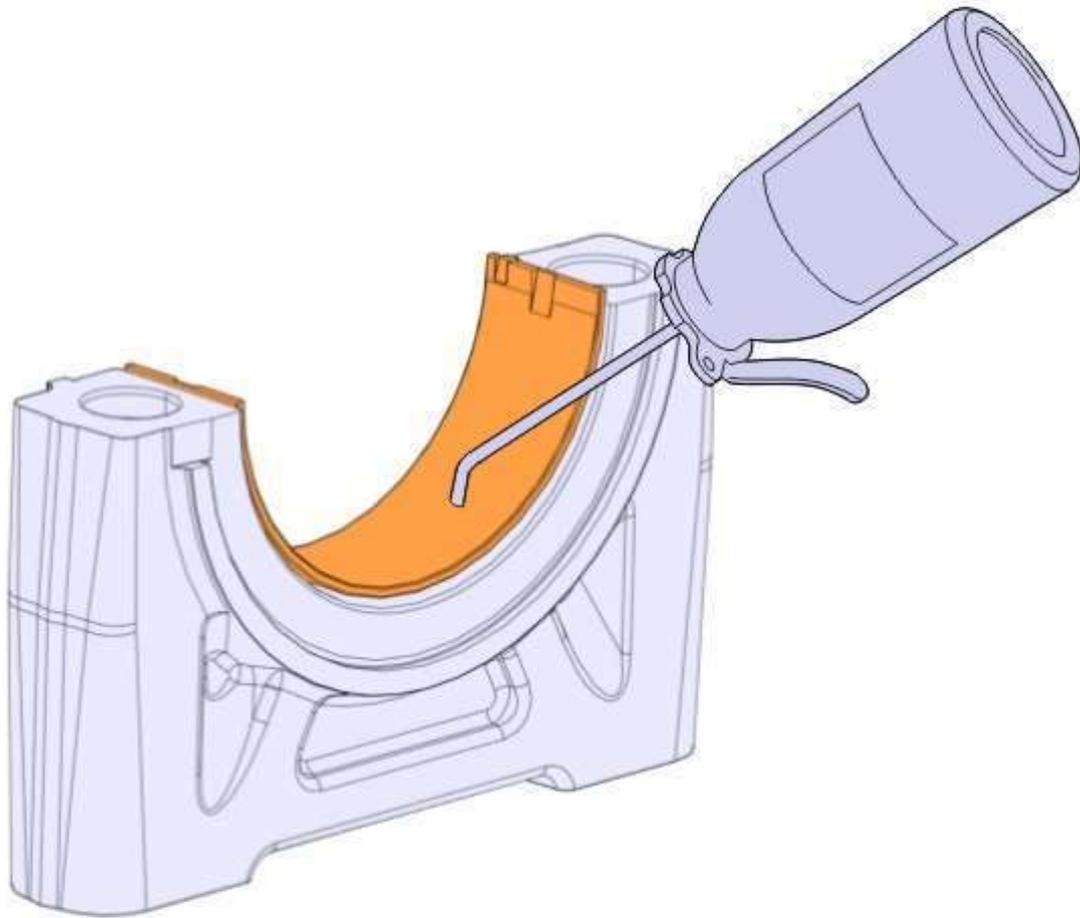

|Lubrifique as arruelas de encosto.

[Motor a diesel](#)

|Instale as arruelas de encosto.

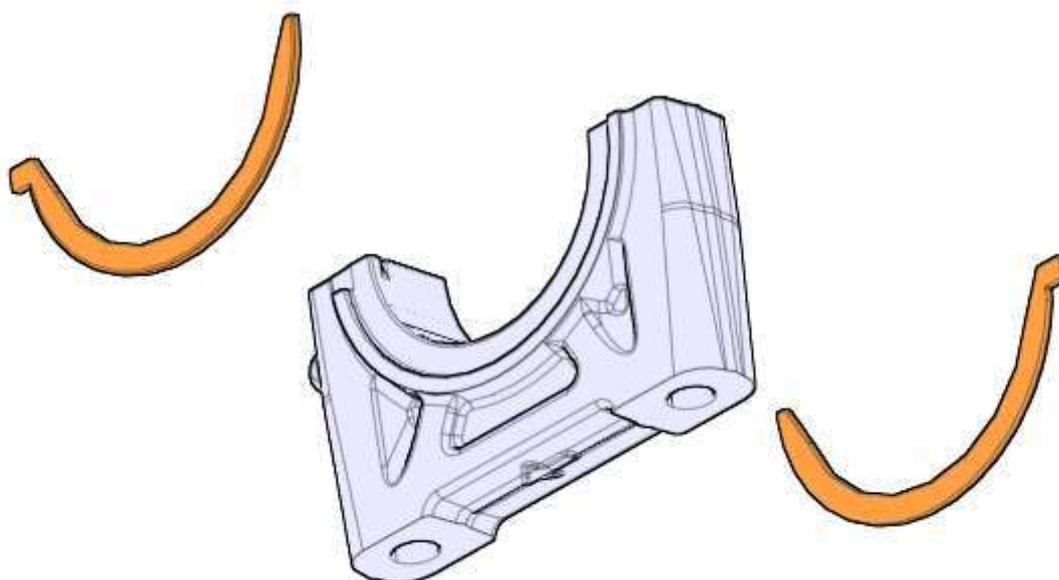


Instale a tampa do rolamento.

Nota

Certifique-se de que a seta na capa está direcionada para o lado coletor de entrada.


Instale os parafusos.

Apertar os parafusos.

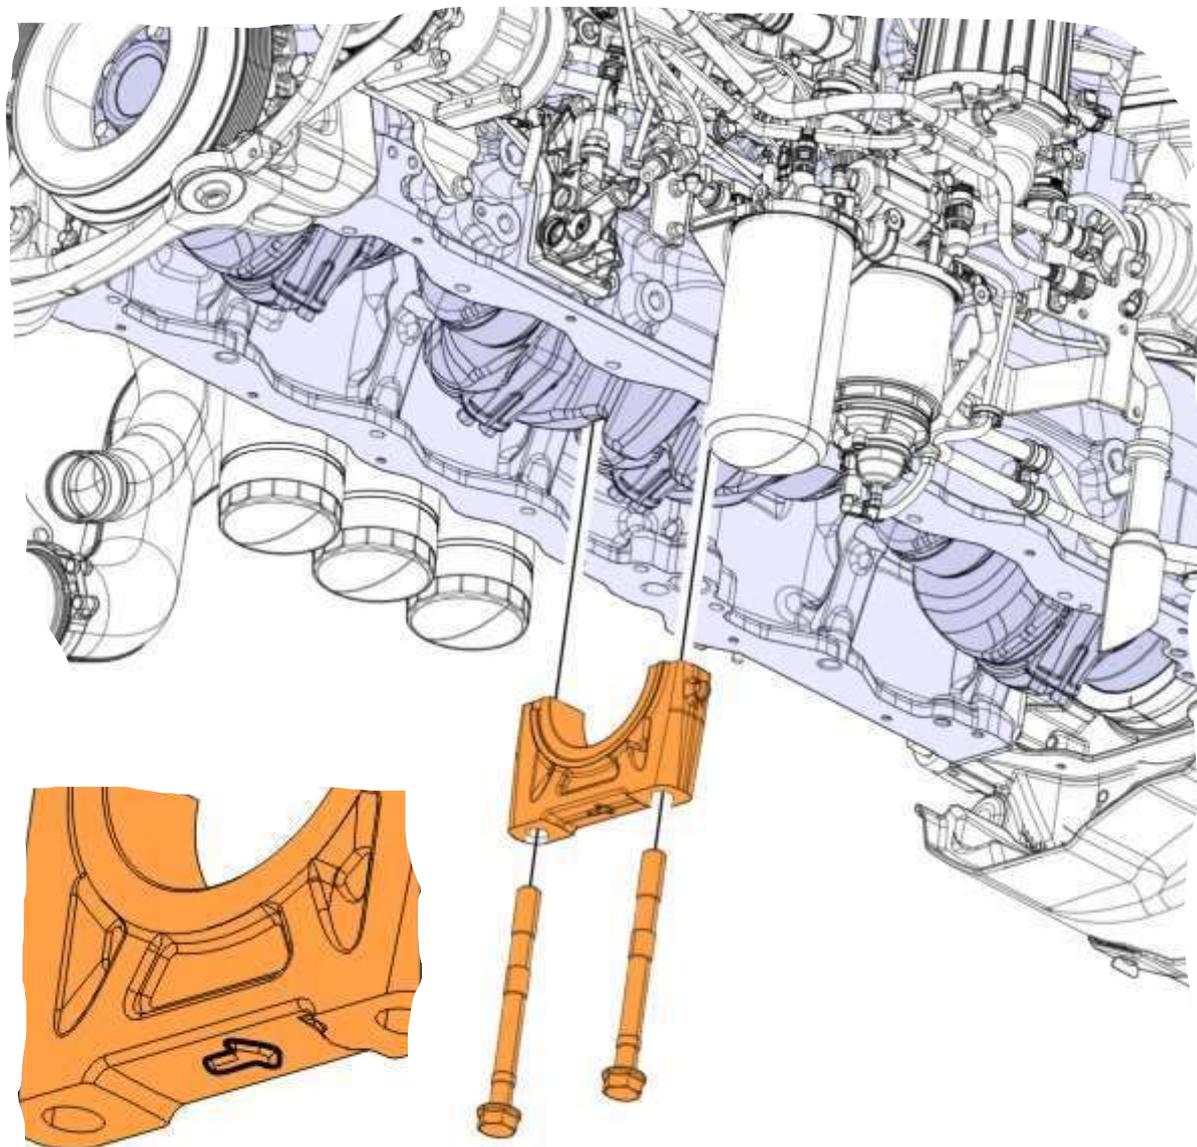

| Gire o volante do motor.

| FERRAMENTA DE ROTAÇÃO

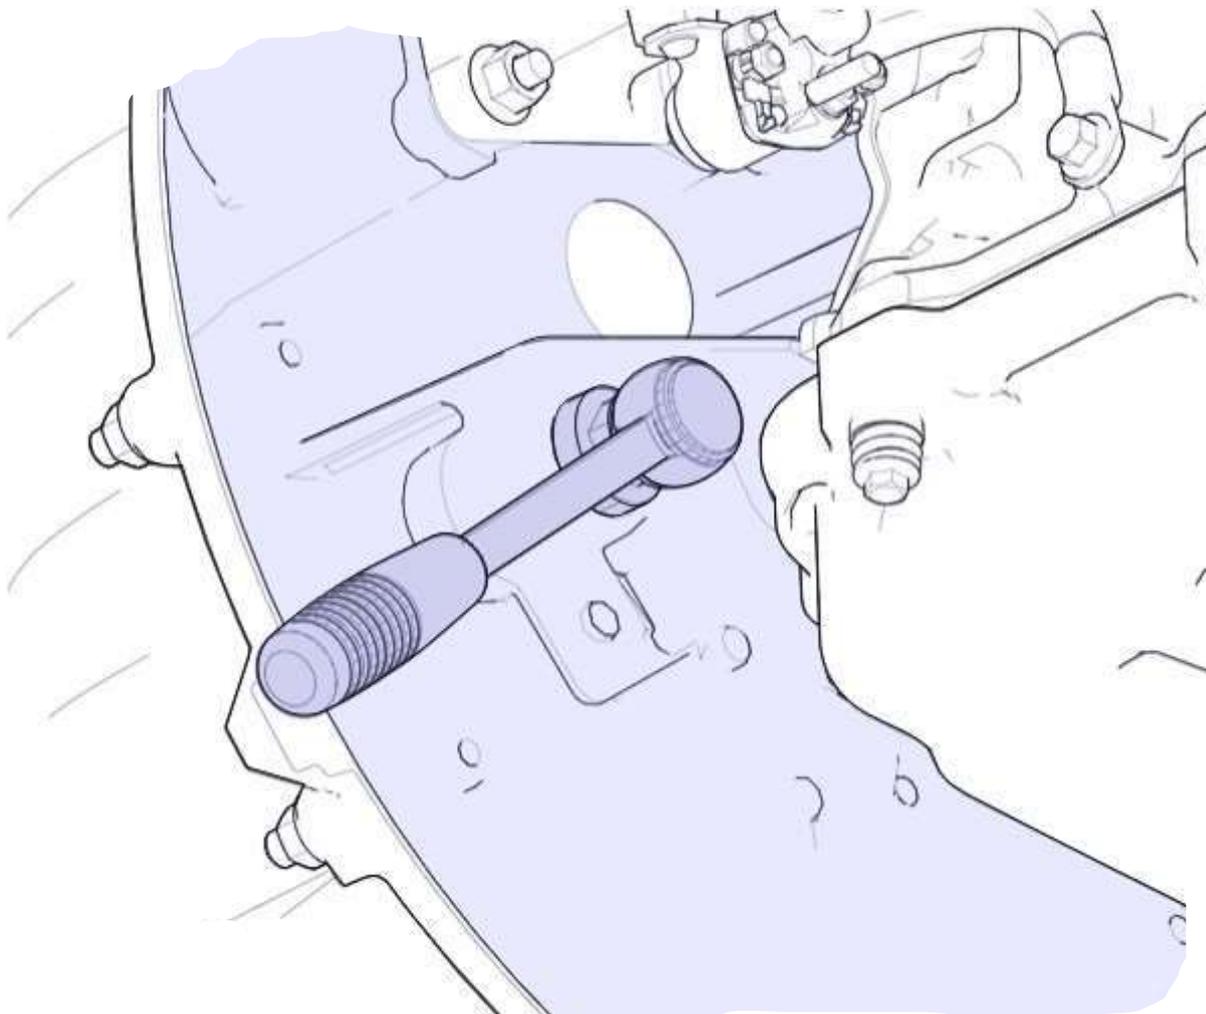

| Afrouxar os parafusos nas capas do rolamento (1), (5) e (6).

| Prepare as ferramentas.

| CHAVE DE IMPACTO


| ADAPTADOR

| sacador

| Puxe a ferramenta (A).

| Remover os parafusos.

| Remova a capa do rolamento.

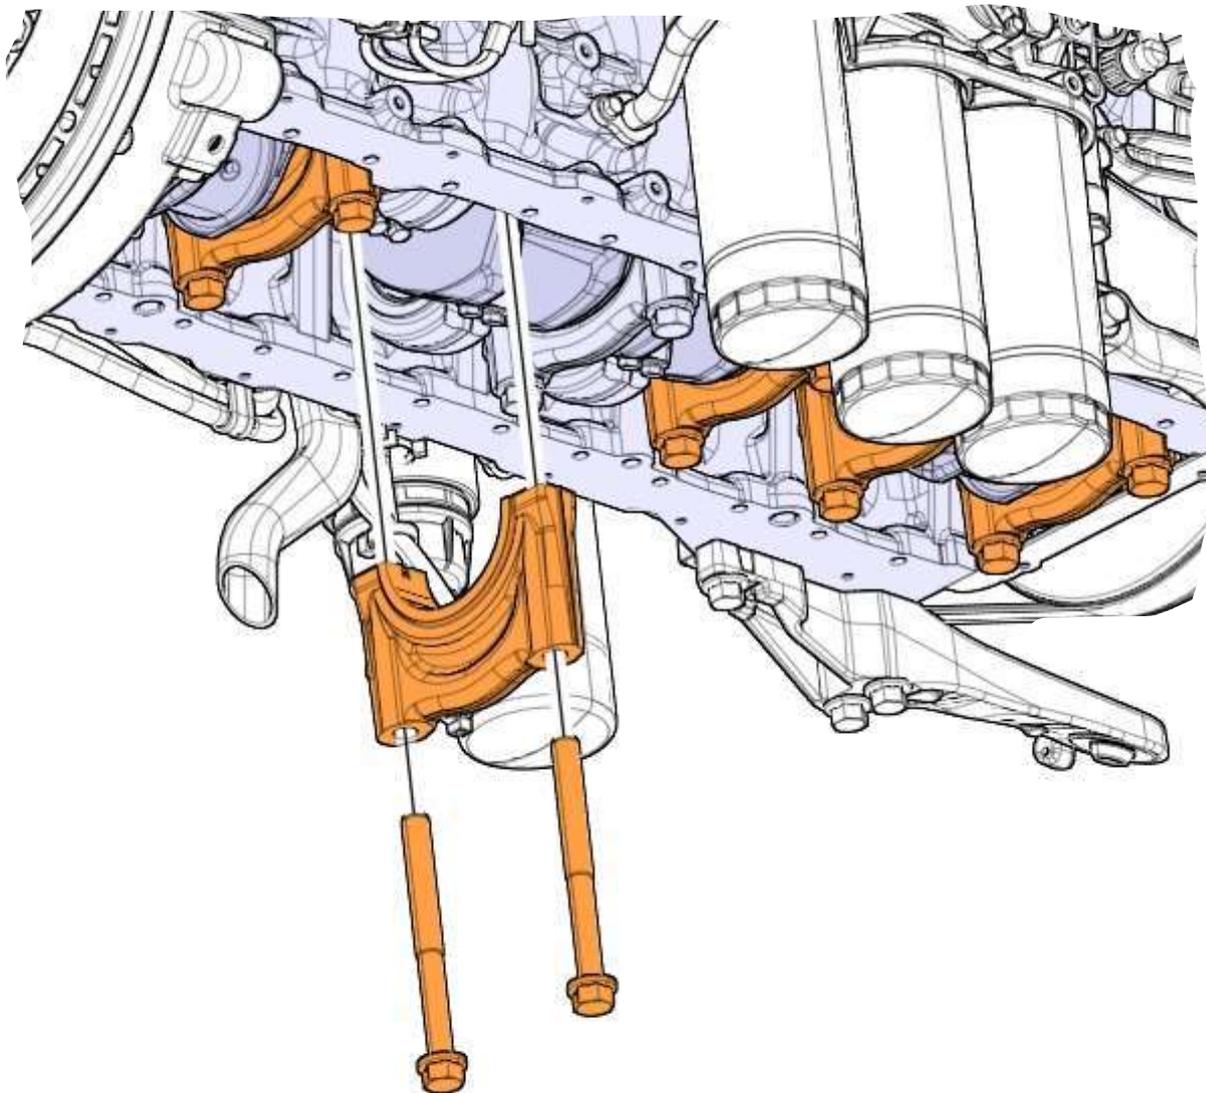


Pressione o casquilho.

Dica de serviço

Pressione no lado que não tem a etiqueta antigiro.

Remova o casquilho.

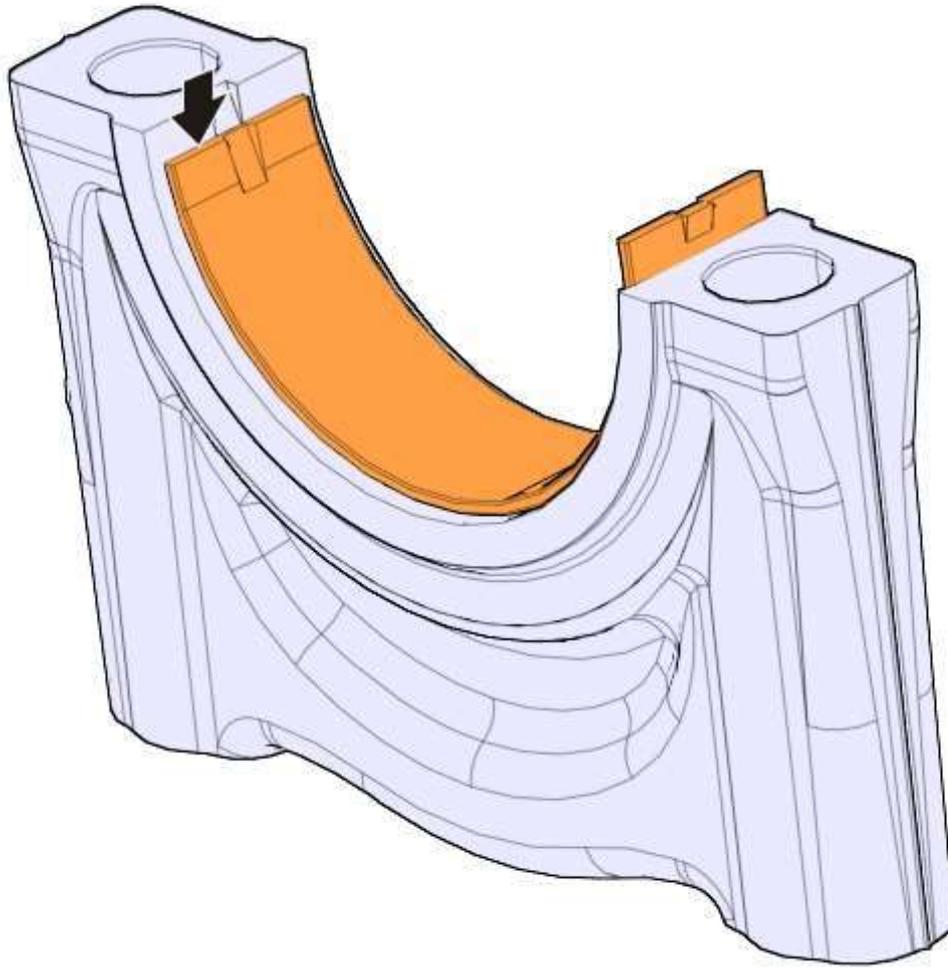


Remova o casquilho.

Dica de serviço

Use uma ferramenta afiada de plástico.

Dica de serviço

Pressione no lado que não tem a etiqueta antigiro.

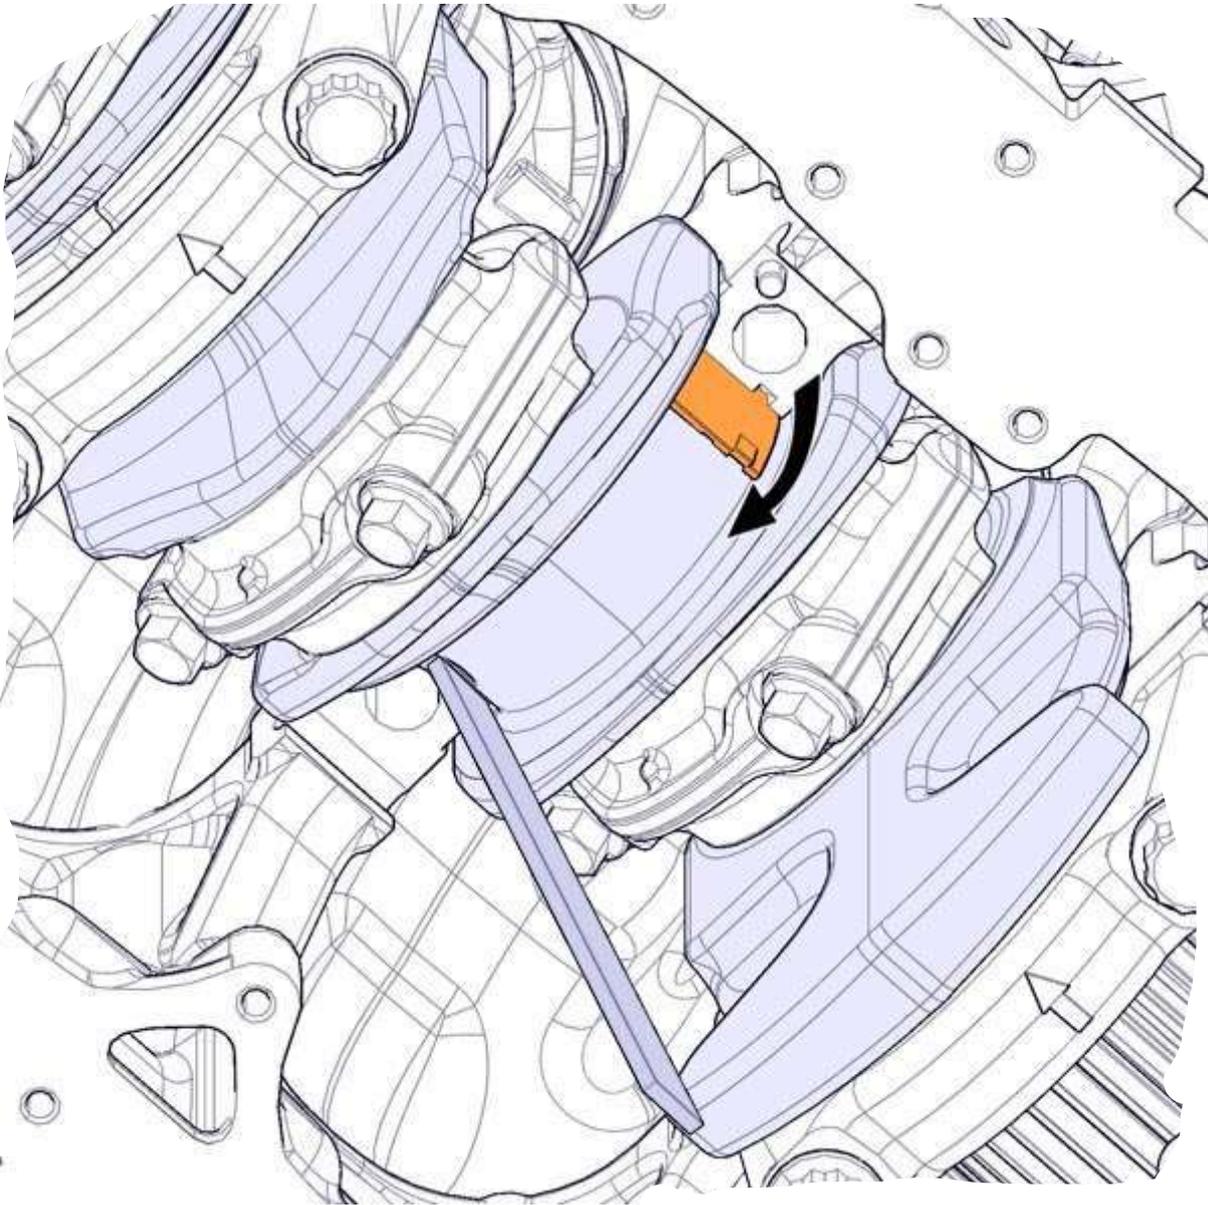

Remova as outras capas dos rolamentos da mesma forma.

Nota

A ferramenta não deve ser usada na capa perto do amortecedor.

Nota

Use um martelete de plástico.

Remova os outros casquilhos da mesma forma.


Limpar cuidadosamente as superfícies da bronzina.

Nota

Garantir que não restem resíduos.

Lubrifique a superfície do rolamento interno.

Óleo

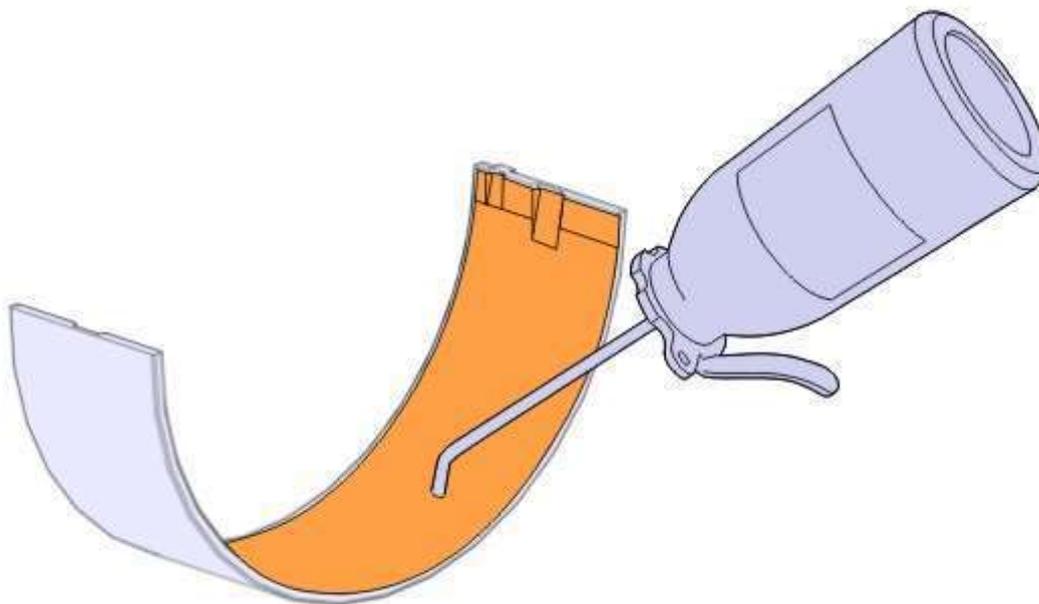


Instale o casquilho.

Nota

Certifique-se de que a superfície externa da bronzina não contenha óleo.

Nota

Certifique-se de que a etiqueta antigiro está posicionada corretamente.

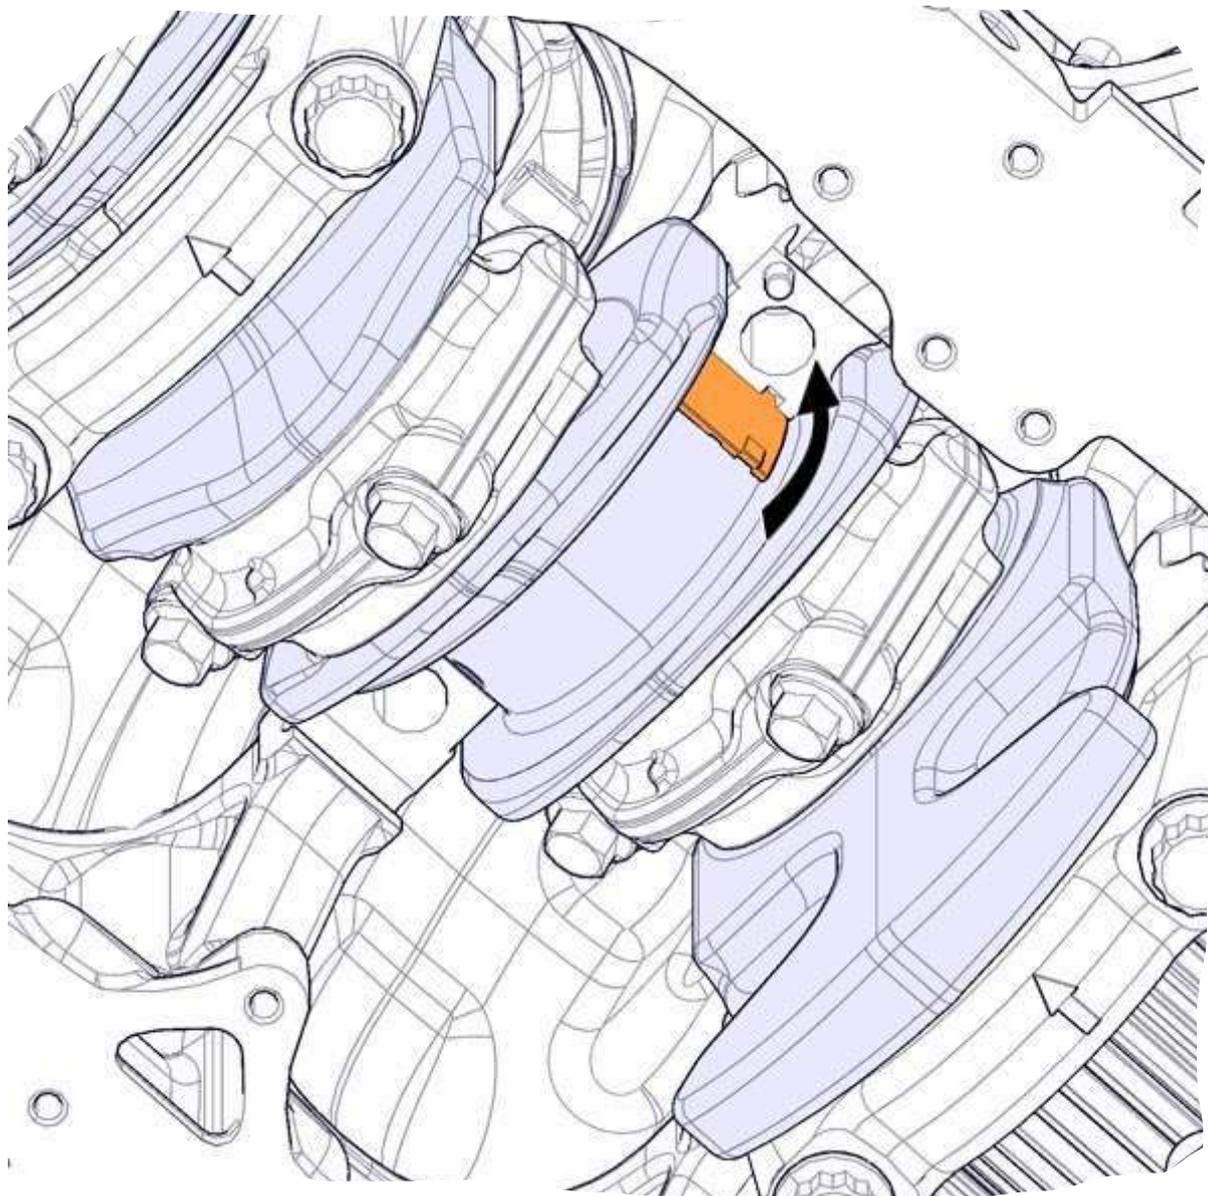

Instale o casquilho.


Nota

Não lubrifique a bronzina nesse estágio.

Instale a bronzina seca.

Nota

Certifique-se de que a etiqueta antigiro está posicionada corretamente.

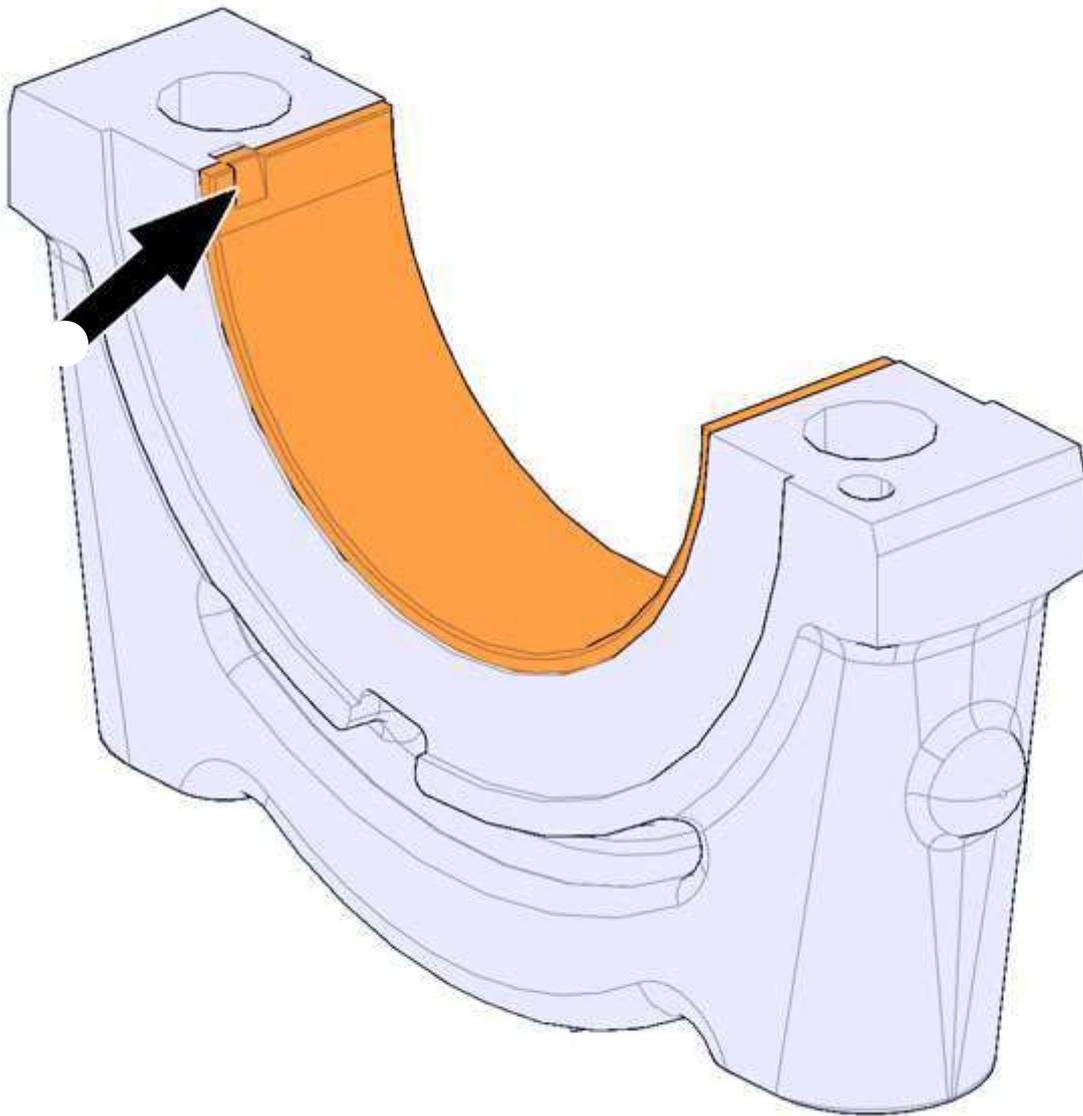

Lubrifique a superfície do rolamento.


Óleo

Nota

Certifique-se de que a superfície externa da bronzina não contenha óleo.

Nota


Aplicar uma camada de óleo fina nas bronzinas.

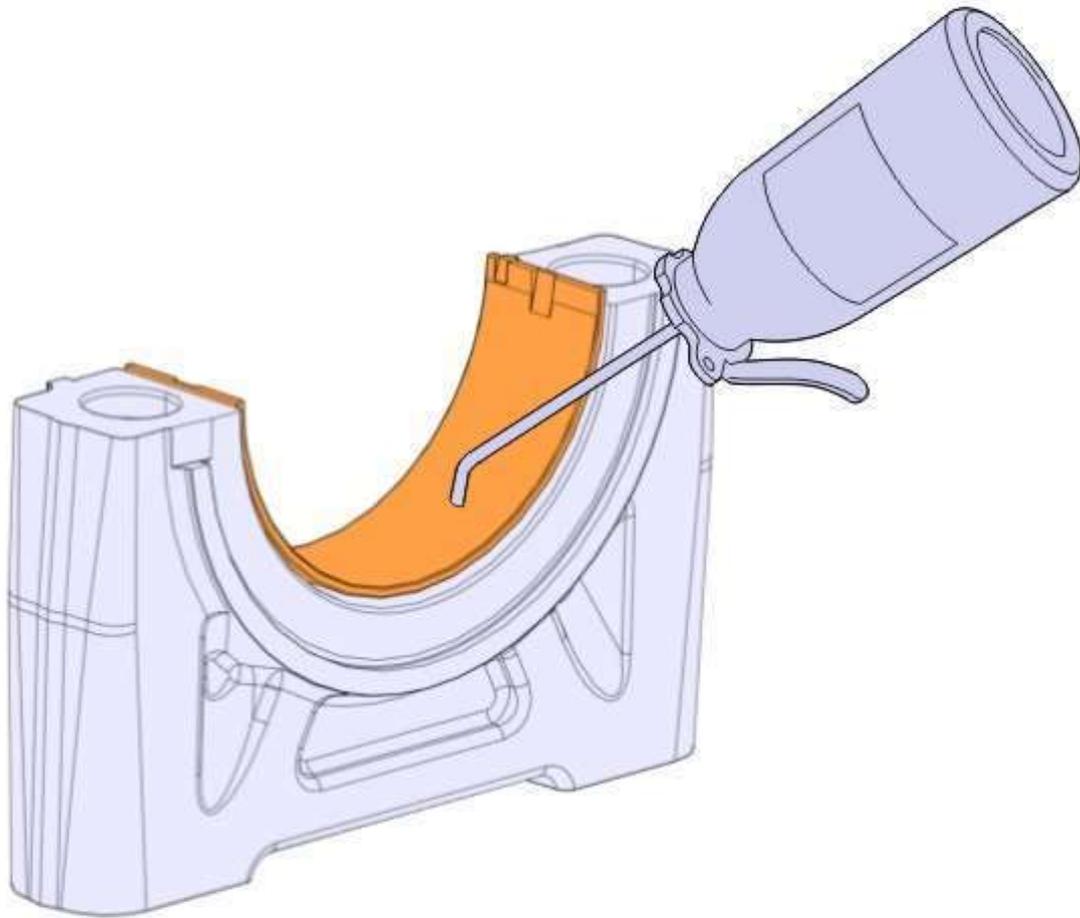

|Instale a tampa do rolamento.

|Instalar os parafusos.

|Apertar o parafuso.

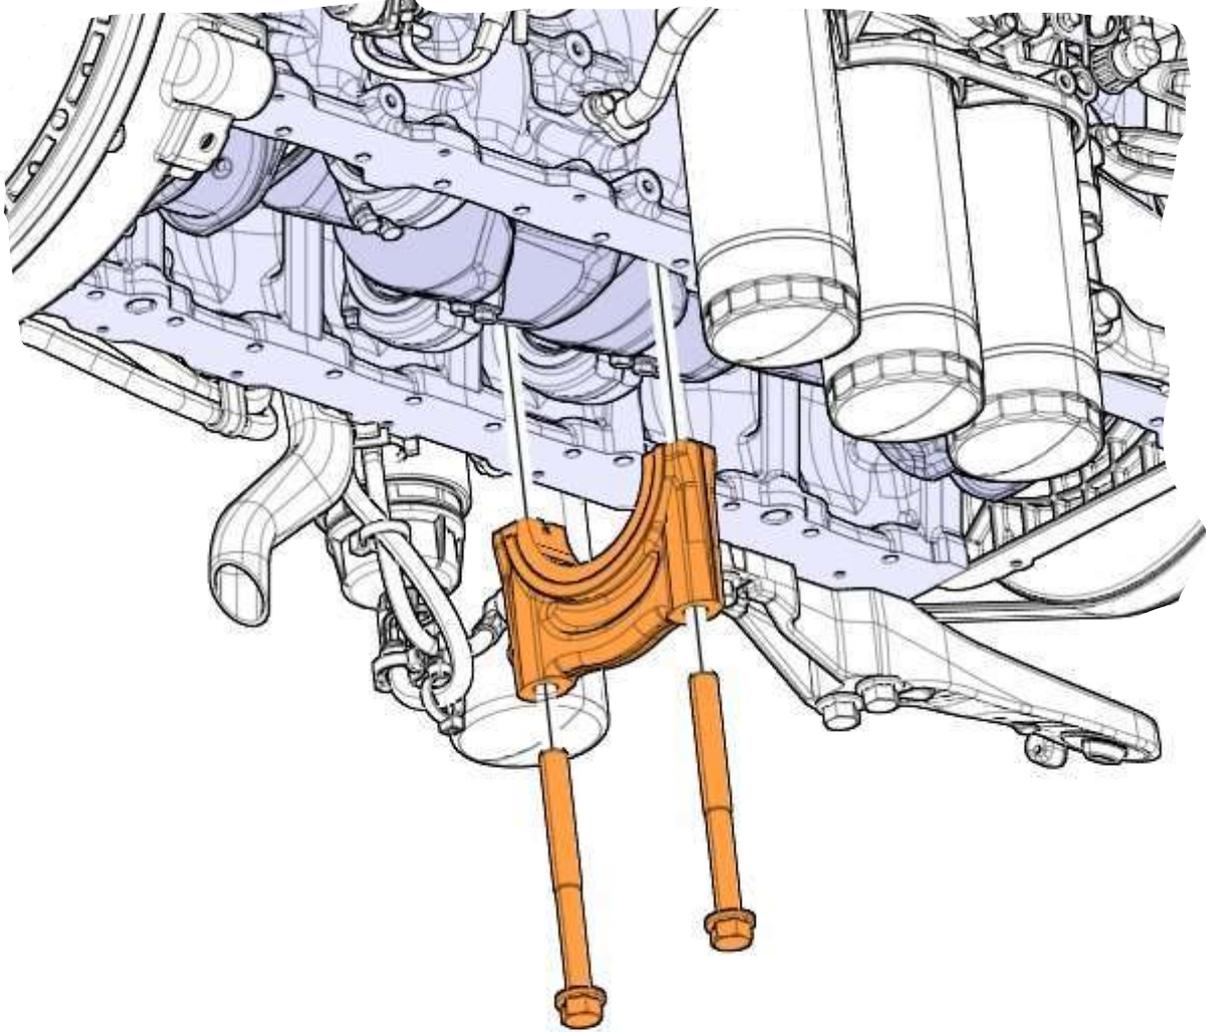

|Instale os outros casquilhos da mesma forma.


|Instalar as outras capas do rolamento da mesma forma.

|Instalar os parafusos.

|Apertar os parafusos.

|Gire o volante do motor.

| FERRAMENTA DE ROTAÇÃO

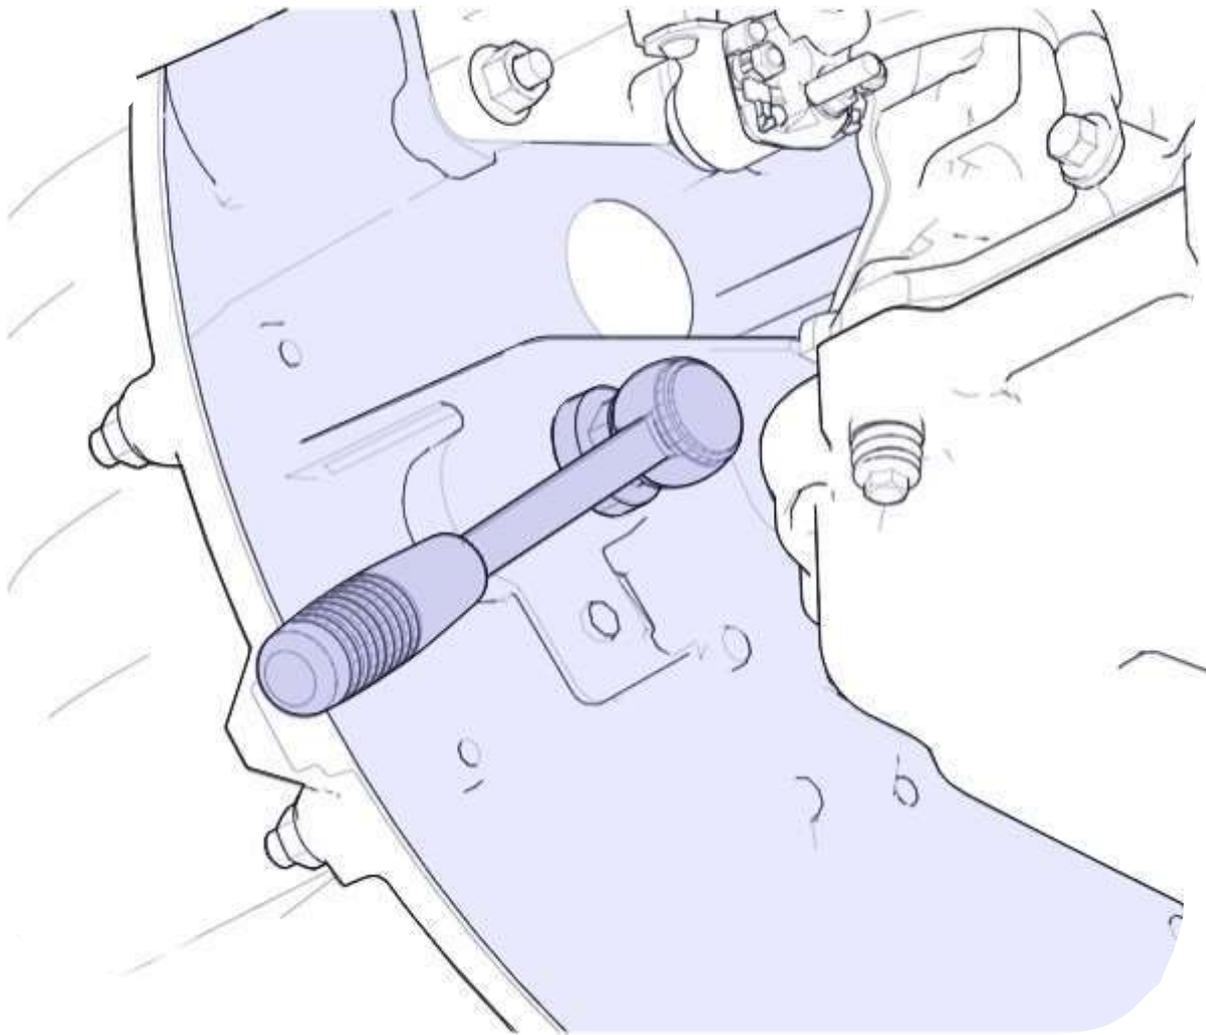

|Atrouzar os parafusos nas capas do rolamento (2), (3) e (7).

| CHAVE DE IMPACTO


| ADAPTADOR

| sacador

|Puxe a ferramenta (A).

|Remover os parafusos.

|Remova a capa do rolamento.

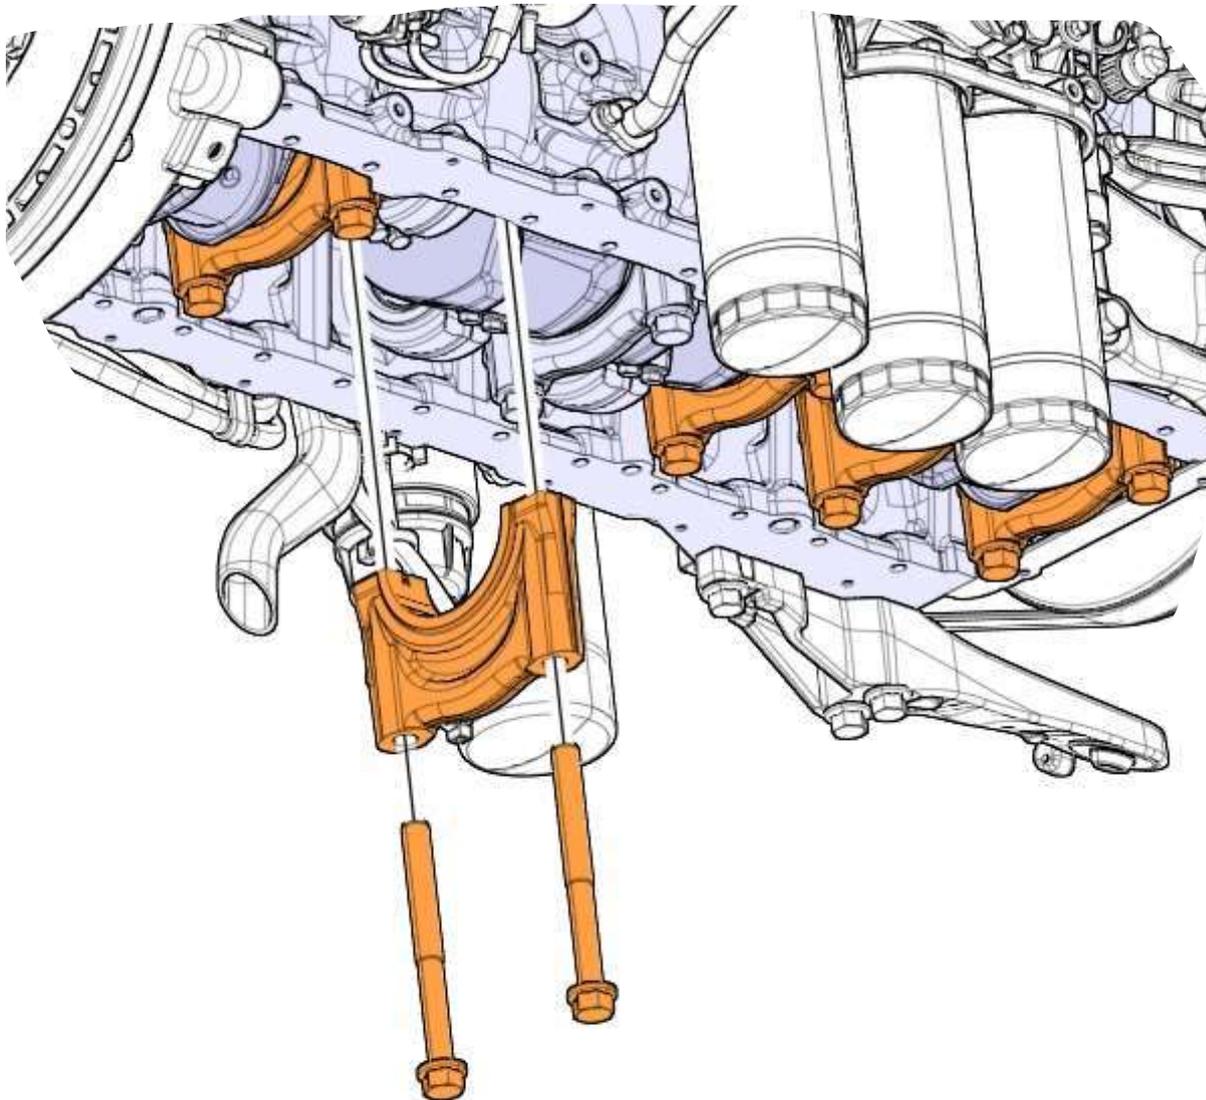


Pressione o casquilho.

Dica de serviço

Pressione no lado que não tem a etiqueta antigiro.

Remova o casquilho.

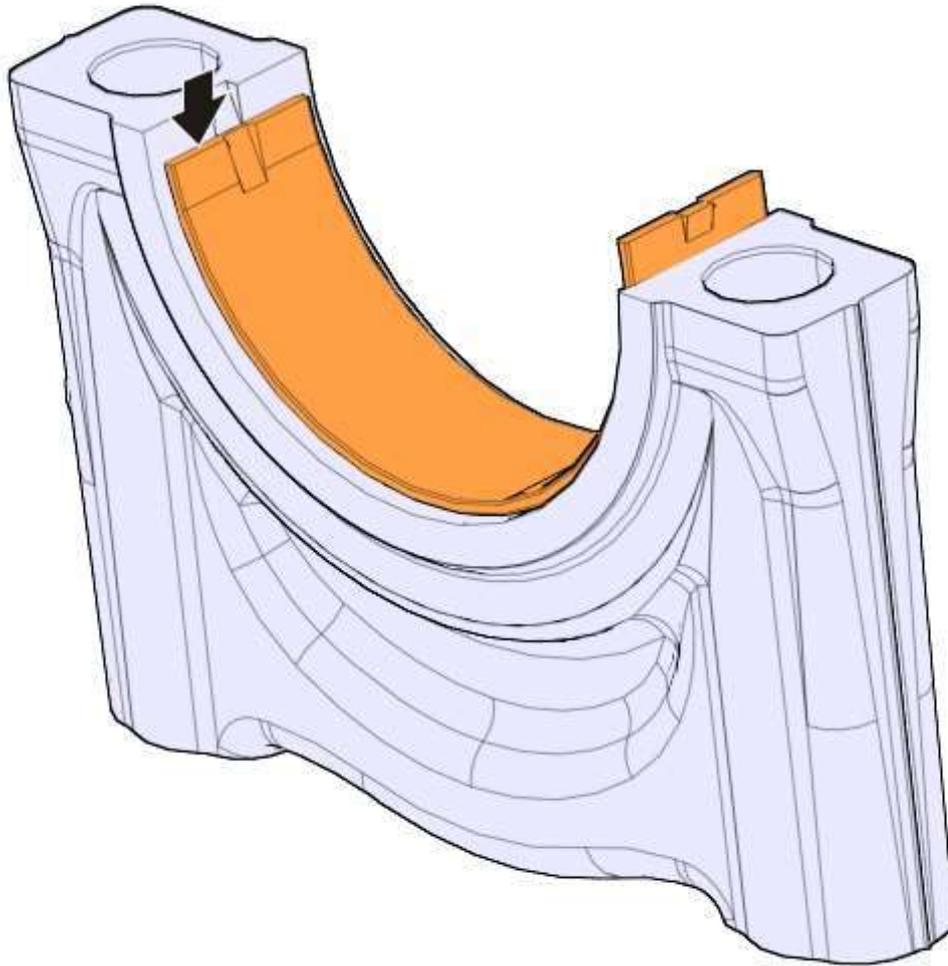

Remova o casquilho.

Dica de serviço

Use uma ferramenta afiada de plástico.

Dica de serviço

Pressione no lado que não tem a etiqueta antigiro.