

Modelo
FH (4)

Válvulas, retífica (todas)

As ilustrações pode ser um pouco diferentes do veículo real que está passando pela manutenção. Porém, os principais componentes abordados nestas informações são representados da forma mais precisa possível.

Todos os prendedores rosqueados que não tem uma especificação de torque de aperto nas informações são apertados com um torque padrão. Os torques-padrão estão disponíveis nas especificações a seguir. ► [Torques de aperto padrão](#)

1 Lubrifique a haste da válvula.


[Motor a diesel](#)




Aplique uma camada fina de pasta de esmerilhamento.

Nota


Evite o contato entre a pasta de esmerilhamento e a haste da válvula.

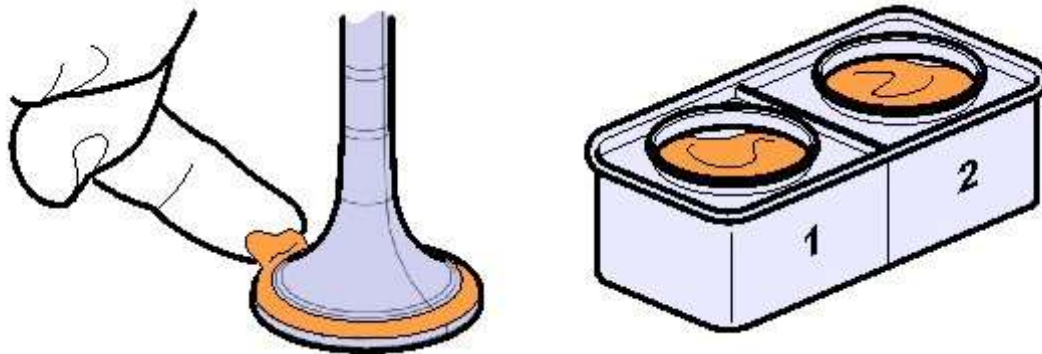

Esmerilhe a válvula.

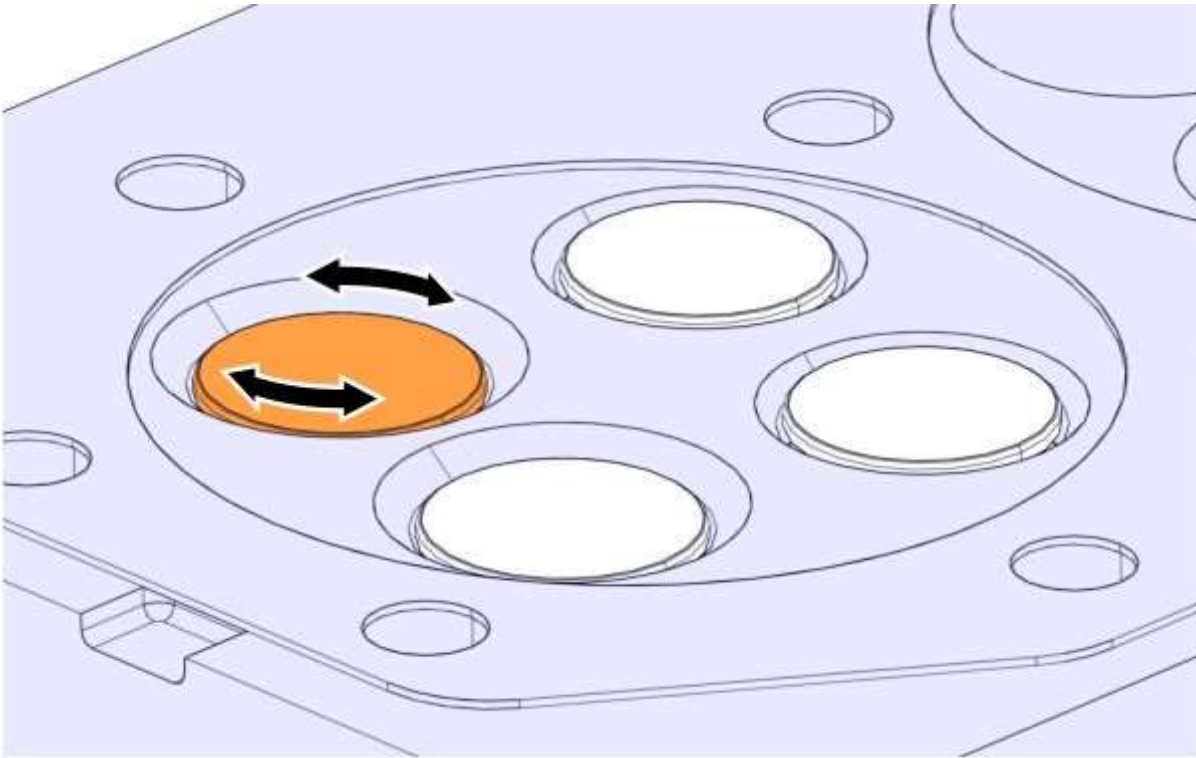

|Verifique o resultado do esmerilhamento.

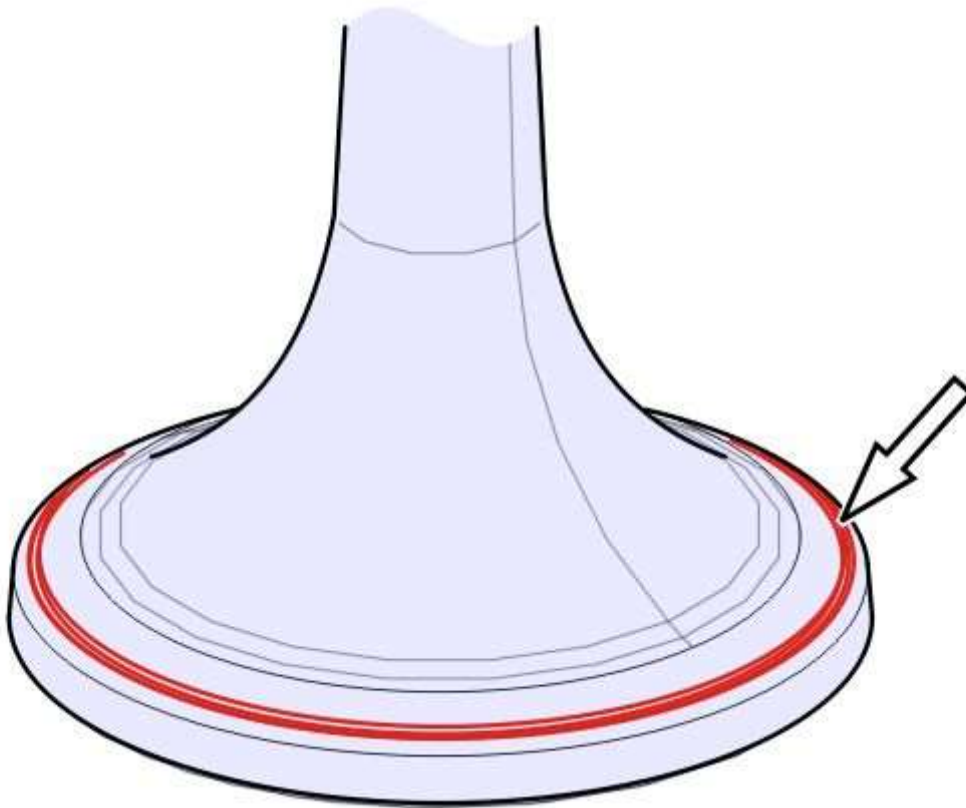

|Limpe meticulosamente ao redor das válvulas e das sedes das válvulas.

|Esmerilhe as outras válvulas da mesma forma.