


01-15 Transmissão da engrenagem
Instalação - Engrenagem intermediária da tomada de
força, motores de 13 litros

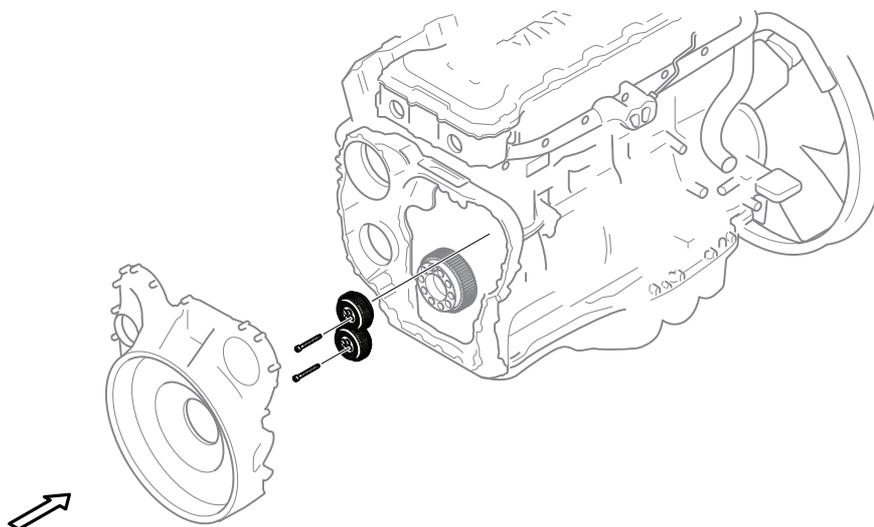


Instalação

1. Na instalação pós-vendar da tomada de força, a tampa no bloco de cilindros deve ser substituída, o que requer que tampa das engrenagens de distribuição seja removida.


Não haverá um orifício de lubrificação para a tomada de força, marcado com uma seta, se o veículo não estiver equipado com uma tomada de força.

Consulte *01-05 Bloco de cilindros > Tampa das engrenagens de distribuição*.

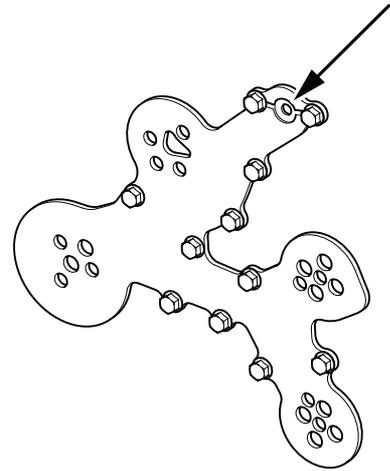

2. Instale as engrenagens com 4 parafusos cada. Aperte os parafusos com o torque correto.

Engrenagem intermediária, PTO (M12)
65 Nm + 60°

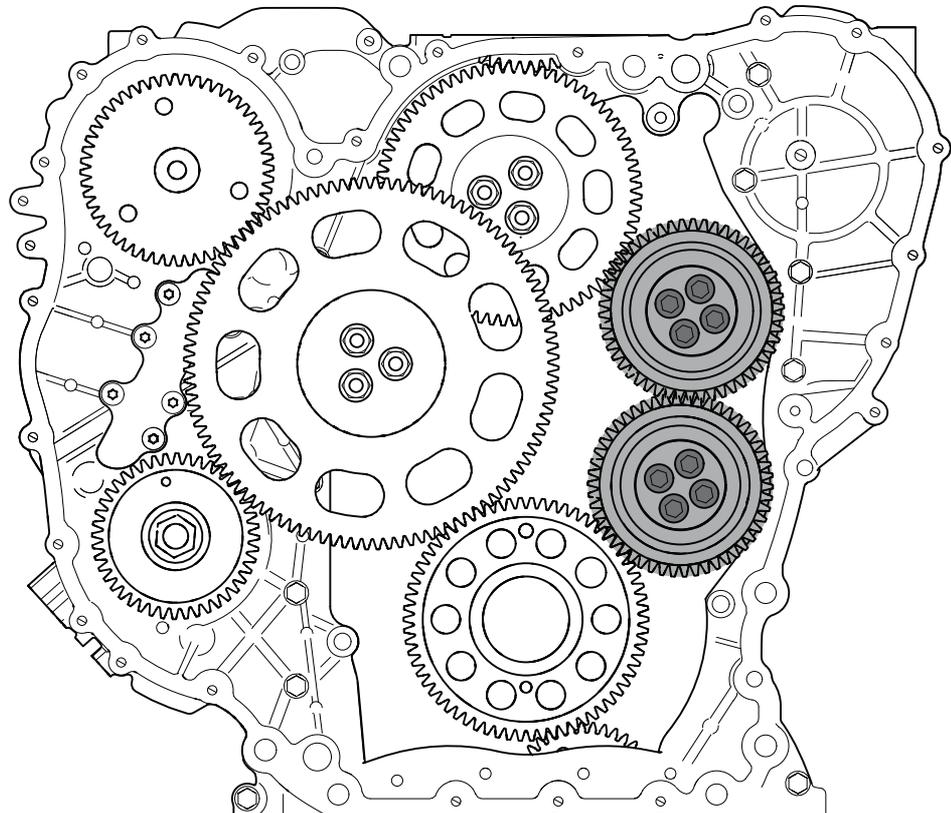


3. Instale a carcaça do volante, o volante e a caixa de mudanças.

01-05 Bloco de cilindros, Carcaça do volante.

Trabalhos de acabamento

1. Conecte a fonte de alimentação elétrica ao veículo.

Instale o terminal negativo nas baterias ou ajuste a chave geral da bateria na posição ON.

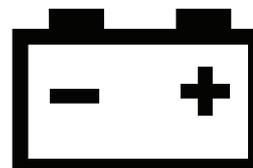

2. Encha o sistema de arrefecimento com líquido de arrefecimento.

Consulte 02-00 Sistema de arrefecimento, conjunto > Sistema de arrefecimento > Ajuste – Enchimento com líquido de arrefecimento em cabinas P, G, R, S.

3. Teste a partida e verifique se há vazamentos ou ruídos.

4. Incline a cabina para trás de acordo com as precauções de segurança aplicáveis.

Consulte 18-65 Basculamento da cabina > Sistema de basculamento da cabina.

