



30306i
Sensor de água no combustível

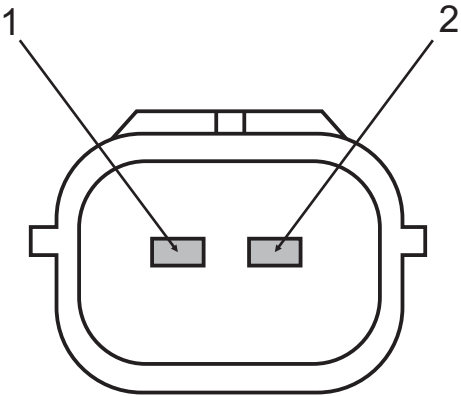

Terminal	Circuito
1	1,0 (PT/AZ)
2	1,0 (MA)


43312
Interruptor da válvula do trailer

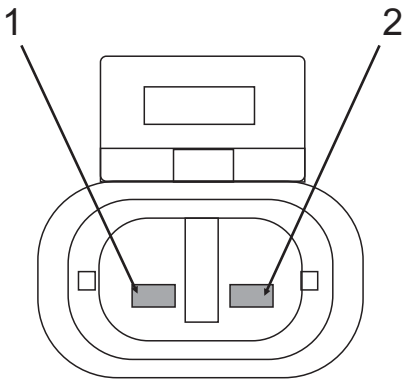

Terminal	Circuito
1	1,5 (MA)
2	1,5 (AZ)


50502
Relé do bloqueio

Não disponível

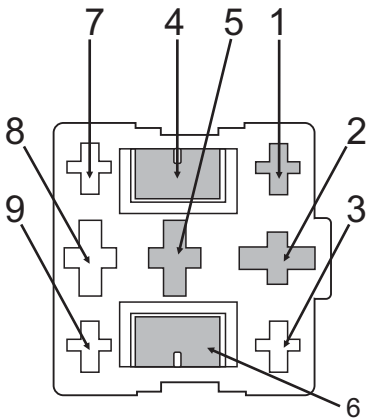


Terminal	Circuito
1	1,0 (PT/VM)
2	0,5 (VM/AM)
3	Não utilizado
4	1,0 (MA)
5	1,5 (PT)
6	0,5 (PT/VM)
7	Não utilizado
8	Não utilizado
9	Não utilizado

55303b
Volkslog

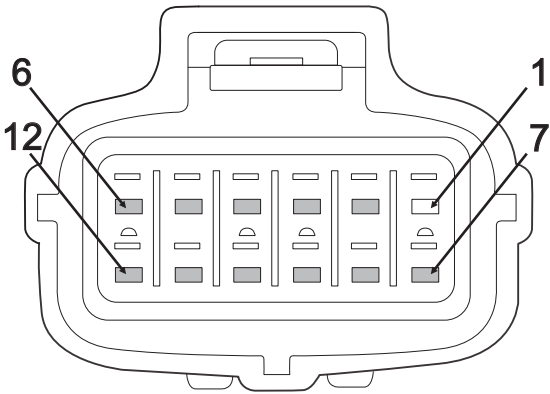


Terminal	Circuito
1	Não utilizado
2	1,0 (PT/BR)
3	1,0 (VM/AM)
4	1,0 (MA)
5	0,5 (LA/PT)
6	0,5 (LA/MA)
7	1,0 (PT/LI)
8	1,0 (AZ)
9	1,0 (MA/AZ)
10	1,5 (PT/VM)
11	1,0 (AZ/BR)
12	1,0 (VM/AM)

55305H
Interruptor menu

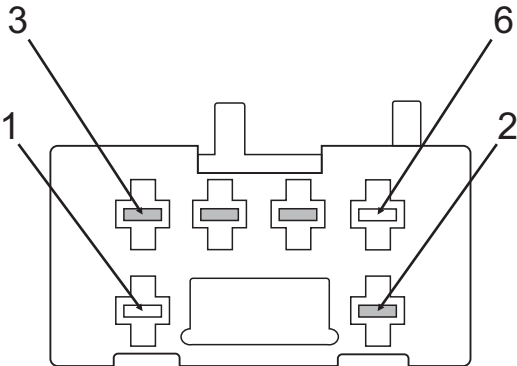



Terminal	Circuito
1	Não utilizado
2	0,5 (MA)
3	0,5 (PT/VM)
4	0,5 (AM/AZ)
5	0,5 (CZ/VM)
6	Não utilizado

56508
Interruptor luz alta e baixa

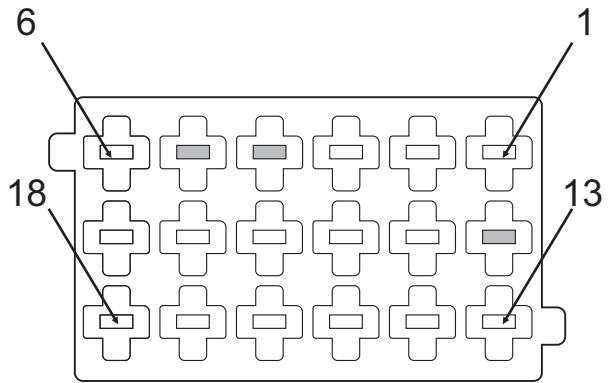



Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	0,5 (PT/BR)
3	0,5 (PT/VD)
4	2,5 (AM)
5	2,5 (VM/VD)
6	2,5 (VM)
7	1,5 (PT/VM)
8	0,5 (BR)
9	1,5 (AM/VM)
10	2,5 (AM/VM)
11	1,0 (VD/PT)
12	1,0 (MA/AZ)
13	1,5 (PT/VM)
14	1,5 (VD/BR)
15	0,5 (MA/PT)
16	1,0 (PT/AZ)
17	Não utilizado
18	Não utilizado

60510
Interruptor do pedal de embreagem inferior

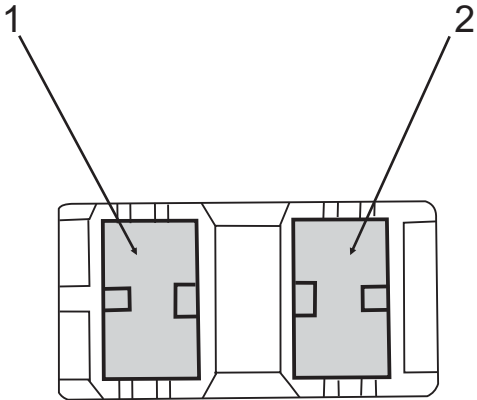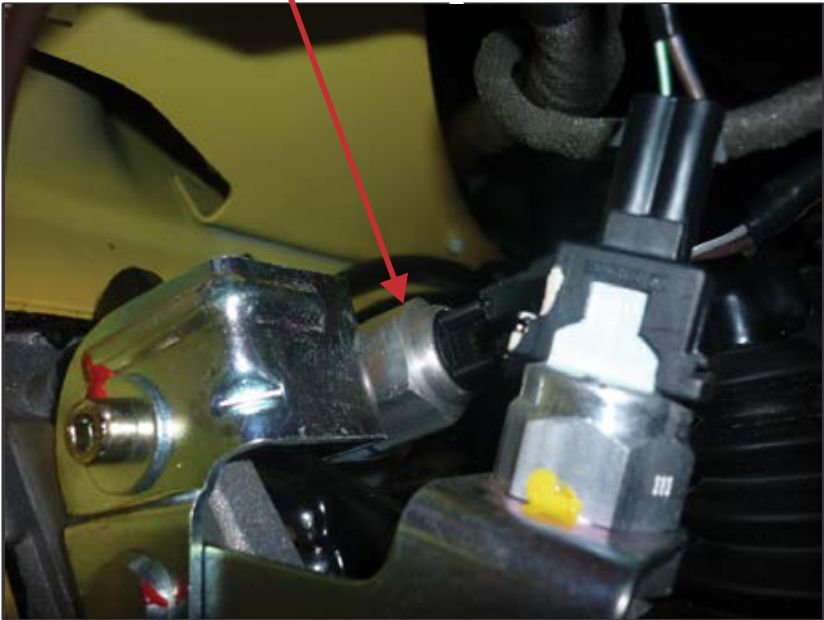

Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	0,5 (CZ/BR)


60615
Unidade de controle da transmissão

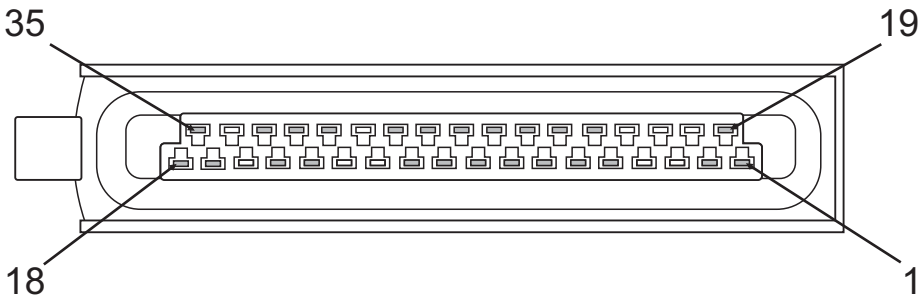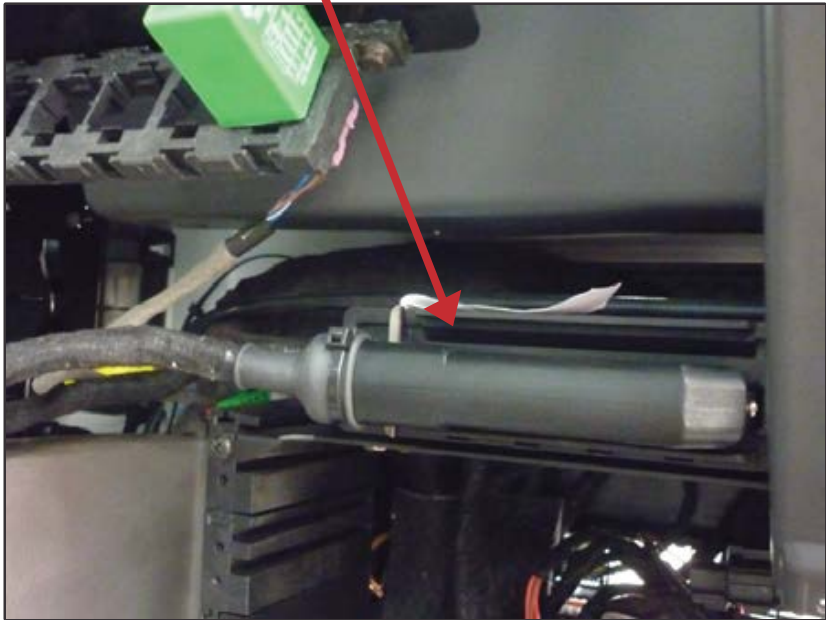

Terminal	Circuito
1	1,0 (VM/PT)
2	1,0 (PT/AZ)
3	Não utilizado
4	Não utilizado
5	1,0 (CZ/PT)
6	1,0 (AZ/BR)
7	0,5 (AZ/PT)
8	1,0 (AZ/VM)
9	1,0 (CZ/VD)
10	0,5 (LA/MA)
11	1,0 (MA/PT)
12	Não utilizado
13	Não utilizado
14	1,0 (BR/VD)
15	1,0 (PT)
16	Não utilizado
17	1,0 (CZ/VM)
18	1,0 (MA)

Terminal	Circuito
19	1,0 (VM/PT)
20	Não utilizado
21	Não utilizado
22	Não utilizado
23	1,0 (VM/BR)
24	1,0 (AZ)
25	1,0 (AZ/PT)
26	1,0 (MA/BR)
27	1,0 (VD)
28	0,5 (LA/PT)
29	1,0 (AM/VD)
30	Não utilizado
31	1,0 (AM/BR)
32	1,0 (VD/AM)
33	1,0 (VD/BR)
34	Não utilizado
35	1,0 (MA)


A1124
Unidade de controle PTM

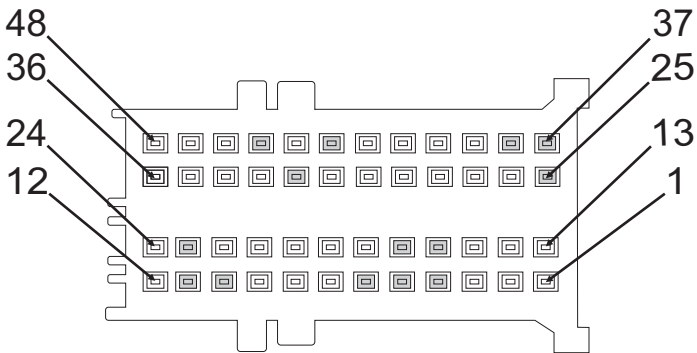

Terminal	Circuito
B1	Não utilizado
B2	Não utilizado
B3	Não utilizado
B4	0,5 (LA/PT)
B5	0,5 (AM)
B6	0,5 (LA/PT)
B7	Não utilizado
B8	Não utilizado
B9	Não utilizado
B10	0,5 (CZ/VD)
B11	0,5 (MA)
B12	Não utilizado
B13	Não utilizado
B14	Não utilizado
B15	Não utilizado
B16	0,5 (LA/MA)
B17	0,5 (PT)
B18	0,5 (LA/MA)
B19	Não utilizado
B20	Não utilizado
B21	Não utilizado
B22	Não utilizado
B23	0,5 (CZ/AZ)
B24	Não utilizado

Terminal	Circuito
B25	0,5 (LI)
B26	Não utilizado
B27	Não utilizado
B28	Não utilizado
B29	Não utilizado
B30	Não utilizado
B31	Não utilizado
B32	0,5 (VD/BR)
B33	Não utilizado
B34	Não utilizado
B35	Não utilizado
B36	Não utilizado
B37	0,5 (AZ)
B38	0,5 (CZ/VM)
B39	Não utilizado
B40	Não utilizado
B41	Não utilizado
B42	Não utilizado
B43	0,5 (CZ/VD)
B44	Não utilizado
B45	0,5 (LI)
B46	Não utilizado
B47	Não utilizado
B48	Não utilizado


A1124
Unidade de controle PTM

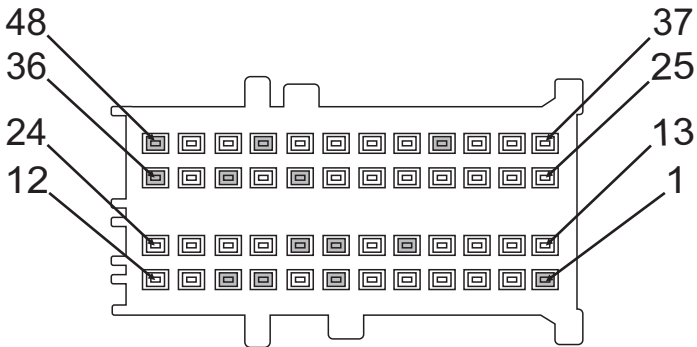

Terminal	Circuito
C1	0,5 (BR)
C2	Não utilizado
C3	Não utilizado
C4	Não utilizado
C5	Não utilizado
C6	Não utilizado
C7	0,5 (AZ)
C8	Não utilizado
C9	0,5 (VD/PT)
C10	0,5 (AZ/AM)
C11	Não utilizado
C12	Não utilizado
C13	Não utilizado
C14	Não utilizado
C15	Não utilizado
C16	Não utilizado
C17	0,5 (VM/PT)
C18	Não utilizado
C19	0,5 (AZ/BR)
C20	0,5 (BR/AZ)
C21	Não utilizado
C22	Não utilizado
C23	Não utilizado
C24	Não utilizado

Terminal	Circuito
C25	Não utilizado
C26	Não utilizado
C27	Não utilizado
C28	Não utilizado
C29	Não utilizado
C30	Não utilizado
C31	Não utilizado
C32	0,5 (PT/AZ)
C33	Não utilizado
C34	0,5 (AZ/AM)
C35	Não utilizado
C36	0,5 (AZ)
C37	Não utilizado
C38	Não utilizado
C39	Não utilizado
C40	0,5 (AZ/BR)
C41	Não utilizado
C42	Não utilizado
C43	Não utilizado
C44	Não utilizado
C45	0,5 (MA/PT)
C46	Não utilizado
C47	Não utilizado
C48	0,5 (VM/VD)

A1124
Unidade de controle PTM

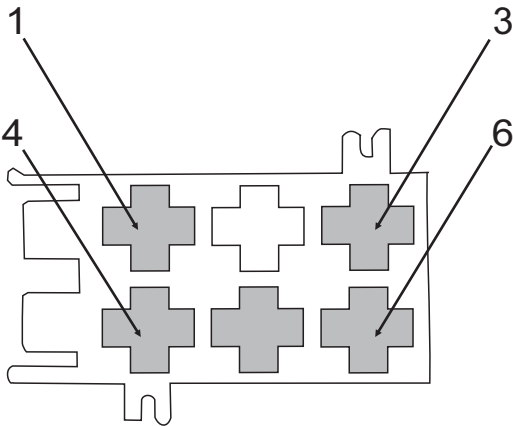


Terminal	Circuito
X1	1,5 (MA)
X2	Não utilizado
X3	2,5 (PT/AZ)
X4	1,5 (MA)
X5	1,5 (VM/AM)
X6	1,5 (VM/AM)

A156
Espelho retrovisor lado, direito



Não disponível

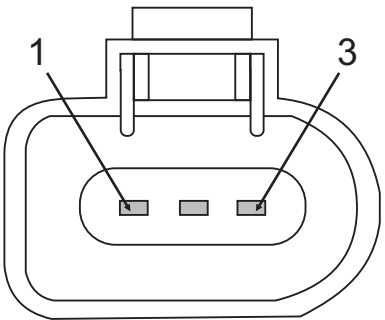


Terminal	Circuito
1	0,5 (PT/VI)
2	0,5 (VI)
3	0,5 (VI/BR)

A157
Espelho retrovisor lado, esquerdo




Não disponível

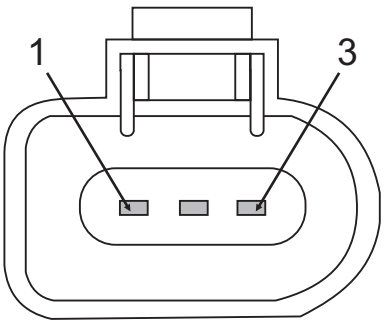



Terminal	Circuito
1	0,5 (PT/VI)
2	0,5 (VI/AZ)
3	0,5 (VI/VD)

A172
Interruptor da marcha neutra

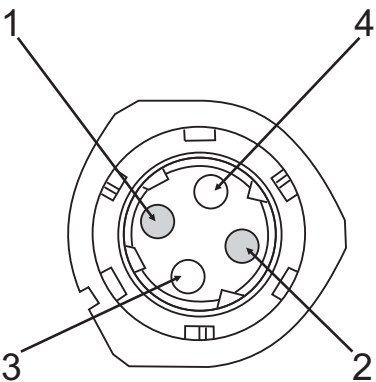



Terminal	Circuito
1	1,0 (VM/VD)
2	1,0 (MA)
3	Não utilizado
4	Não utilizado

A187
Farol direito

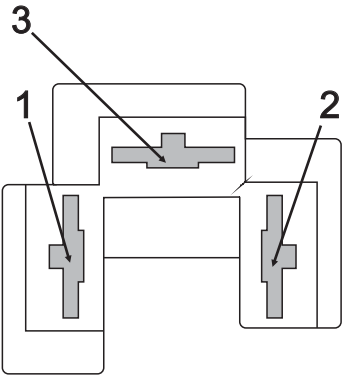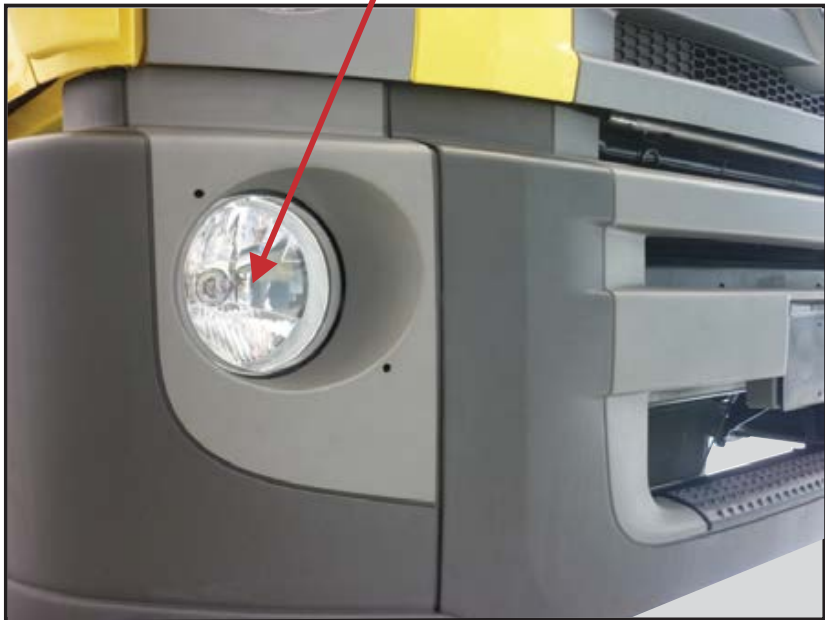


Terminal	Circuito
1	1,5 (PT/BR)
2	1,5 (MA)
3	1,5 (AM/PT)

A188
Farol esquerdo

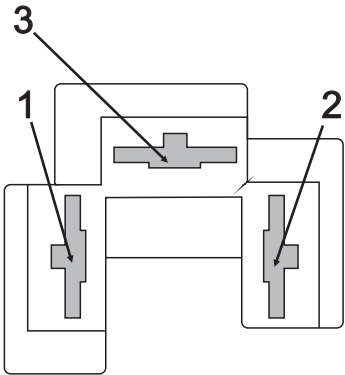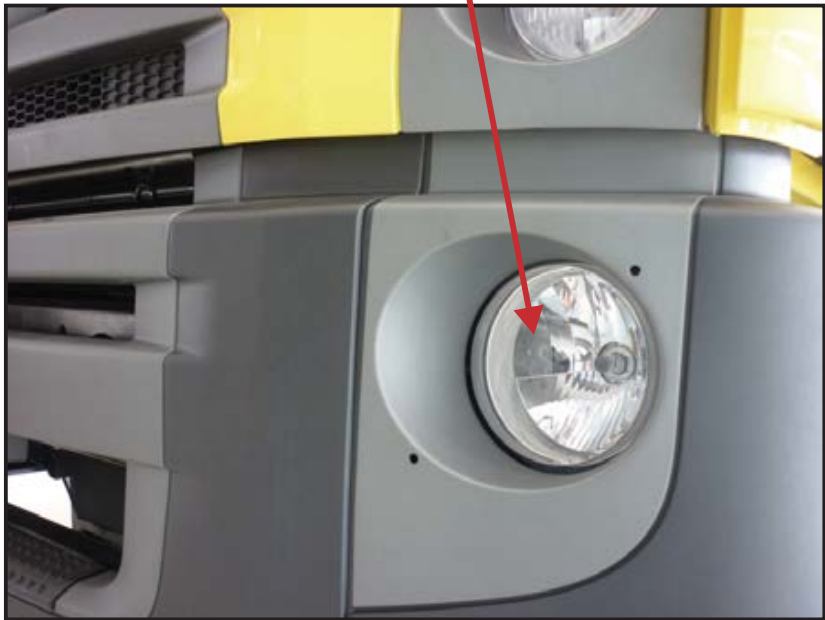


Terminal	Circuito
1	1,5 (MA/VM)
2	1,5 (MA)
3	1,5 (AM/VM)

A189
Lanternas traseira esquerda

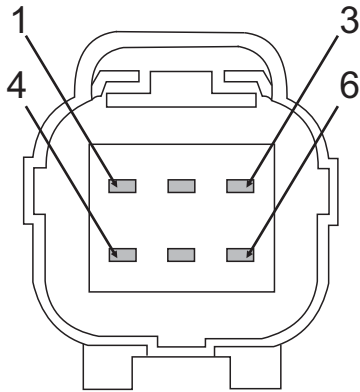



Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	1,0 (MA)
3	1,0 (PT/VM)
4	1,0 (PT/VD)
5	1,0 (CZ/PT)
6	1,0 (VM/BR)

A190
Lanterna traseira direita

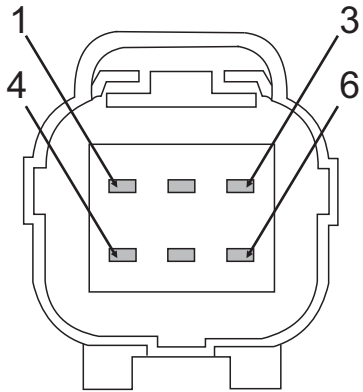

Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	1,0 (MA)
3	1,0 (PT/VM)
4	1,0 (CZ/VM)
5	1,0 (CZ/PT)
6	1,0 (PT/CZ)



A227
Conector de 32 vias (azul)

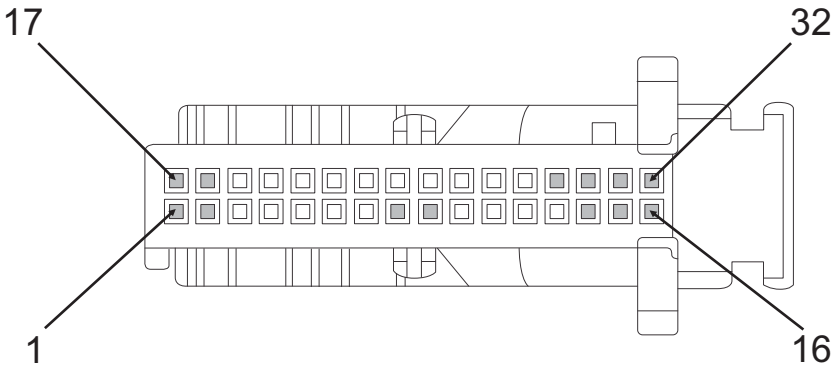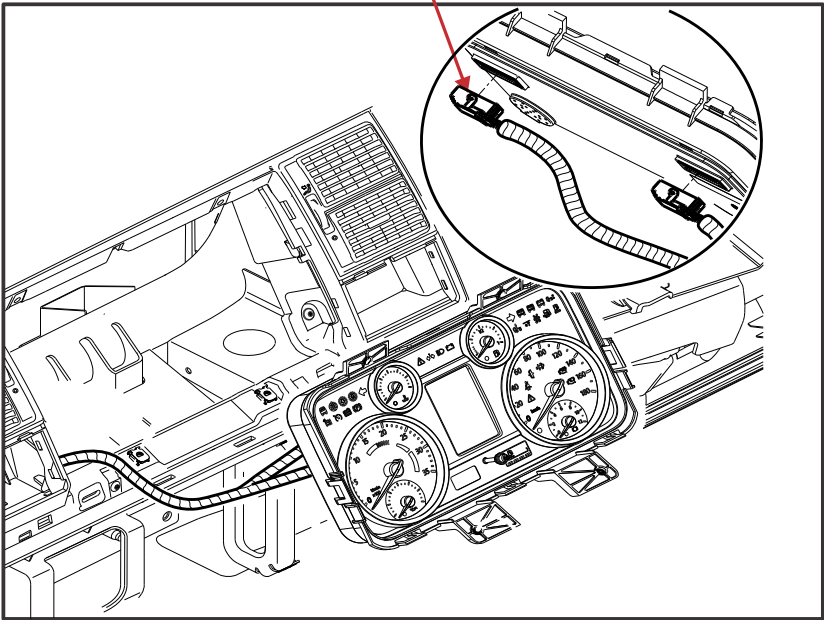

Terminal	Circuito
1	0,5 (AZ)
2	0,5 (PT)
3	Não utilizado
4	Não utilizado
5	Não utilizado
6	Não utilizado
7	Não utilizado
8	0,5 (CZ)
9	0,5 (AZ)
10	Não utilizado
11	Não utilizado
12	Não utilizado
13	Não utilizado
14	0,5 (LA/MA)
15	0,5 (LA/PT)
16	0,5 (MA)

Terminal	Circuito
17	0,5 (AM)
18	0,5 (BR)
19	Não utilizado
20	Não utilizado
21	Não utilizado
22	Não utilizado
23	Não utilizado
24	Não utilizado
25	Não utilizado
26	Não utilizado
27	Não utilizado
28	Não utilizado
29	0,5 (CZ/AM)
30	0,5 (AZ/BR)
31	0,5 (PT/VM)
32	0,5 (VM/PT)


A228
Conector de 32 vias (verde)

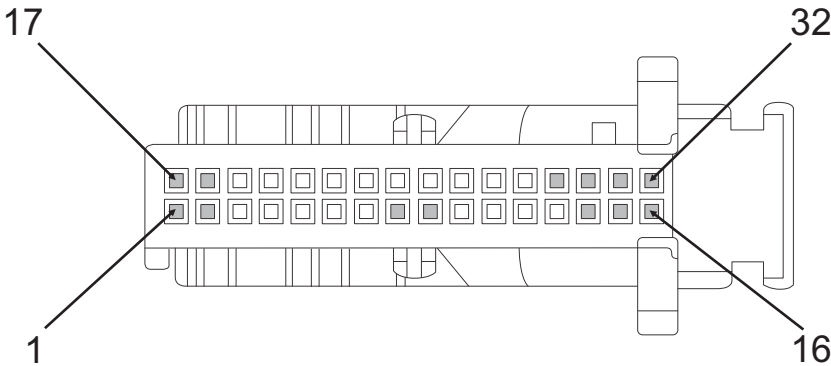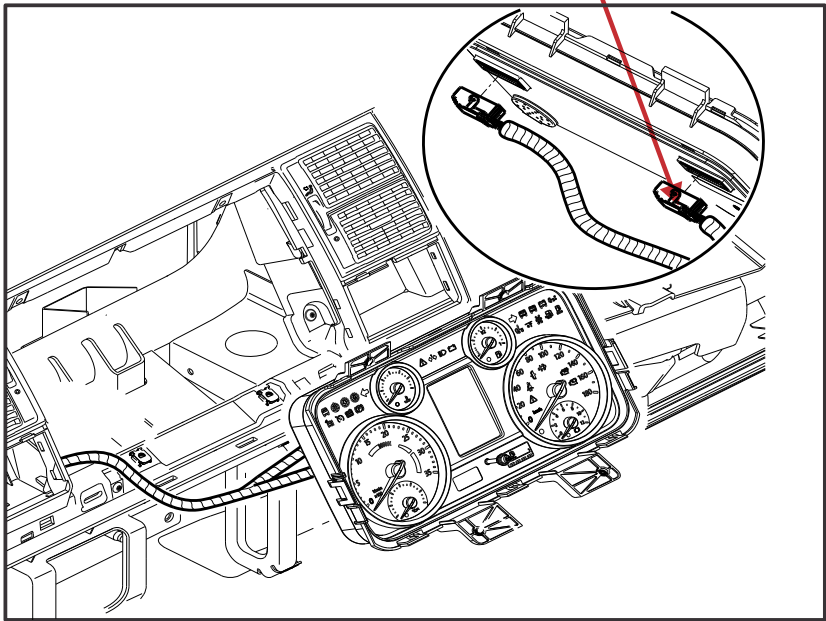

Terminal	Circuito
1	0,5 (CZ)
2	0,5 (VM/VD)
3	0,5 (AM/AZ)
4	0,5 (BR)
5	0,5 (MA/AZ)
6	0,5 (PT/VD)
7	0,5 (PT/VD)
8	0,5 (PT/BR)
9	0,5 (AZ/BR)
10	0,5 (AZ)
11	0,5 (VM/AM)
12	Não utilizado
13	0,5 (AZ/PT)
14	Não utilizado
15	Não utilizado
16	Não utilizado


Terminal	Circuito
17	0,5 (CZ/VM)
18	Não utilizado
19	Não utilizado
20	Não utilizado
21	Não utilizado
22	Não utilizado
23	Não utilizado
24	Não utilizado
25	Não utilizado
26	Não utilizado
27	Não utilizado
28	0,5 (AZ/VM)
29	0,5 (AZ/VM)
30	Não utilizado
31	Não utilizado
32	Não utilizado

A249
Interruptor de freio de estacionamento

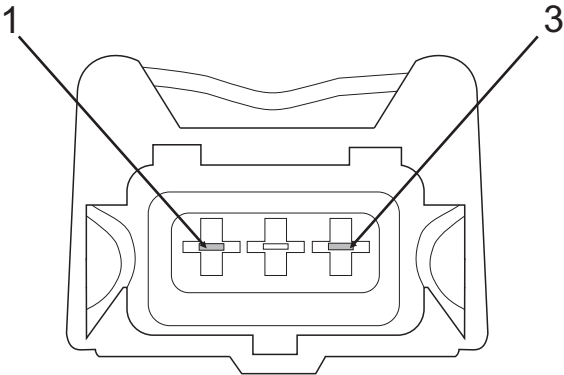



Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	Não utilizado
3	0,5 (AZ/BR)

A329
Interruptor do piloto automático (on/off)

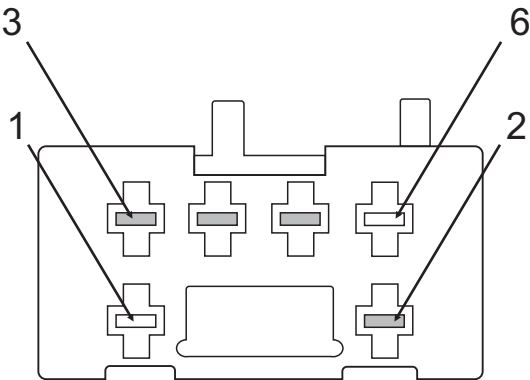



Terminal	Circuito
1	Não utilizado
2	0,5 (MA)
3	1,0 (AZ/MA)
4	1,0 (AZ/PT)
5	1,0 (CZ/VM)
6	Não utilizado

A356v
Unidade lógica

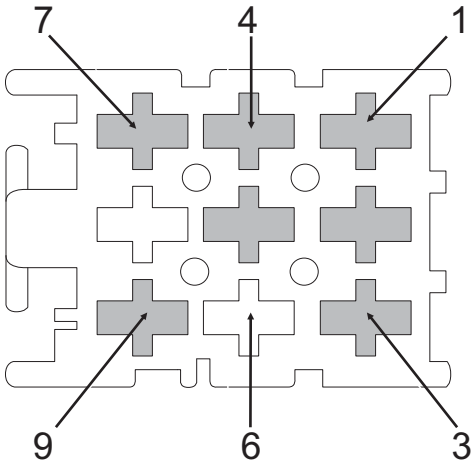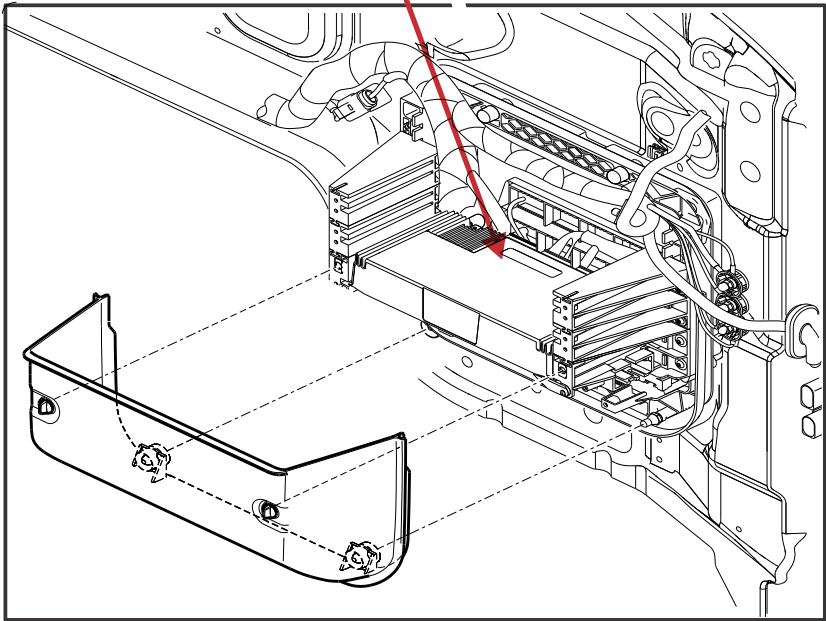



Terminal	Circuito
A1	1,0 (AM/PT)
A2	1,0 (AZ/AM)
A3	1,0 (VD/AM)
A4	1,0 (MA/BR)
A5	1,5 (MA)
A6	Não utilizado
A7	1,5 (VM/AM)
A8	Não utilizado
A9	1,5 (VM/AM)

A356v
Unidade lógica

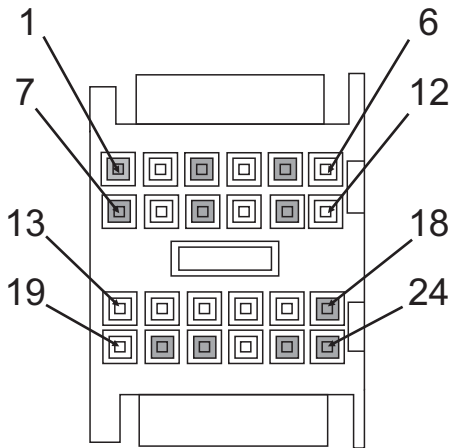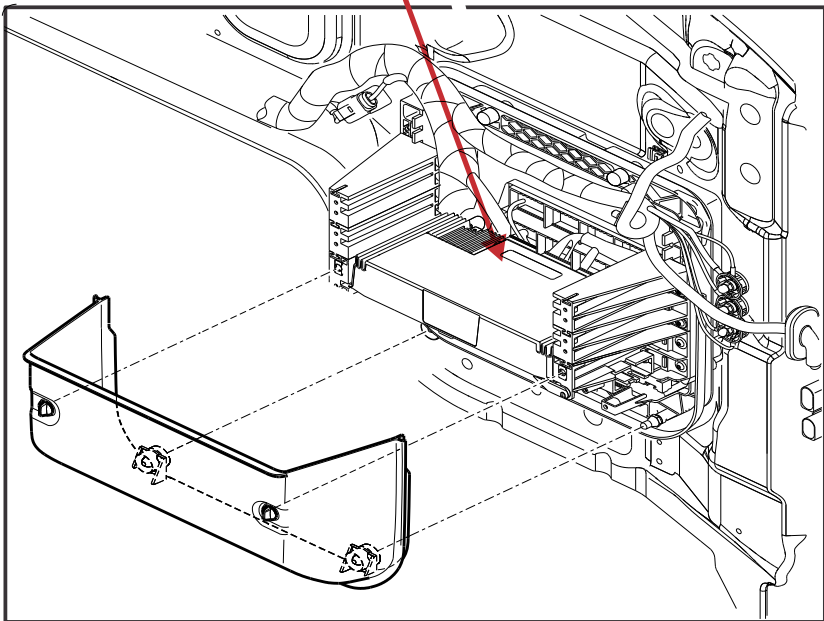

Terminal	Circuito
B1	0,5 (AZ)
B2	Não utilizado
B3	0,5 (LA/PT)
B4	Não utilizado
B5	0,5 (BR)
B6	Não utilizado
B7	0,5 (CZ)
B8	Não utilizado
B9	0,5 (LA/MA)
B10	Não utilizado
B11	0,5 (PT)
B12	Não utilizado
B13	Não utilizado
B14	Não utilizado
B15	Não utilizado
B16	Não utilizado
B17	Não utilizado
B18	0,5 (PT/BR)
B19	Não utilizado
B20	0,5 (VM/BR)
B21	0,5 (PT/AM)
B22	Não utilizado
B23	0,5 (AZ/BR)
B24	0,5 (PT/BR)



A356v
Unidade lógica

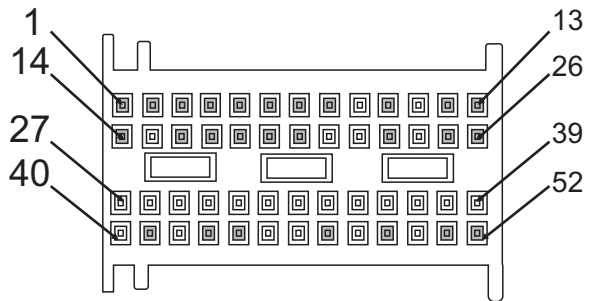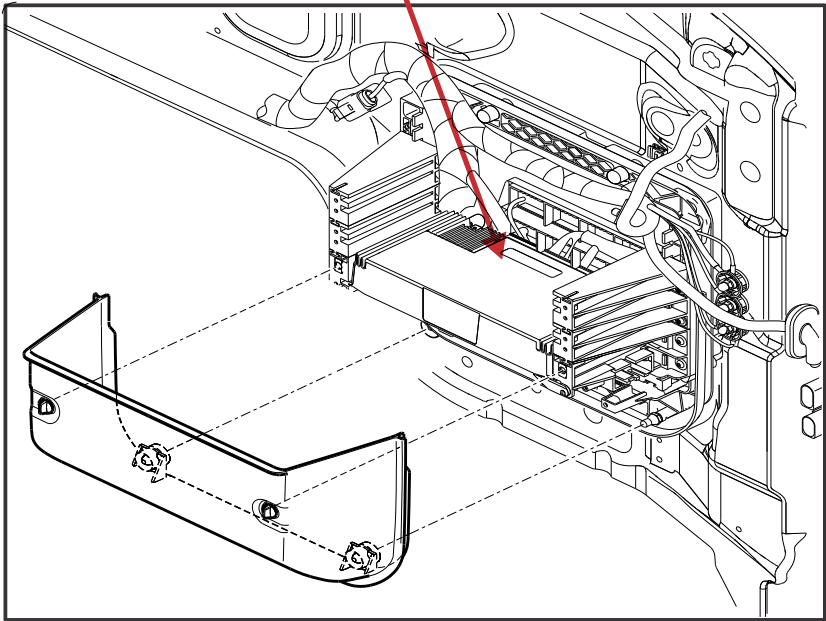

Terminal	Circuito
C1	0,5 (AZ/AM)
C2	0,5 (AZ/PT)
C3	0,5 (MA/AM)
C4	0,5 (BR/PT)
C5	0,5 (AM/BR)
C6	0,5 (AZ/AM)
C7	0,5 (MA/BR)
C8	0,5 (AZ/AM)
C9	Não utilizado
C10	0,5 (AZ/PT)
C11	Não utilizado
C12	0,5 (AZ/BR)
C13	0,5 (BR)
C14	0,5 (AZ/BR)
C15	Não utilizado
C16	0,5 (MA/VM)
C17	0,5 (MA/AZ)
C18	0,5 (AM/AZ)
C19	0,5 (BR/AM)
C20	0,5 (MA/BR)
C21	Não utilizado
C22	Não utilizado
C23	0,5 (VM/BR)
C24	Não utilizado
C25	0,5 (CZ/AM)
C26	0,5 (VM/VD)

Terminal	Circuito
C27	Não utilizado
C28	Não utilizado
C29	Não utilizado
C30	Não utilizado
C31	Não utilizado
C32	Não utilizado
C33	Não utilizado
C34	Não utilizado
C35	Não utilizado
C36	Não utilizado
C37	Não utilizado
C38	Não utilizado
C39	Não utilizado
C40	Não utilizado
C41	0,5 CZ/VM
C42	Não utilizado
C43	0,5 BR/AM
C44	0,5 VM/BR
C45	Não utilizado
C46	Não utilizado
C47	0,5 AM/BR
C48	Não utilizado
C49	0,5 VM/AM
C50	Não utilizado
C51	0,5 PT/CZ
C52	0,5 AM/BR



A356v
Unidade lógica

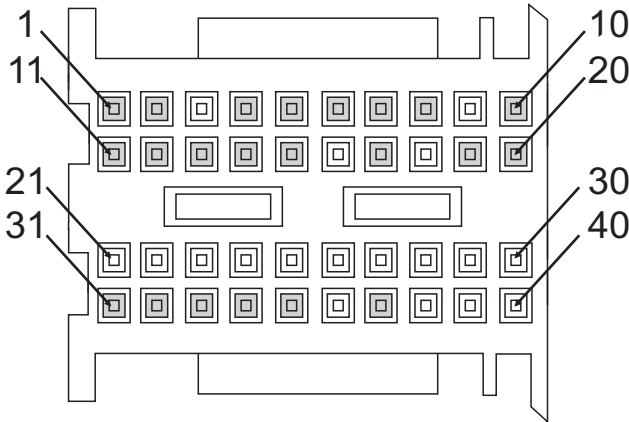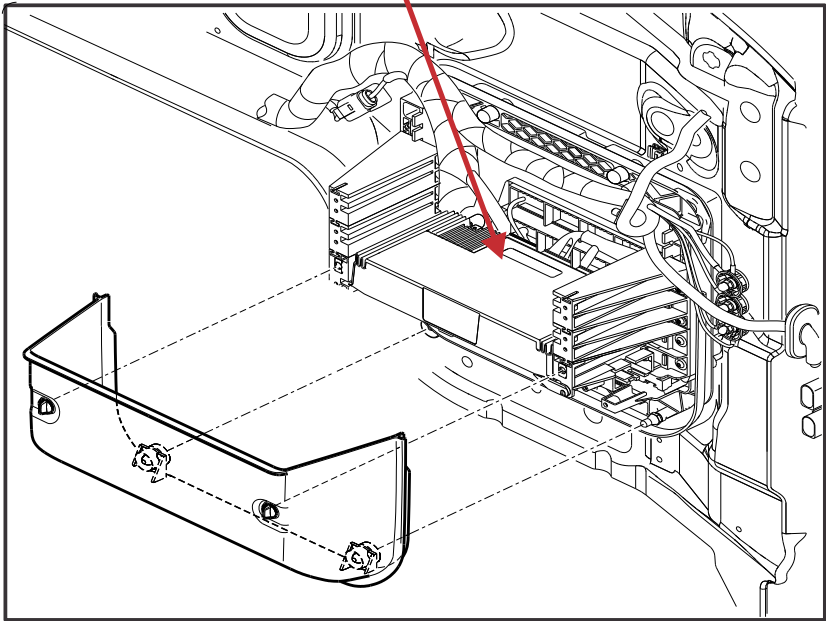

Terminal	Circuito
D1	0,5 (LI/VD)
D2	0,5 (MA)
D3	Não utilizado
D4	0,5 (MA)
D5	0,5 (MA/BR)
D6	0,5 (CZ/AM)
D7	0,5 (MA)
D8	0,5 (BR/VM)
D9	Não utilizado
D10	0,5 (PT/VM)
D11	0,5 (LI/AM)
D12	0,5 (PT)
D13	0,5 (CZ/BR)
D14	0,5 (LI/BR)
D15	0,5 (AM/BR)
D16	Não utilizado
D17	0,5 (BR/AZ)
D18	Não utilizado
D19	0,5 (AZ)
D20	0,5 (VM/AM)
D21	Não utilizado
D22	Não utilizado


Terminal	Circuito
D23	Não utilizado
D24	Não utilizado
D25	Não utilizado
D26	Não utilizado
D27	Não utilizado
D28	Não utilizado
D29	Não utilizado
D30	Não utilizado
D31	0,5 (BR/AM)
D32	0,5 (AM/AZ)
D33	0,5 (BR/AZ)
D34	0,5 (CZ/BR)
D35	0,5 (CZ/BR)
D36	Não utilizado
D37	0,5 (MA/PT)
D38	Não utilizado
D39	Não utilizado
D40	Não utilizado

A356v
Unidade lógica

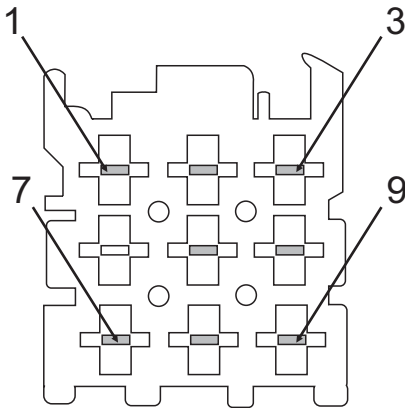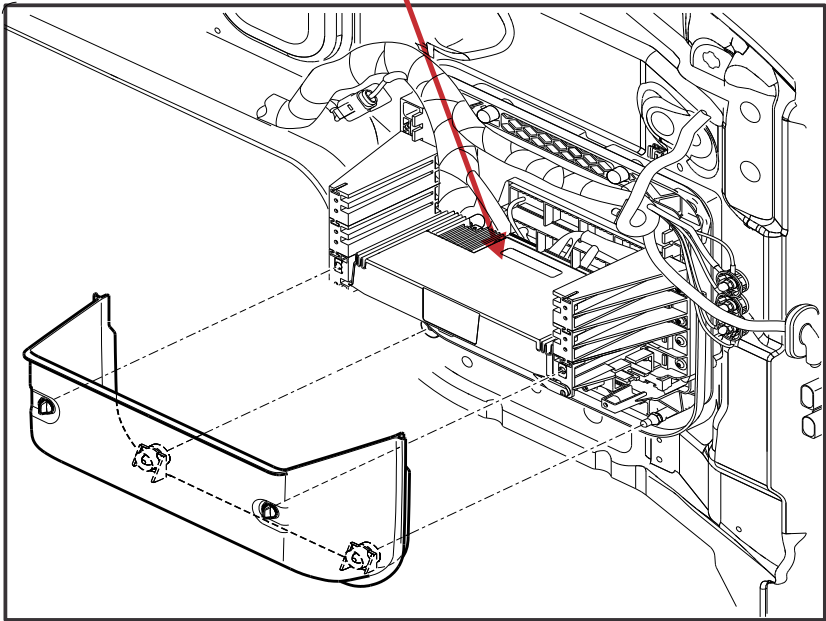


Terminal	Circuito
E1	1,0 (AZ/BR)
E2	1,0 (AM)
E3	1,5 (VM/AM)
E4	Não utilizado
E5	1,0 (VD)
E6	1,0 (BR)
E7	1,5 (VM/AM)
E8	1,0 (AZ)
E9	1,5 (MA)

A408
Tacógrafo

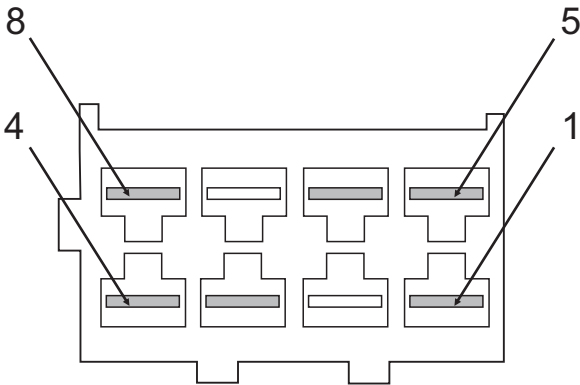


Terminal	Circuito
A1	1,0 (VM/PT)
A2	Não utilizado
A3	1,0 (PT/VM)
A4	0,5 (AZ)
A5	1,0 (MA)
A6	1,0 (MA)
A7	Não utilizado
A8	0,5 (CZ)

A408
Tacógrafo

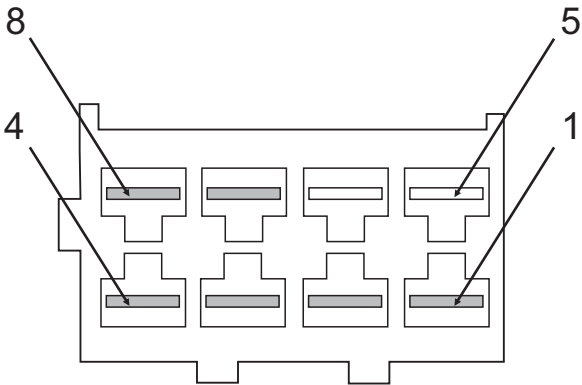

Terminal	Circuito
B1	1,0 (AZ)
B2	1,0 (PT)
B3	1,0 (AM)
B4	1,0 (BR)
B5	Não utilizado
B6	Não utilizado
B7	1,0 (CZ)
B8	1,0 (AZ/BR)



A410
Unidade do pedal do acelerador

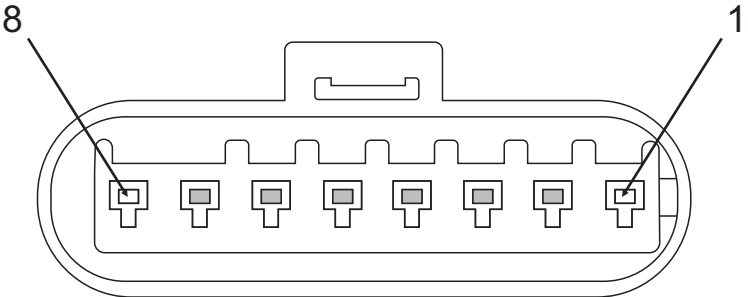

Terminal	Circuito
1	Não utilizado
2	0,5 (LI)
3	0,5 (MA/AZ)
4	0,5 (MA)
5	0,5 (MA)
6	0,5 (MA)
7	0,5 (CZ/VD)
8	Não utilizado

[Próximo](#)


A435
Unidade de controle EDC

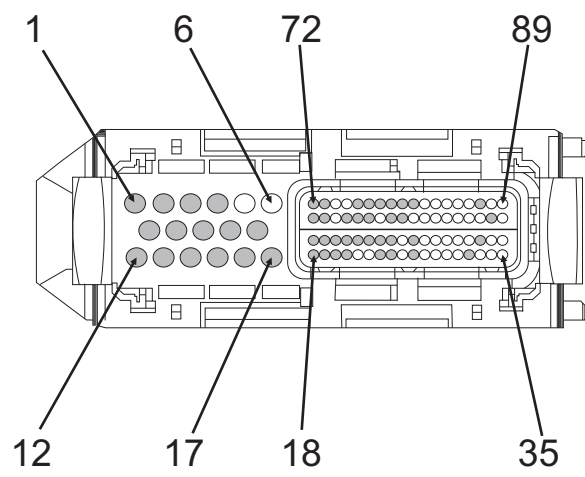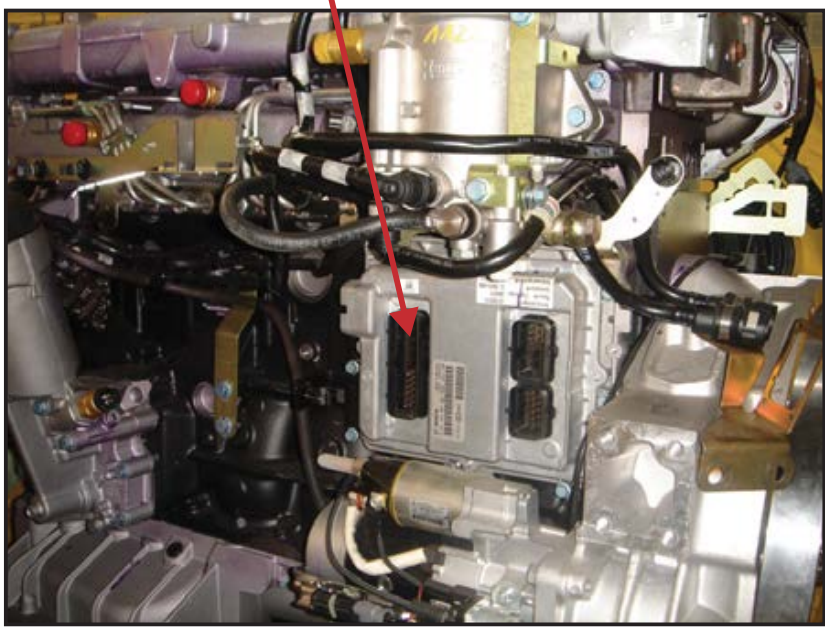

Terminal	Circuito
A1	60034
A2	60384
A3	31000
A4	60383
A5	Não utilizado
A6	Não utilizado
A7	60035
A8	60373
A9	31000
A10	60374
A11	60393
A12	60036
A13	60033
A14	31000
A15	31000
A16	60314
A17	60392
A18	90316
A19	31330
A20	60137
A21	60134
A22	Não utilizado
A23	Não utilizado
A24	60156
A25	69159
A26	Não utilizado
A27	191

Terminal	Circuito
A28	Não utilizado
A29	Não utilizado
A30	Não utilizado
A31	Não utilizado
A32	60180
A33	Não utilizado
A34	Não utilizado
A35	Não utilizado
A36	31000
A37	60158
A38	60135
A39	60182
A40	60155
A41	90126
A42	90005
A43	60161
A44	Não utilizado
A45	192
A46	Não utilizado
A47	Não utilizado
A48	Não utilizado
A49	Não utilizado
A50	Não utilizado
A51	90132
A52	Não utilizado
A53	Não utilizado
A54	CZ/MA



A435
Unidade de controle EDC

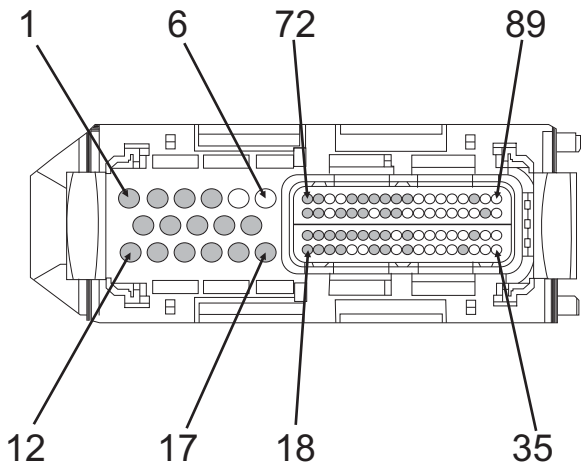

Terminal	Circuito
A55	CZ/BR
A56	Não utilizado
A57	60100
A58	60101
A59	60127
A60	Não utilizado
A61	60160
A62	60141
A63	Não utilizado
A64	Não utilizado
A65	Não utilizado
A66	Não utilizado
A67	Não utilizado
A68	Não utilizado
A69	Não utilizado
A70	90121
A71	Não utilizado
A72	CZ
A73	CZ/VD
A74	Não utilizado
A75	Não utilizado
A76	60151
A77	60131
A78	90128
A79	90129
A80	60102
A81	60158

Terminal	Circuito
A82	Não utilizado
A83	Não utilizado
A84	Não utilizado
A85	Não utilizado
A86	Não utilizado
A87	60181
A88	Não utilizado
A89	Não utilizado



A435
Unidade de controle EDC

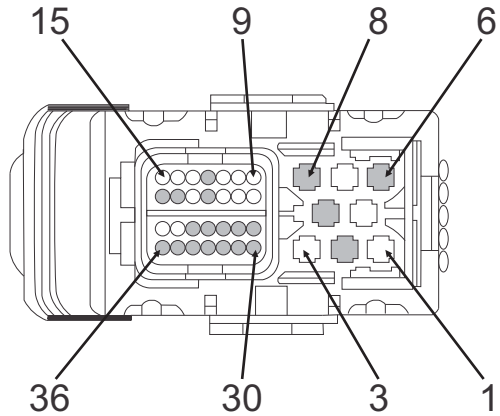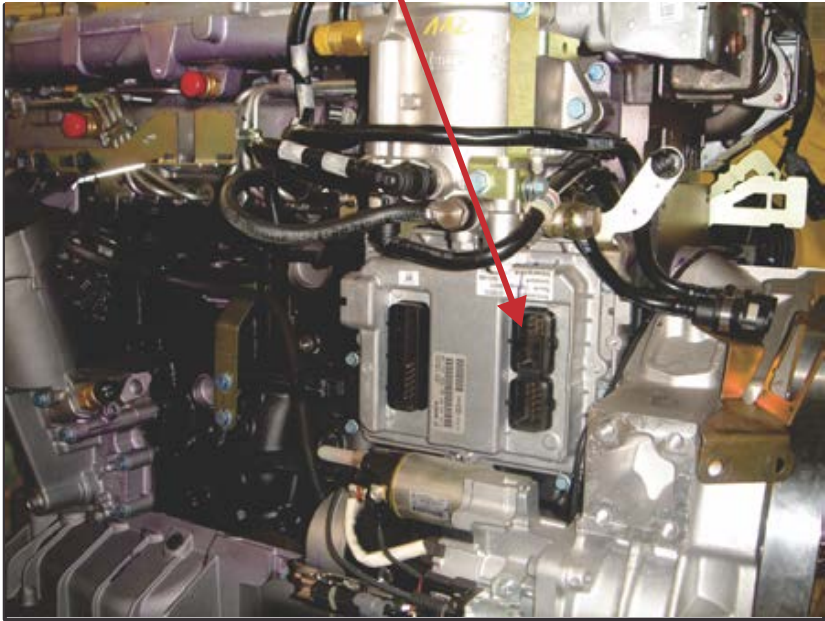

Terminal	Circuito
B1	Não utilizado
B2	60394
B3	Não utilizado
B4	Não utilizado
B5	60397
B6	60395
B7	Não utilizado
B8	60396
B9	Não utilizado
B10	Não utilizado
B11	Não utilizado
B12	90315
B13	Não utilizado
B14	Não utilizado
B15	Não utilizado
B16	Não utilizado
B17	Não utilizado
B18	Não utilizado
B19	31000
B20	Não utilizado
B21	VD/PT
B22	PT/VD
B23	60185
B24	60183
B25	185
B26	60100/90119

Terminal	Circuito
B27	90123
B28	Não utilizado
B29	Não utilizado
B30	60186
B31	60184
B32	186
B33	90122
B34	90124
B35	60201
B36	15014



A435
Unidade de controle EDC

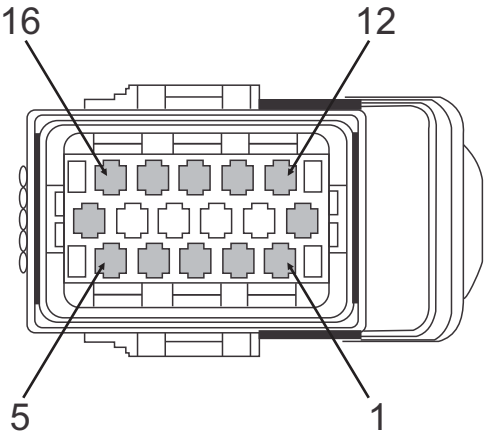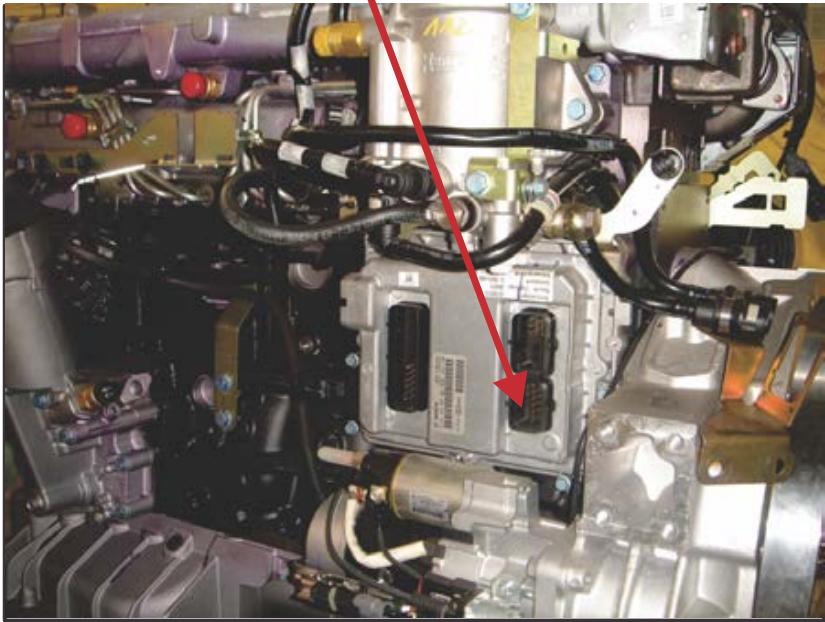

Terminal	Circuito
C1	PT
C2	VM
C3	VM
C4	PT
C5	PT
C6	BR/VM
C7	Não utilizado
C8	Não utilizado
C9	Não utilizado
C10	Não utilizado
C11	VM
C12	BR/PT
C13	BR/PT
C14	BR/VM
C15	BR/VM
C16	BR/PT

A453



Motor do vidro elétrico lado, passageiro

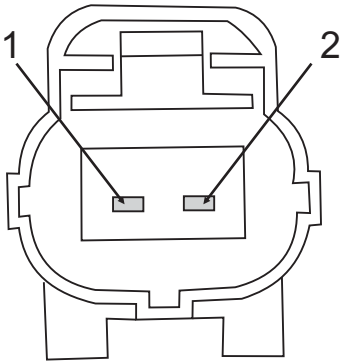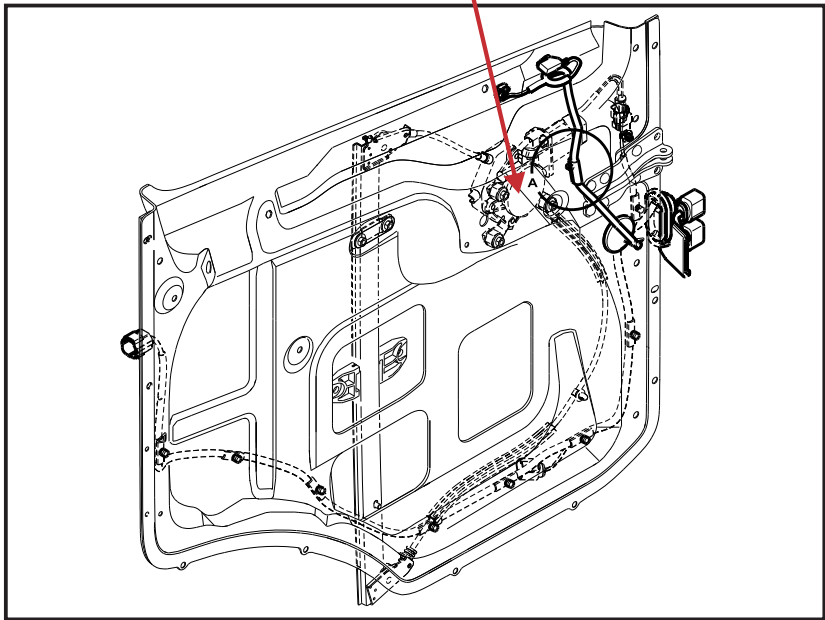

Terminal	Circuito
1	1,0 (AZ/AM)
2	1,0 (VD/AM)

A454



Motor do vidro elétrico lado, motorista

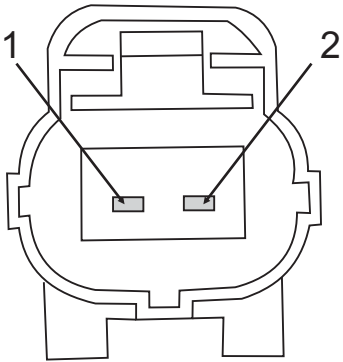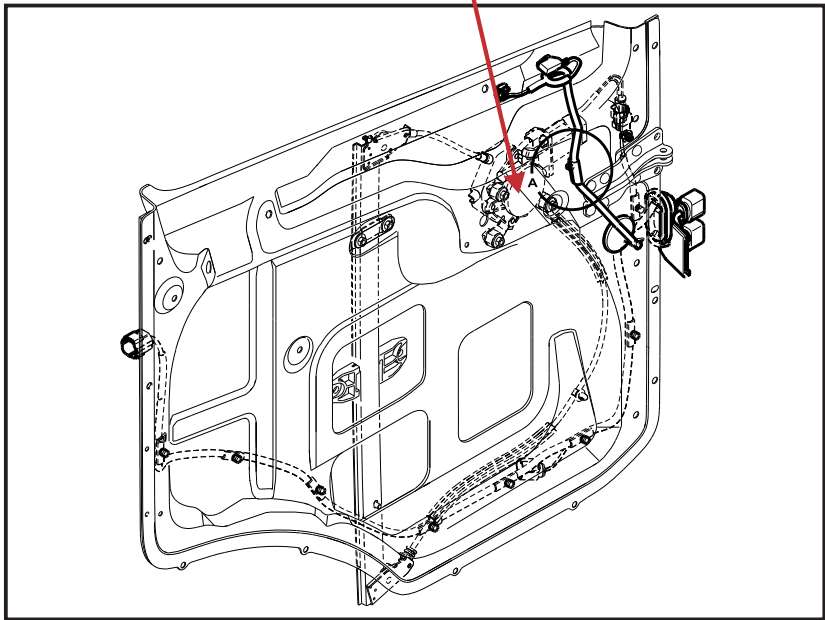

Terminal	Circuito
1	1,0 (AZ)
2	1,0 (VD)

A465



Atuador de travamento da porta do motorista

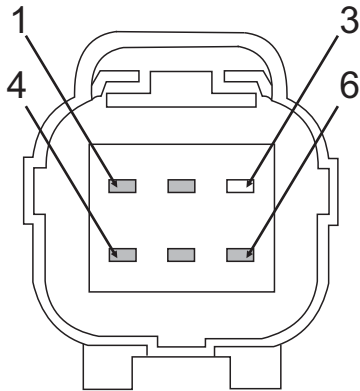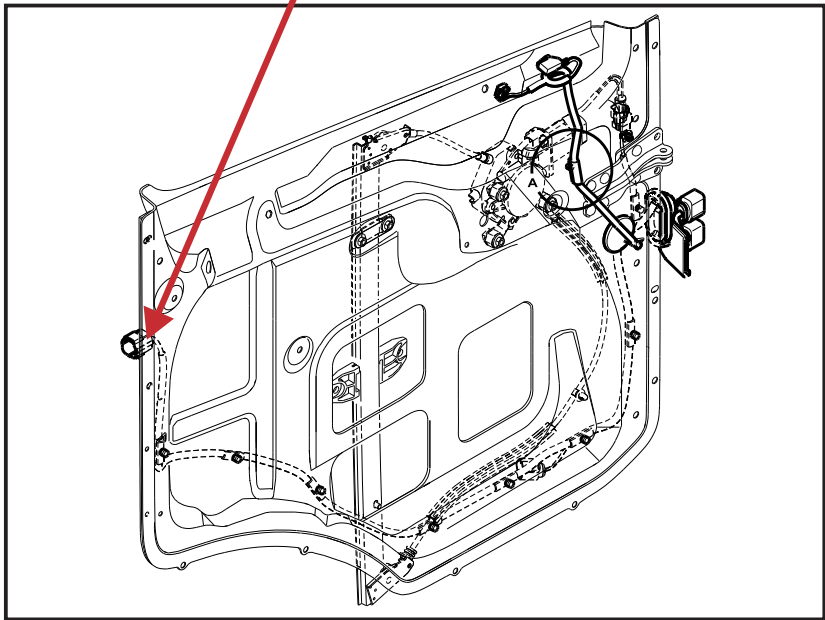

Terminal	Circuito
1	0,5 (MA/AM)
2	0,5 (MA)
3	Não utilizado
4	1,0 (BR)
5	1,0 (AM)
6	0,5 (MA/VM)


A466

Atuador de travamento da porta do passageiro

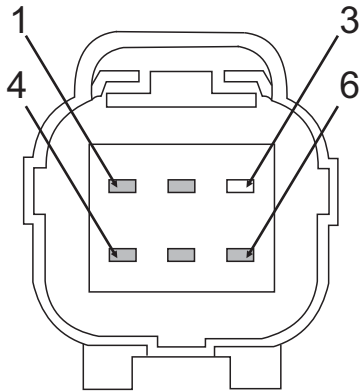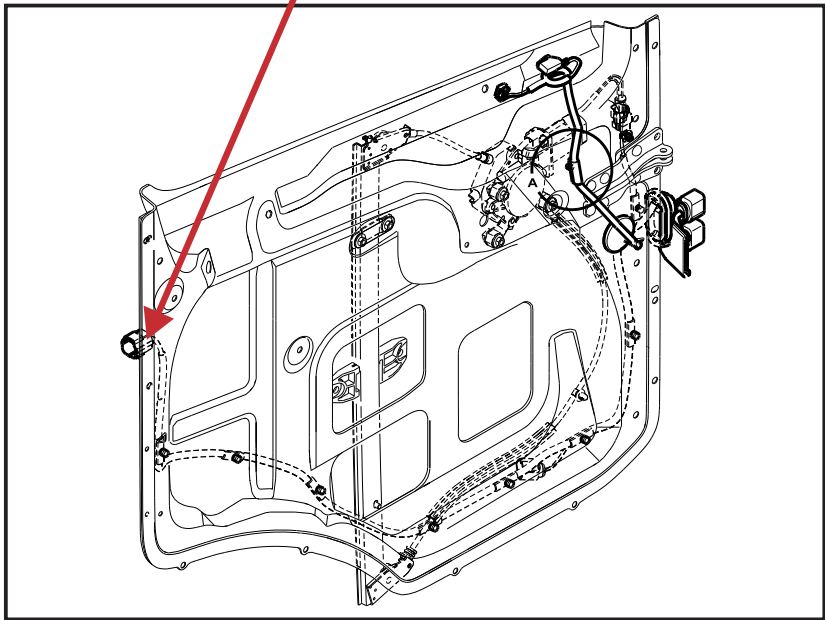


Terminal	Circuito
1	1,0 (BR/PT)
2	0,5 (MA)
3	Não utilizado
4	0,5 (MA/BR)
5	1,0 (AM/PT)
6	0,5 (MA/AZ)

A564
Radio

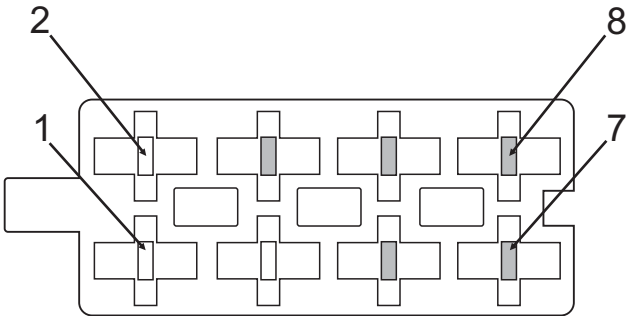



Terminal	Circuito
A1	Não utilizado
A2	Não utilizado
A3	Não utilizado
A4	1,5 (PT)
A5	0,5 (VM/AM)
A6	1,0 (CZ/VM)
A7	1,5 (VM/AM)
A8	1,5 (MA)

A564
Radio

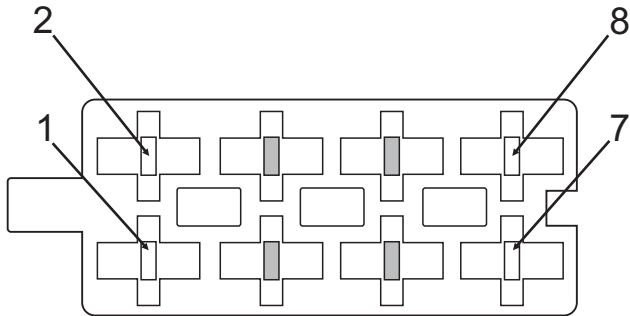



Terminal	Circuito
B1	Não utilizado
B2	Não utilizado
B3	1,0 (VM)
B4	1,0 (MA/VM)
B5	1,0 (VM/VD)
B6	1,0 (MA/VD)
B7	Não utilizado
B8	Não utilizado

A968
Embreagem eletromagnética do ventilador

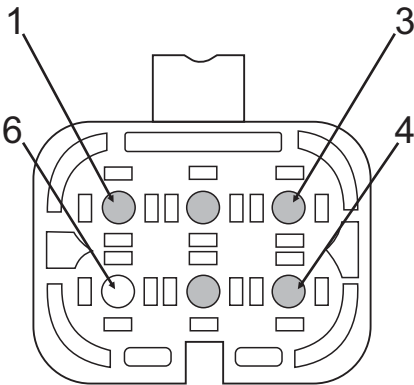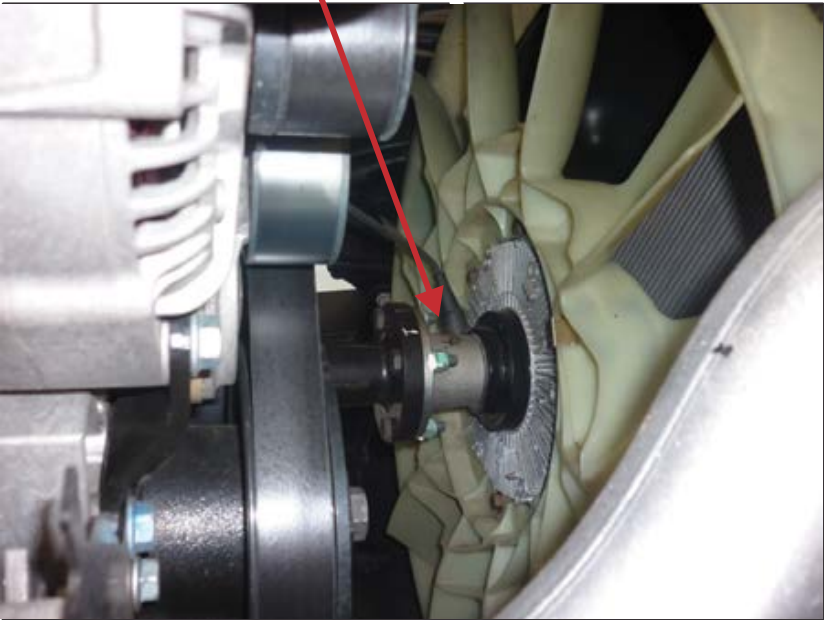


Terminal	Circuito
1	61614
2	31000
3	61104
4	61305
5	61314
6	Não utilizado

B101
Sensor de pressão do freio 1

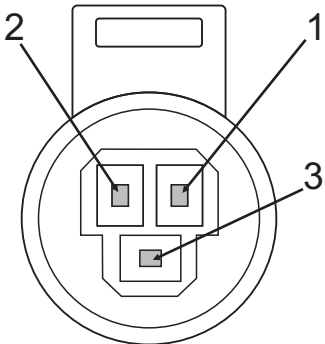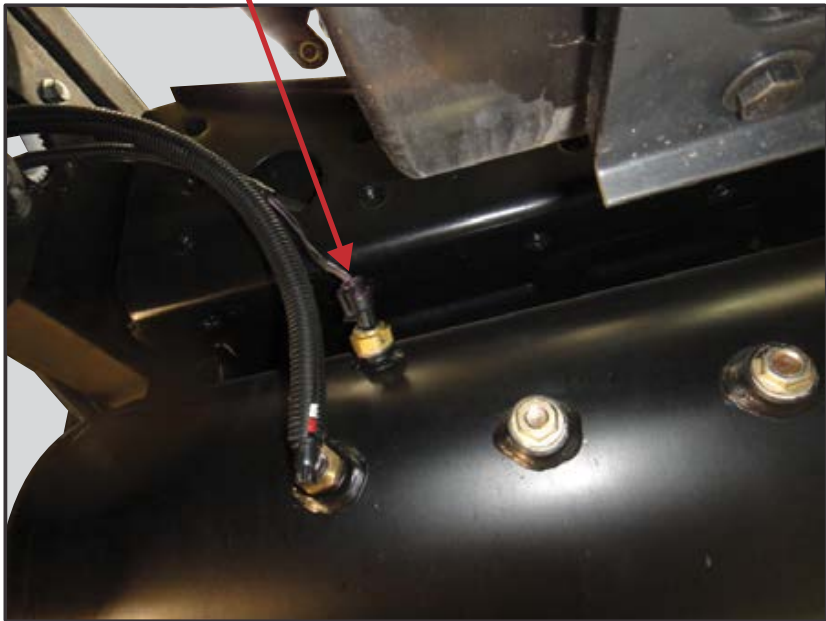


Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	1,0 (PT)
3	1,0 (LI/VD)

B102
Sensor de pressão do freio 2

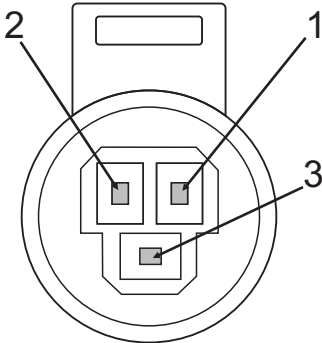



Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	1,0 (PT)
3	1,0 (LI/AM)

B103
Sensor de nível do combustível

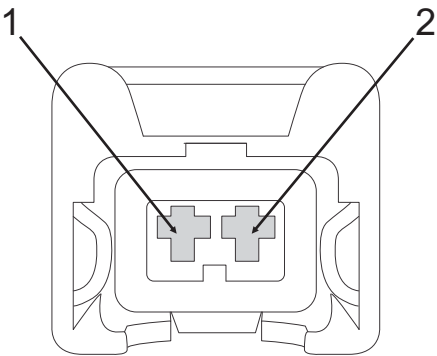


Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	1,0 (BR/AZ)

B104
Sensor pressão de óleo

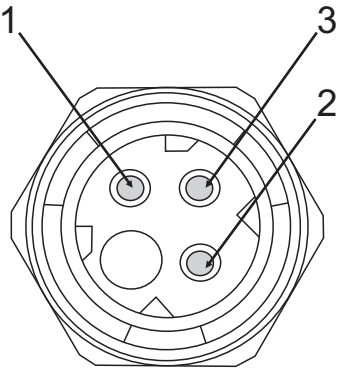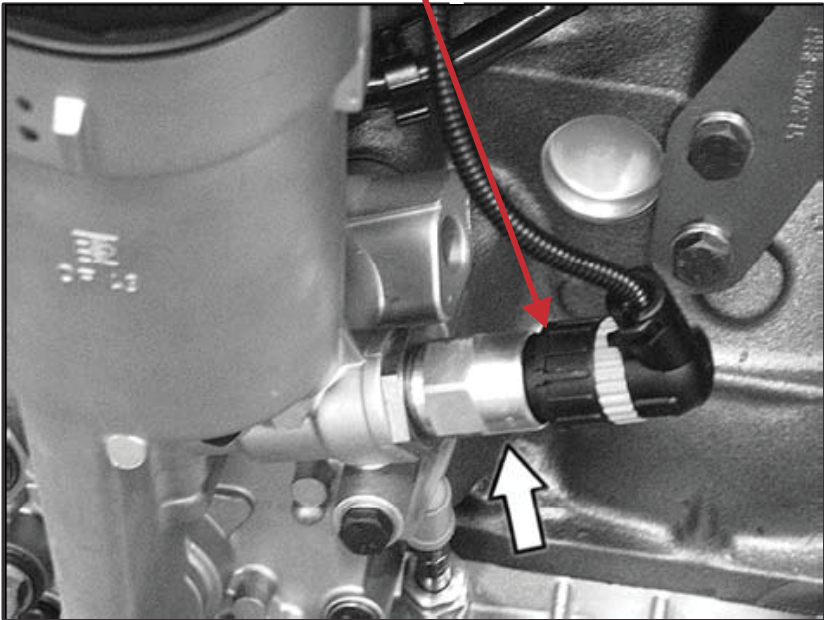



Terminal	Circuito
1	60156
2	60135
3	60134
4	Não utilizado

B110
Sensor de velocidade


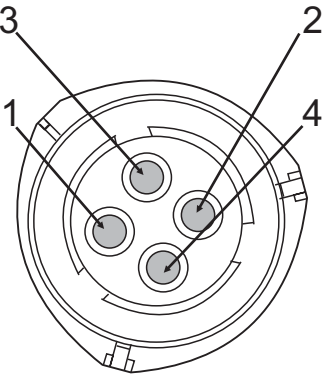


Terminal	Circuito
1	1,0 (AZ)
2	1,0 (PT)
3	1,0 (AM)
4	1,0 (BR)

B123
Sensor de temperatura de admissão

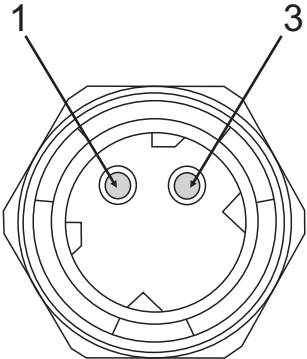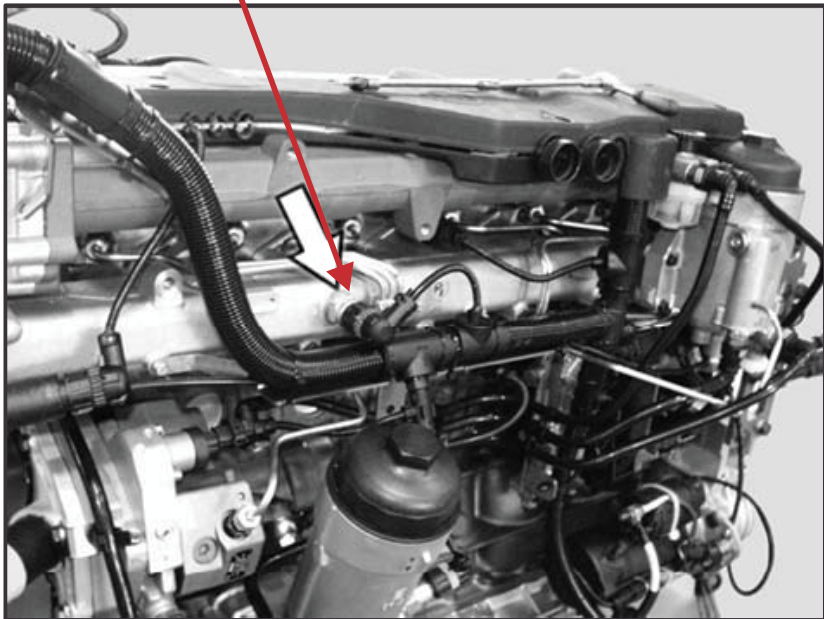


Terminal	Circuito
1	60151
2	Não utilizado
3	60100
4	Não utilizado

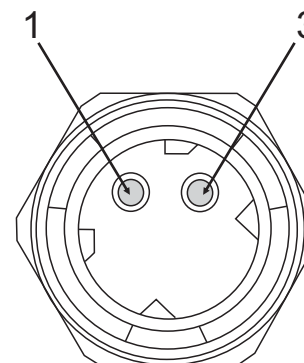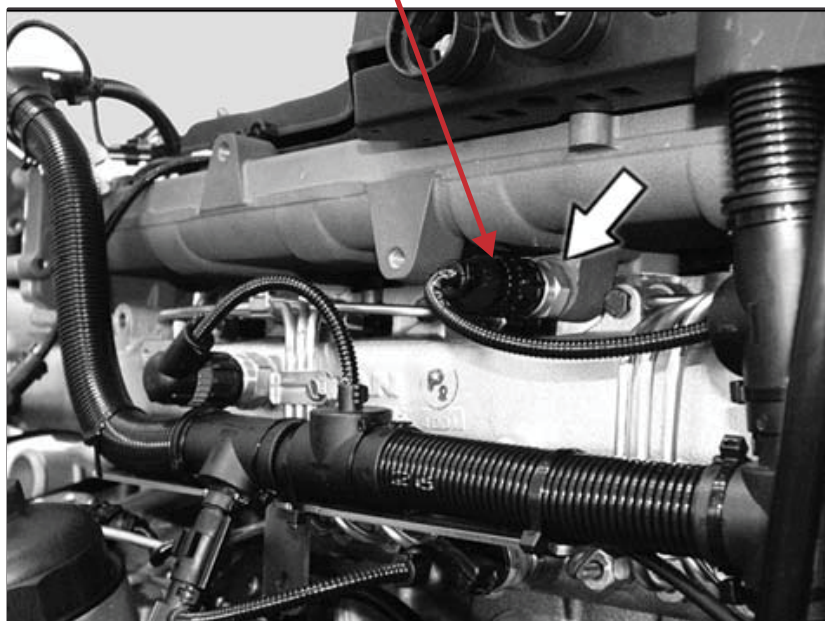B124**Sensor de temperatura do arrefecimento**


Terminal	Circuito
1	60101
2	Não utilizado
3	60131
4	Não utilizado

B139
Sensor de nível do arrefecimento baixo

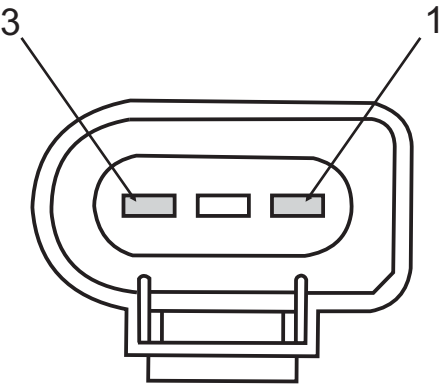

Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	Não utilizado
3	1,0 (LI/BR)

B139v
Sensor de nível do arrefecimento vazio

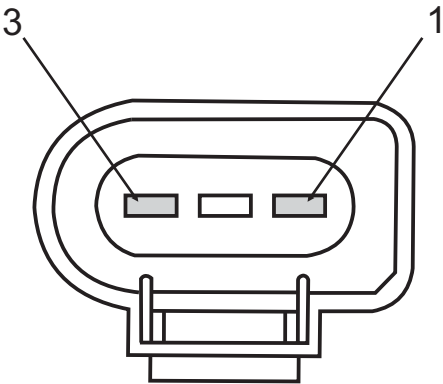

Terminal	Circuito
1	1,0 (MA/BR)
2	Não utilizado
3	1,0 (AM/BR)