


04-01 Atuador da embreagem (ECA)

Instalação - Atuador da embreagem (ECA)

1. Instale uma junta nova.

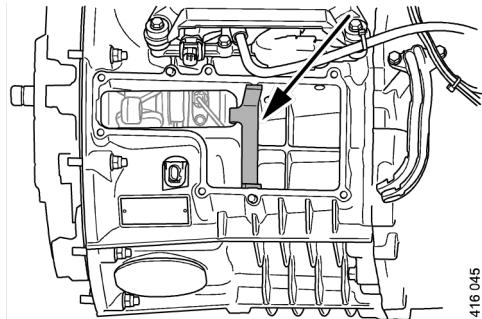


416 045

2. Se for necessário instalar um novo atuador de embreagem ou o mesmo atuador de embreagem que foi removido: prossiga para a etapa 3.

Se for instalar um atuador de embreagem usado:

1. Instale os conectores do interruptor do atuador da embreagem. Suspenda o atuador da embreagem de modo que a haste do tucho possa se movimentar livremente e o chicote de cabos não esteja danificado.
2. Ligue a tensão do terminal 15.
3. **Deixe o veículo parado por 30 minutos antes de continuar o trabalho.**
4. Desligue a tensão do terminal 15.
5. prossiga para a etapa 3.

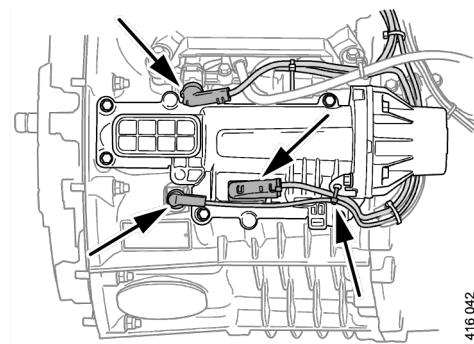


416 042

3. Aplique graxa na parte da haste do tucho que permanece contra o garfo da embreagem.

4. **Informação!** Verifique se a haste do tucho está posicionada corretamente contra a alavanca da embreagem.


Remova a tampa de inspeção no atuador da embreagem.

Instale o ECA.

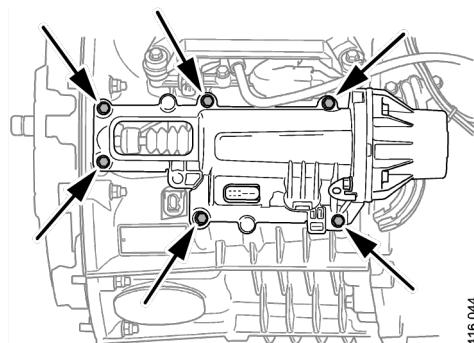


416 044

5. Instale a tampa de inspeção. Substitua a tampa de inspeção ao substituir o atuador da embreagem.

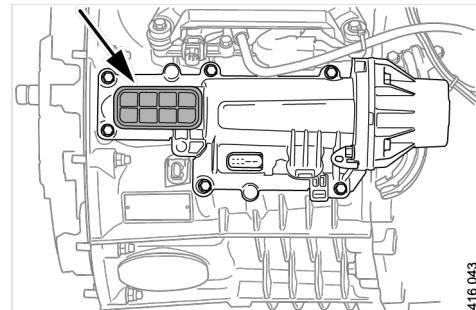



6. Instale os conectores do interruptor no atuador da embreagem se isso ainda não tiver sido feito. Fixe o chicote de cabos com presilhas de cabo.

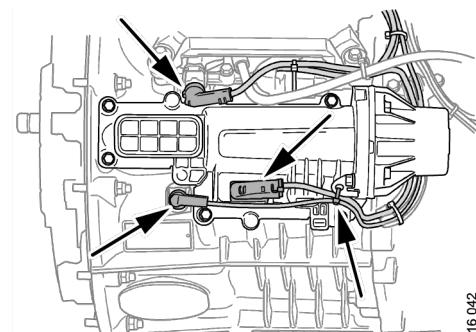

7. Instale todos os defletores de ruído.

8. **Para veículos sem EPB:** abaixe o veículo e aplique o freio de estacionamento.

Para veículos com EPB: desative o modo de oficina. Consulte *10-00 Montagem do freio > EPB, Posição do freio de estacionamento eletropneumático*.

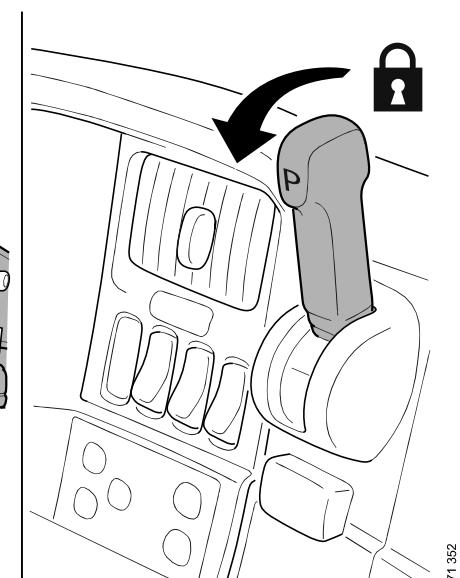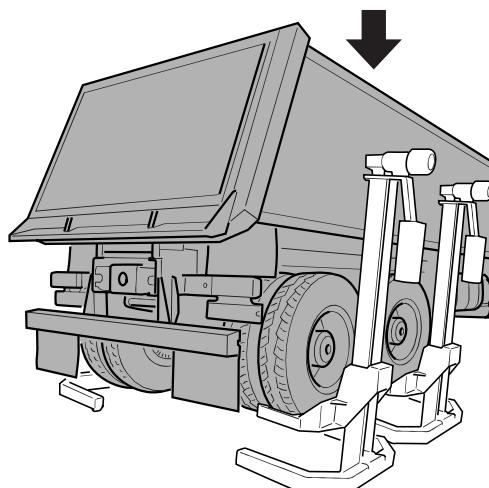

9.



IMPORTANTE!

Antes de colocar o veículo em funcionamento:

Consulte SDP3 > Verificações e ajustes >
Funções > Verificação > Trem de força >
Embreagem > Verificação do atuador da
embreagem. Execute o assistente.

Consulte SDP3 > Verificações e ajustes >
> Calibragem > Trem de força > Embreagem >
Ajuste da embreagem. Execute o assistente.

Consulte SDP3 > Verificações e ajustes >
Funções > Calibragem > Trem de força >
Embreagem > Ajuste da espessura total do
disco da embreagem. Execute o assistente.




335769

10. Ligue a fonte de alimentação de 24 V usando a chave geral da bateria ou reinstalando os terminais negativos da bateria.

11. Encha o elevador.

12. Faça um teste de percurso com o veículo.

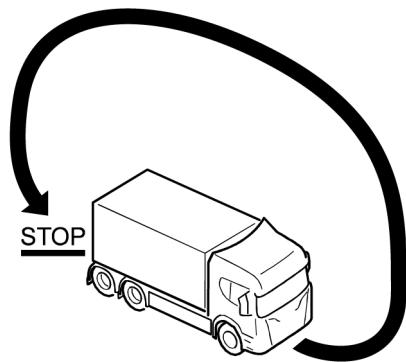

373 095