


03-26 T115, Sensor de NOx

Função - Sensor de NOx abaixo do pós-tratamento de gases de escape

O sensor de NOx mede o volume de óxido de nitrogênio nos gases de escape e envia a informação para a unidade de comando do motor.

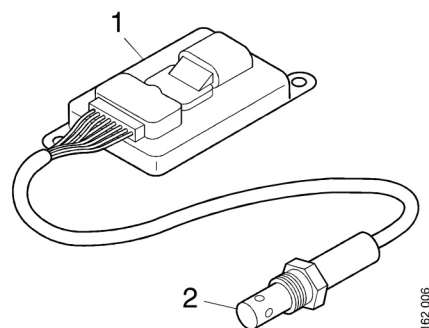

O sensor consiste em um módulo do sensor de eletrônico (1) com um cabo que leva ao sensor (2). As peças não podem ser separadas.

A cor do conector do sensor é sempre preta.