




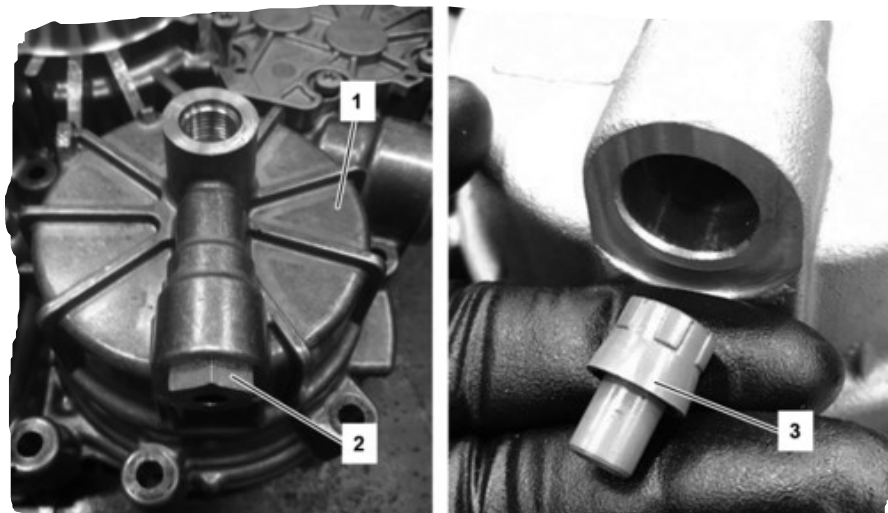



## Remover e instalar a válvula de saída rápida pneumática do freio da árvore intermediária (VGW-B)

### Válvula de saída rápida

- 1 Tampa frontal
- 2 Bujão roscado
- 3 Válvula de saída rápida pneumática



 <b>Remover</b>	
1	Remover a tampa frontal (1)
2	Remover o bujão roscado (2)
3	Remover a válvula de saída rápida pneumática (3)
 <b>Instalar</b>	
4	<p>Instalar a válvula de saída rápida pneumática (3)</p> <p> Aplicar graxa na válvula de saída rápida pneumática (3). Observar a posição de instalação da válvula de saída rápida pneumática (3). O diâmetro maior da válvula de saída rápida pneumática (3) deve ficar voltado para a tampa frontal (1) conforme a imagem. Graxa Klueber Poly lub G LY 801</p>
5	<p>Instalar o bujão roscado (2)</p> <p> Instalar novo O-Ring. Aplicar graxa no O-Ring.  Válvula de saída rápida Graxa Klueber Poly lub G LY 801</p>
6	Instalar a tampa frontal (3)

 G291-G340

### Denominação

Válvula de saída rápida	M16x1,5	Nm	17
-------------------------	---------	----	----