


T198, Sensor da temperatura do óleo

Local

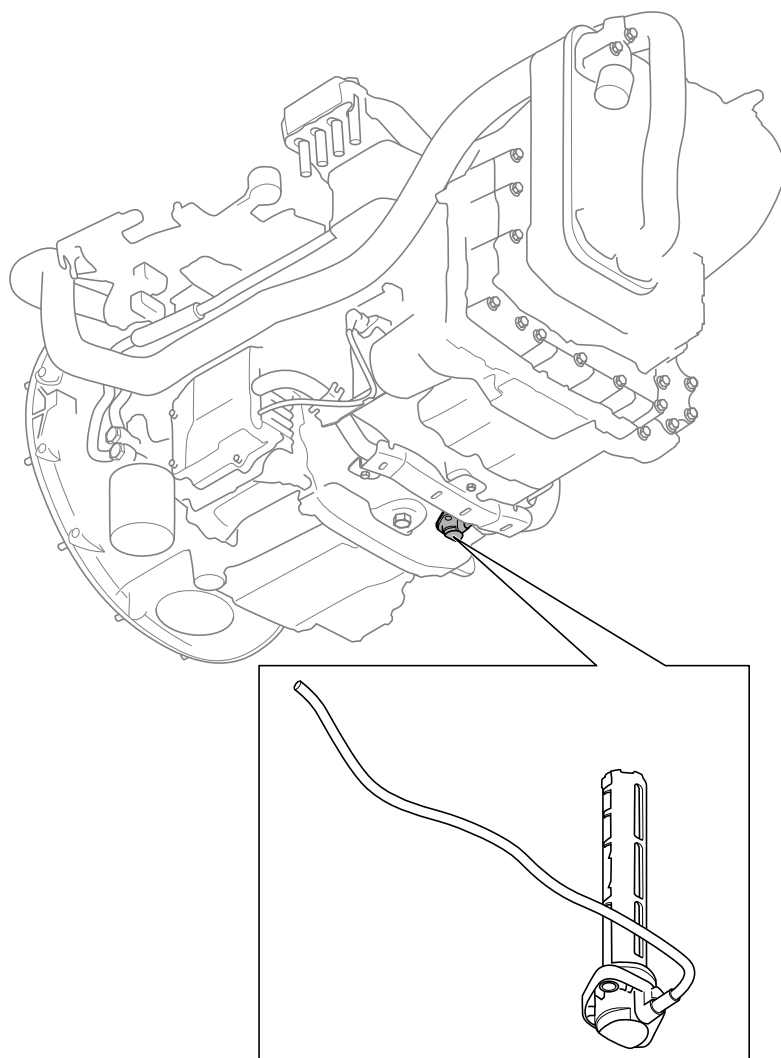

T198 situa-se no cárter de óleo.