


## 05-98 T86, Sensor de temperatura de óleo Local

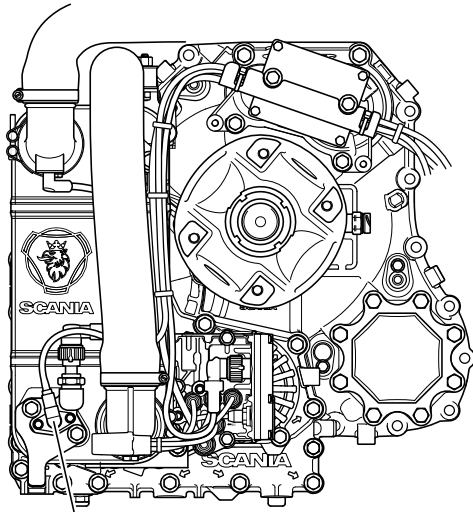

T86