



|Drenar o fluido coletado em um centro de reciclagem.

|Remover o anel-trava.


|Remover o conector.

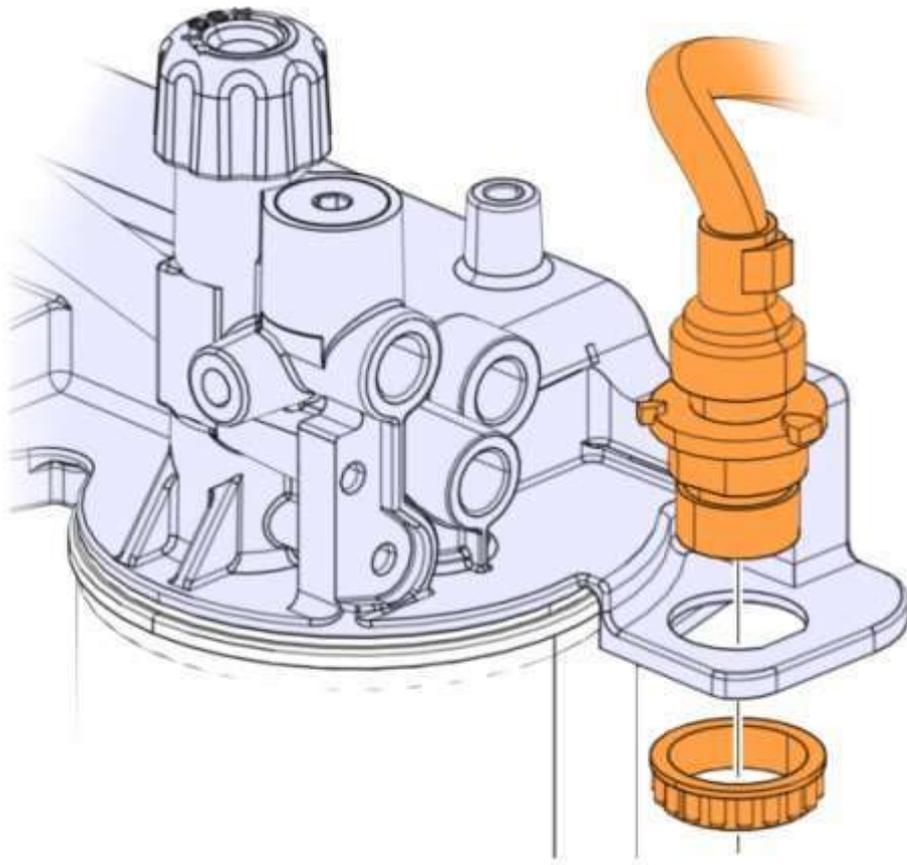

|Remover os parafusos.

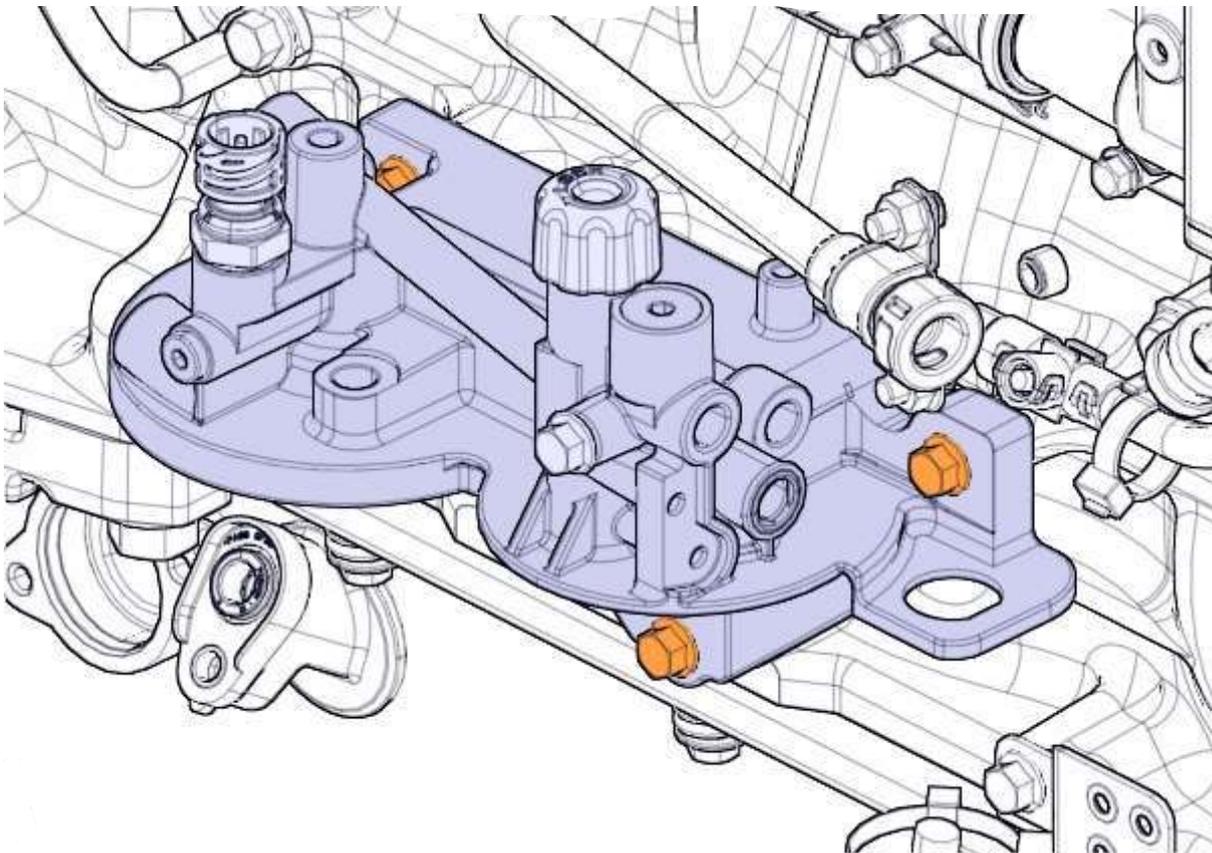


|Remover a carcaça.

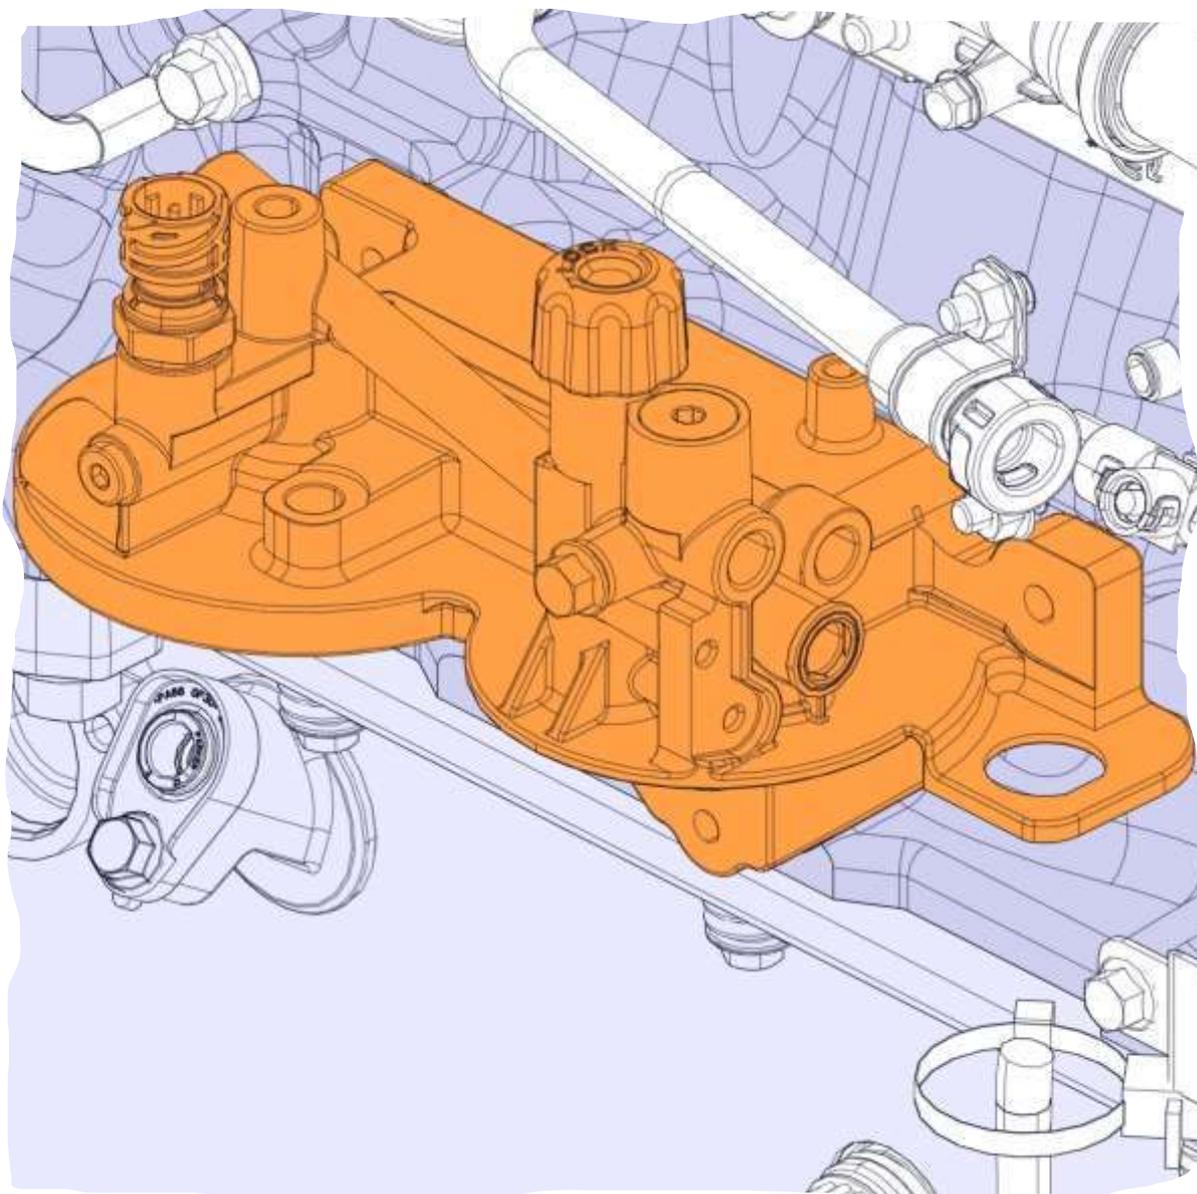


|Remova o parafuso.

|Remova o tubo.

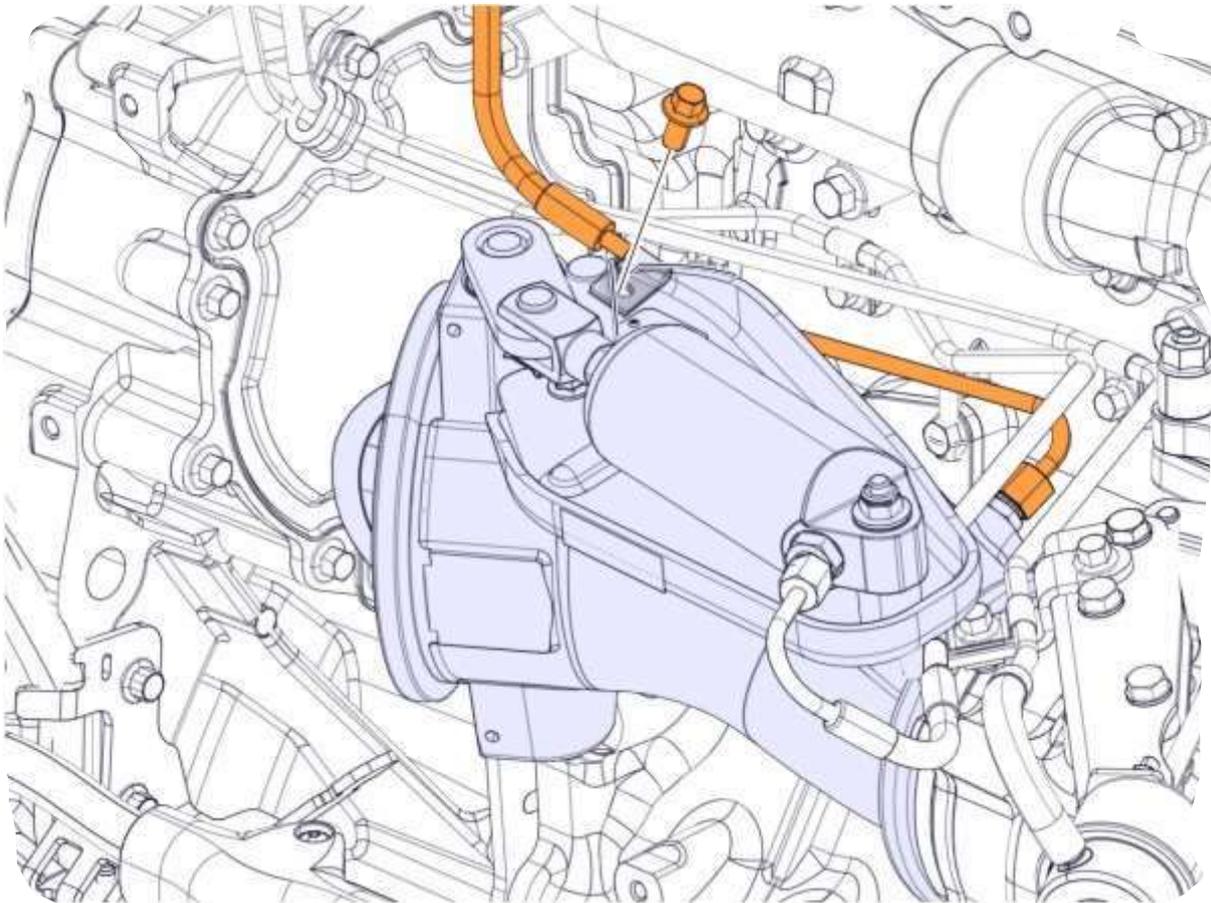


|Remova a mangueira.

|Remova a braçadeira.

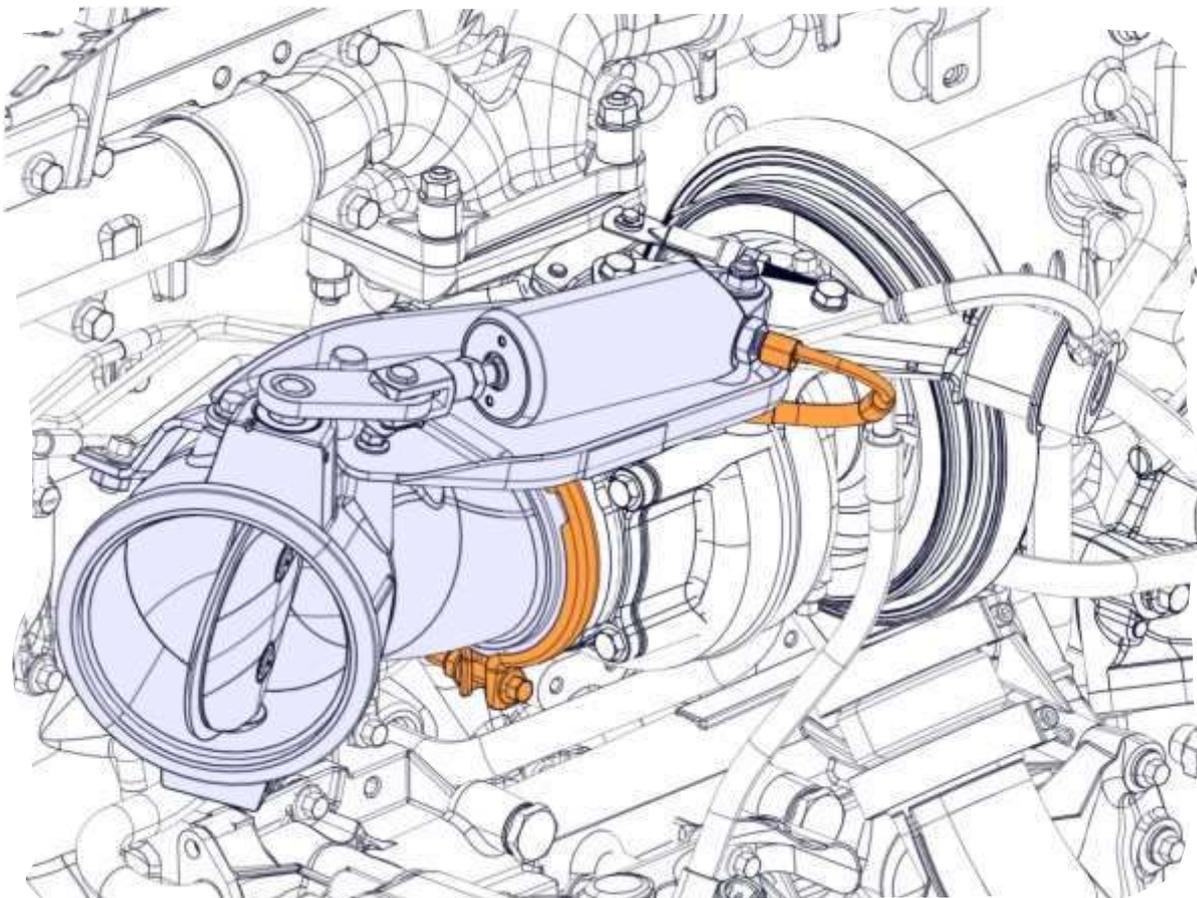

Remova o braço do escape.

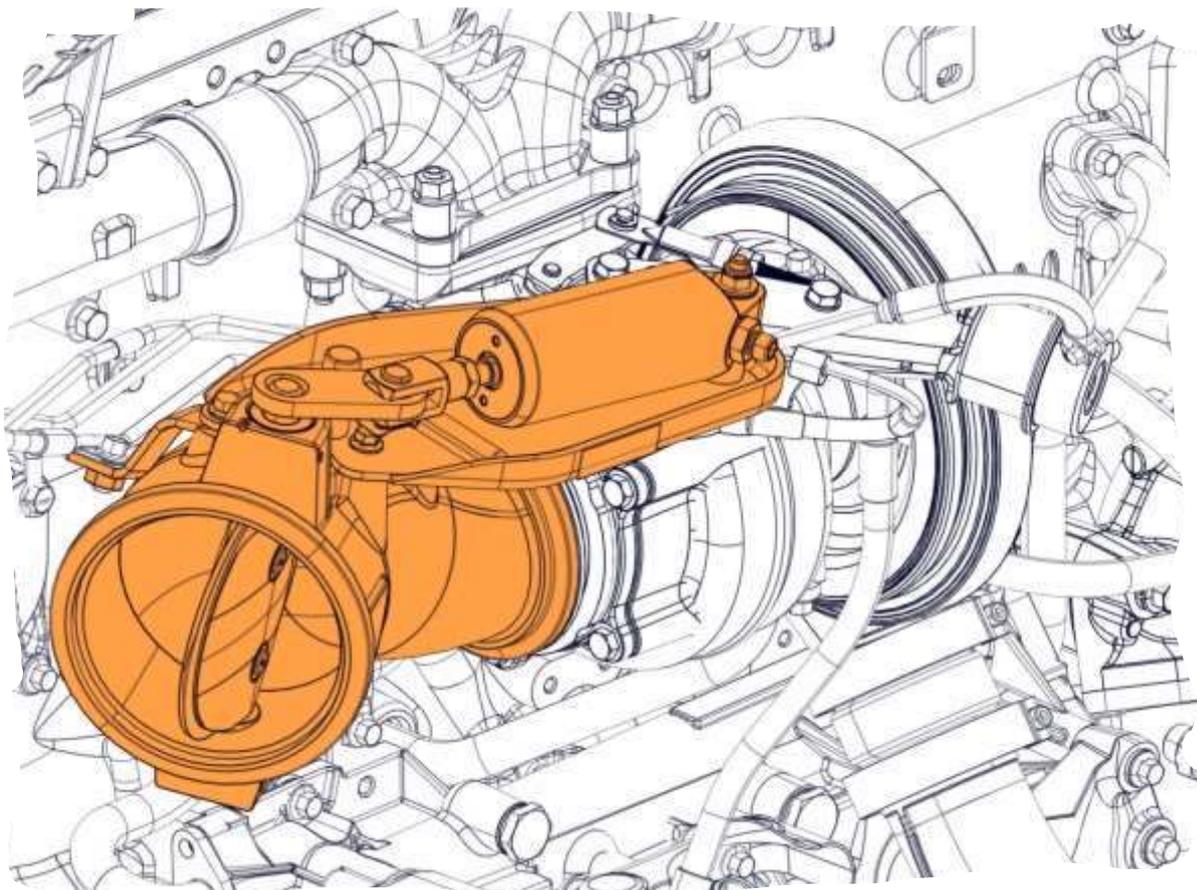


Limpar as conexões.

Desconectar o conector.

Posicionar a ferramenta (A).


jogo

Remover os tubos.

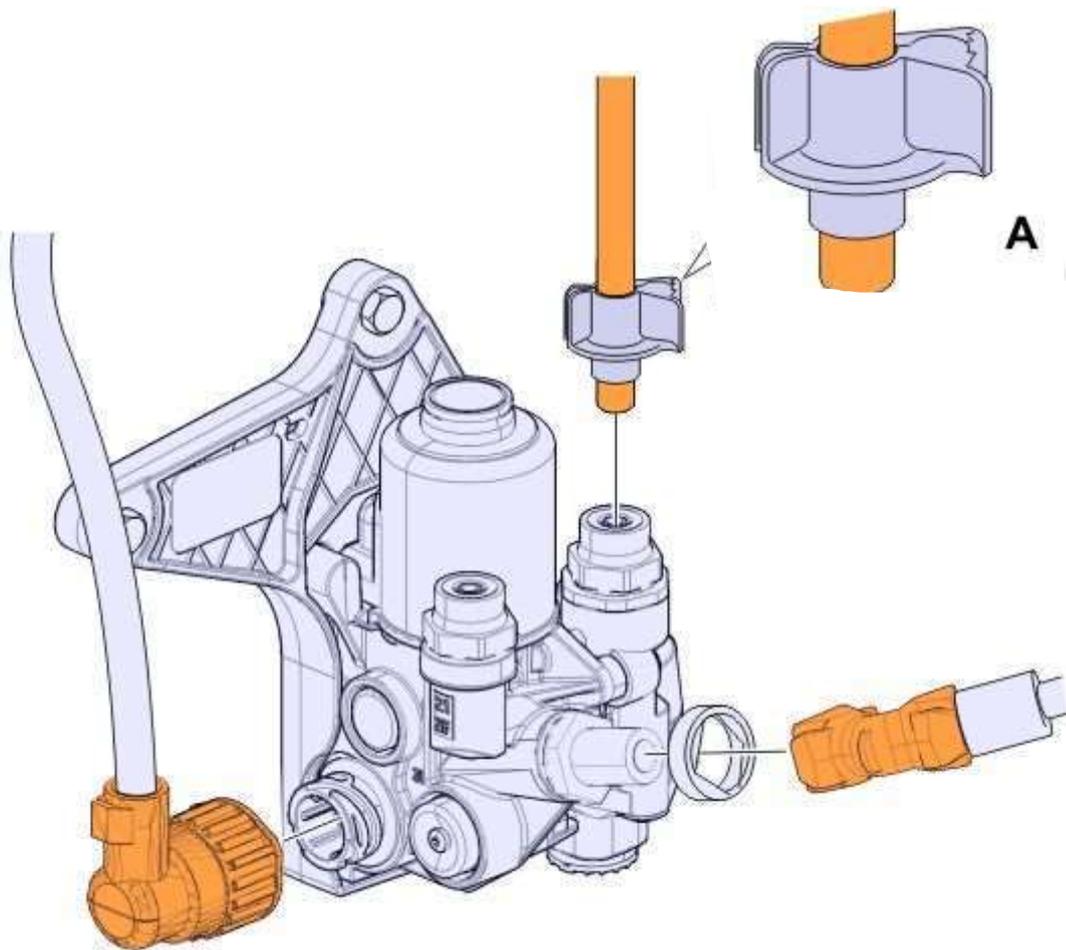


|Remover os parafusos.


|Remover a válvula.

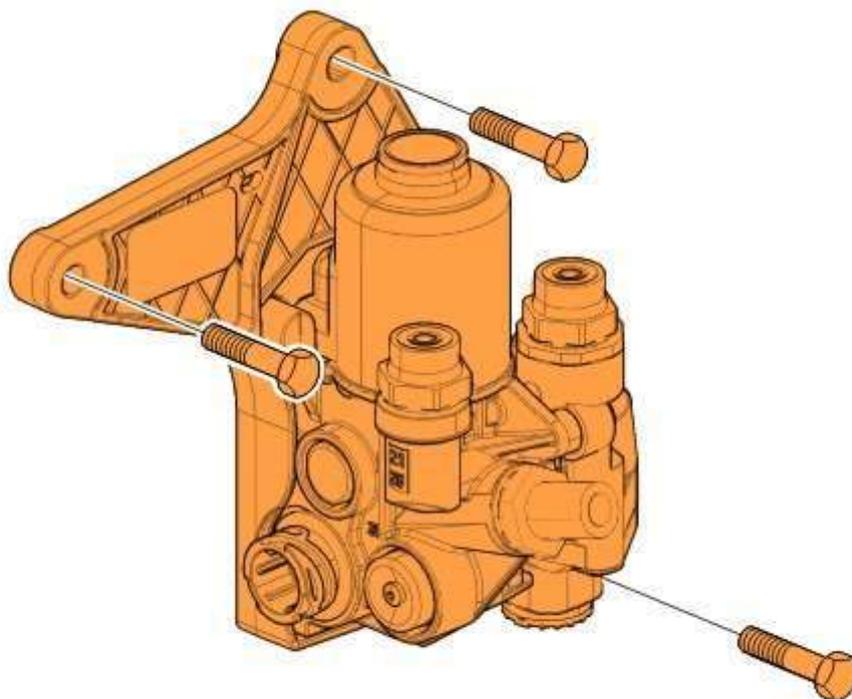

Remova os parafusos.

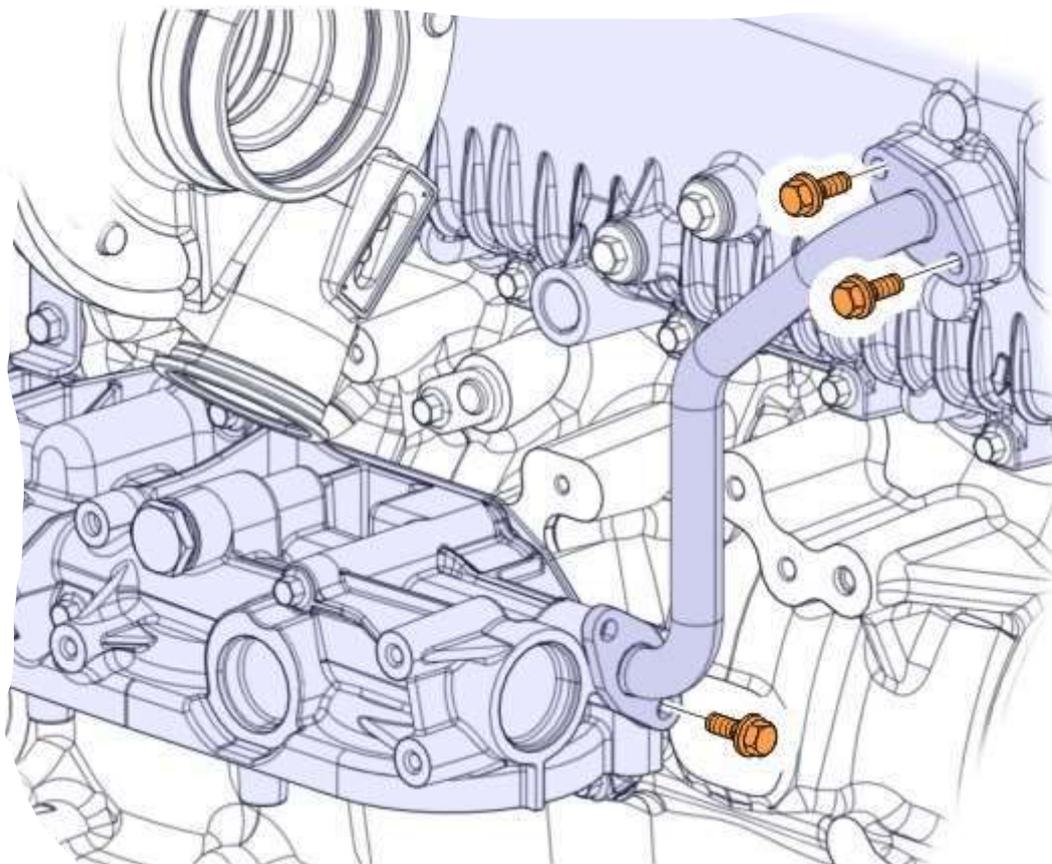


Remova os parafusos.

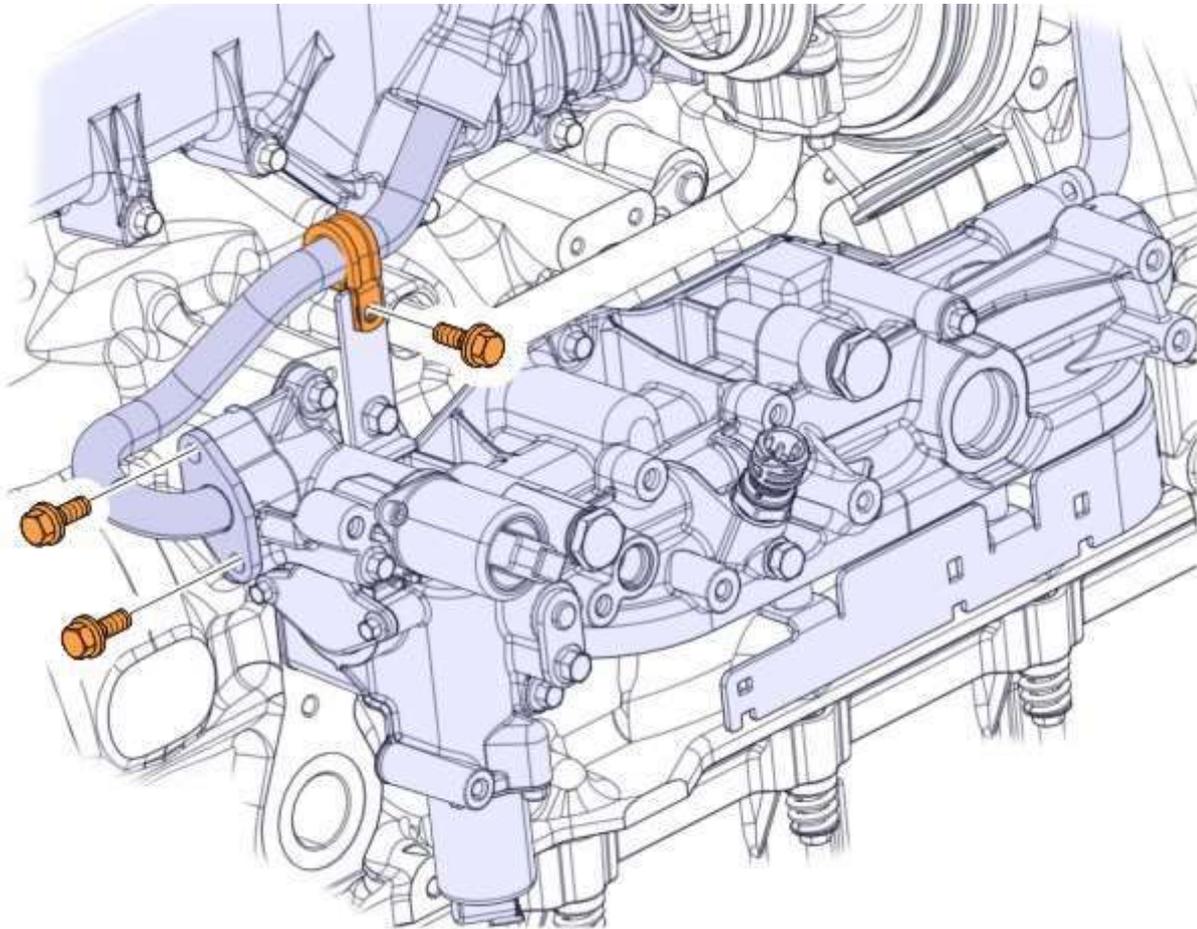

|Desconecte os conectores.

|Remova as braçadeiras do cabo.


|Mova o chicote do cabo para o lado.

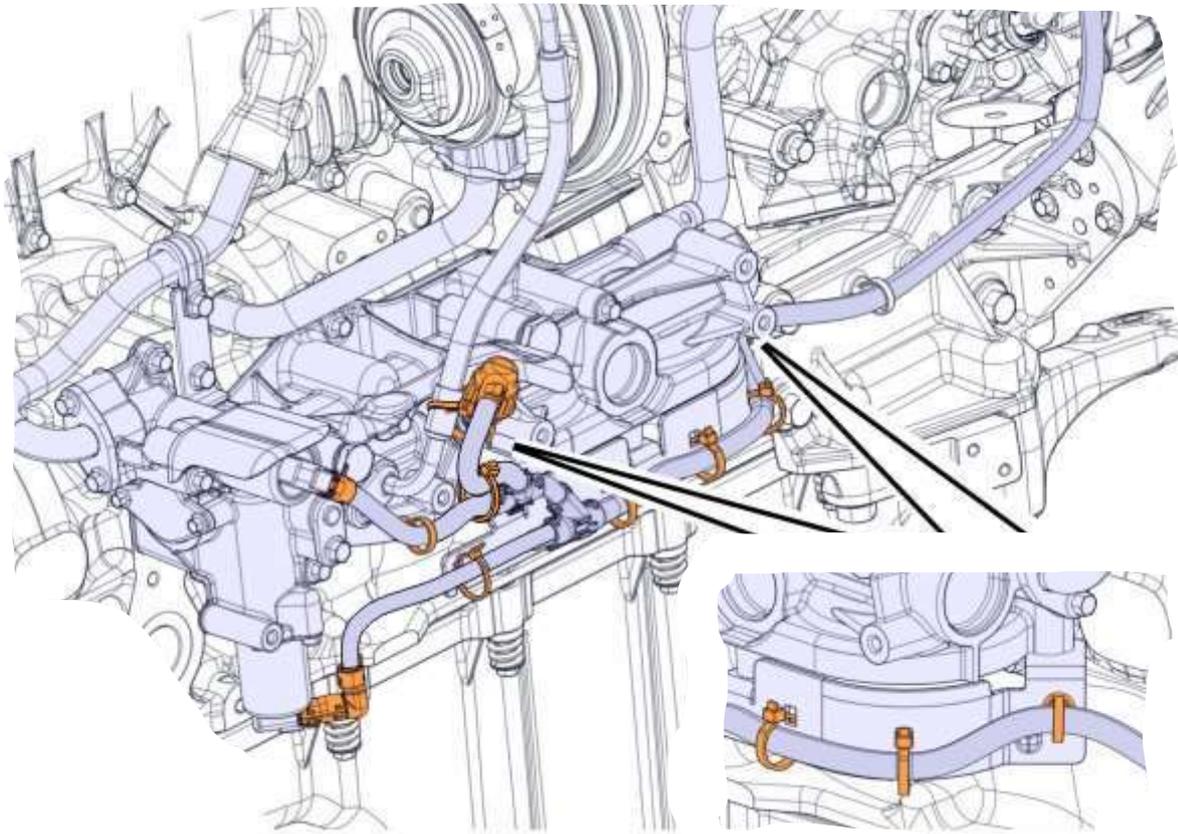

| Remova o parafuso.


| Remova o tubo.

| Remover o anel de vedação.

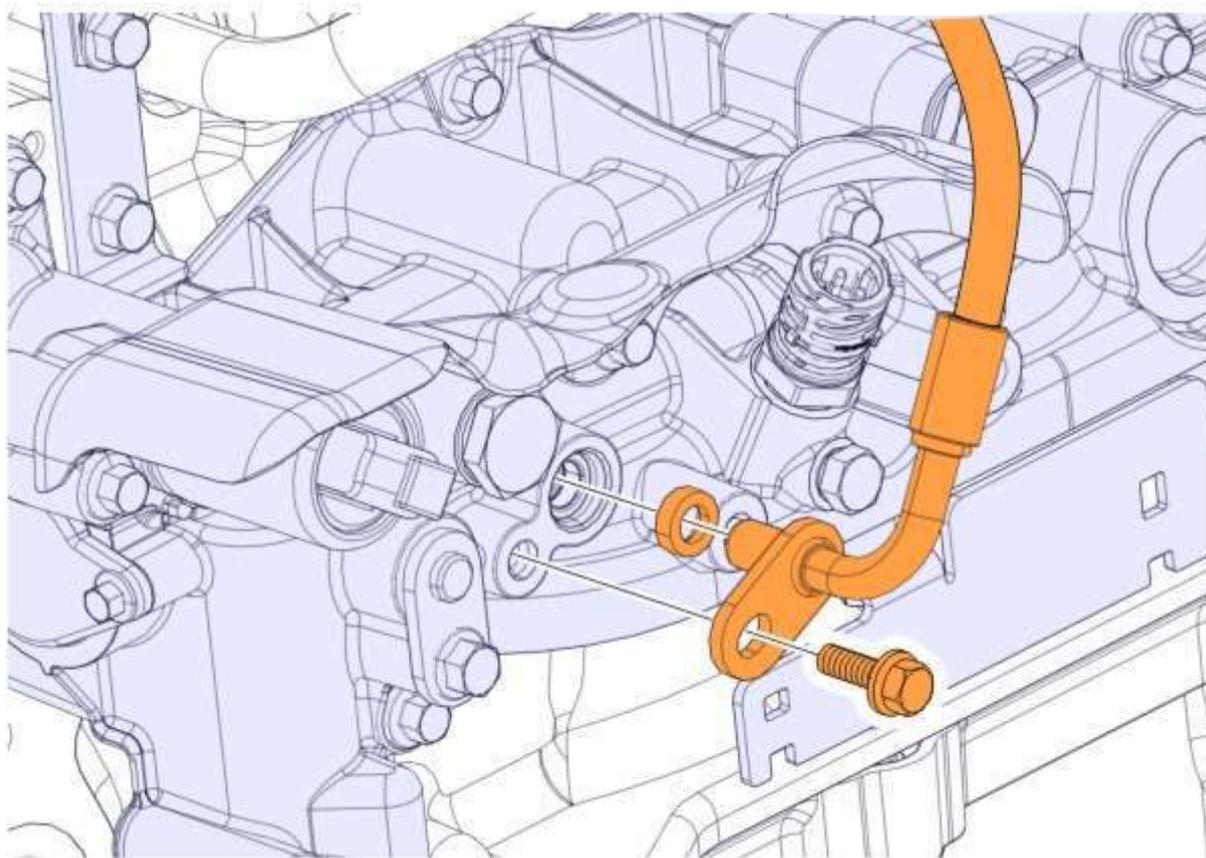

|Remova os parafusos.

|Remova a placa.

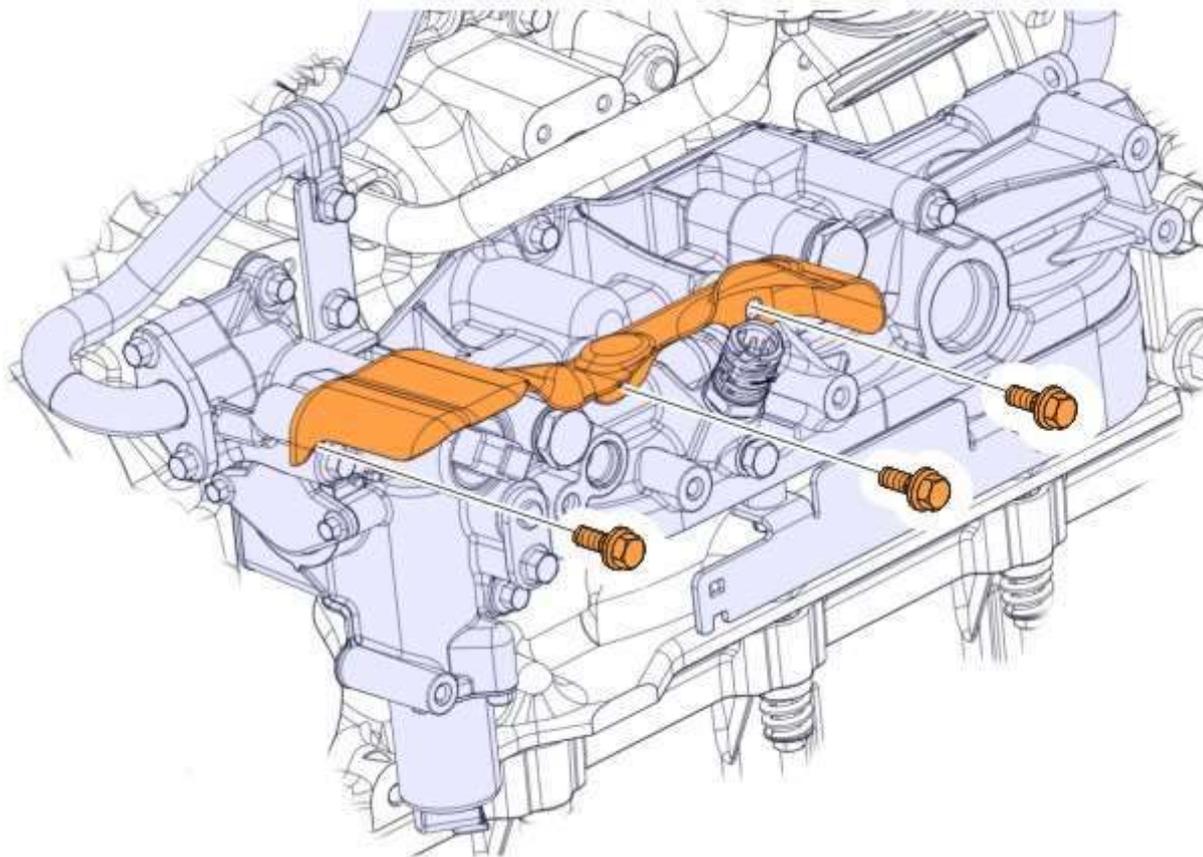



|Remova os parafusos.

|Remova o conjunto.

|Remova a junta.


|Remova o tubo.

|Remova os anéis de vedação.

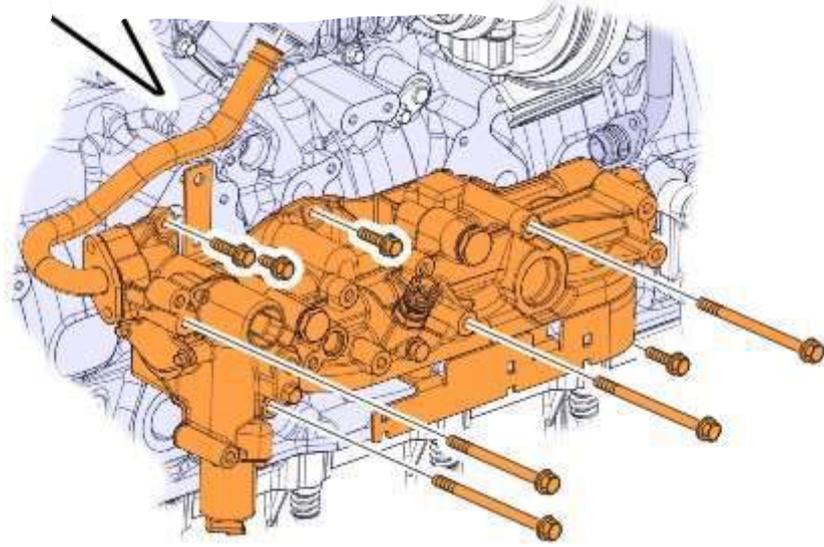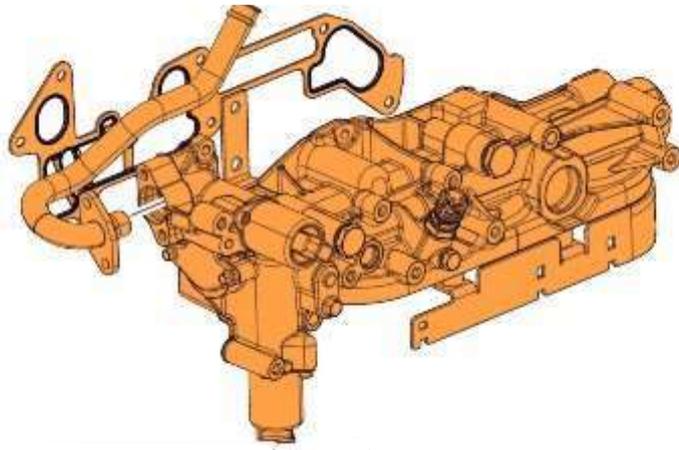

Remova o tubo.


Remova os anéis de vedação.

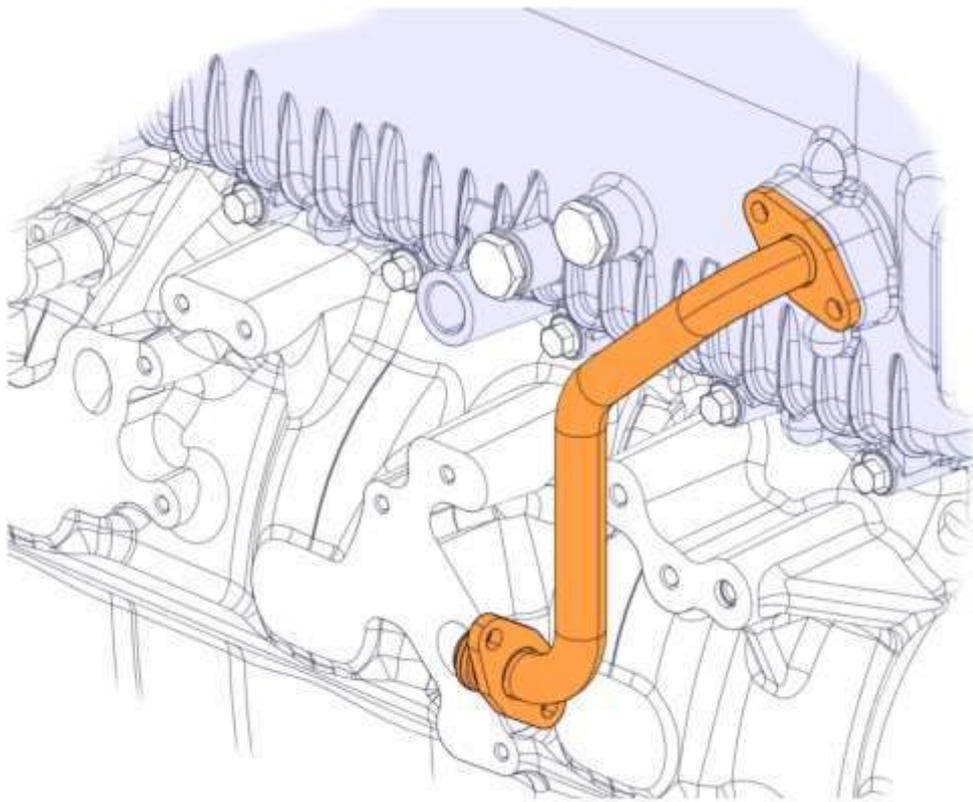

|Drenar o fluido coletado em um centro de reciclagem.

|Remover a mangueira.

|Remova o parafuso.

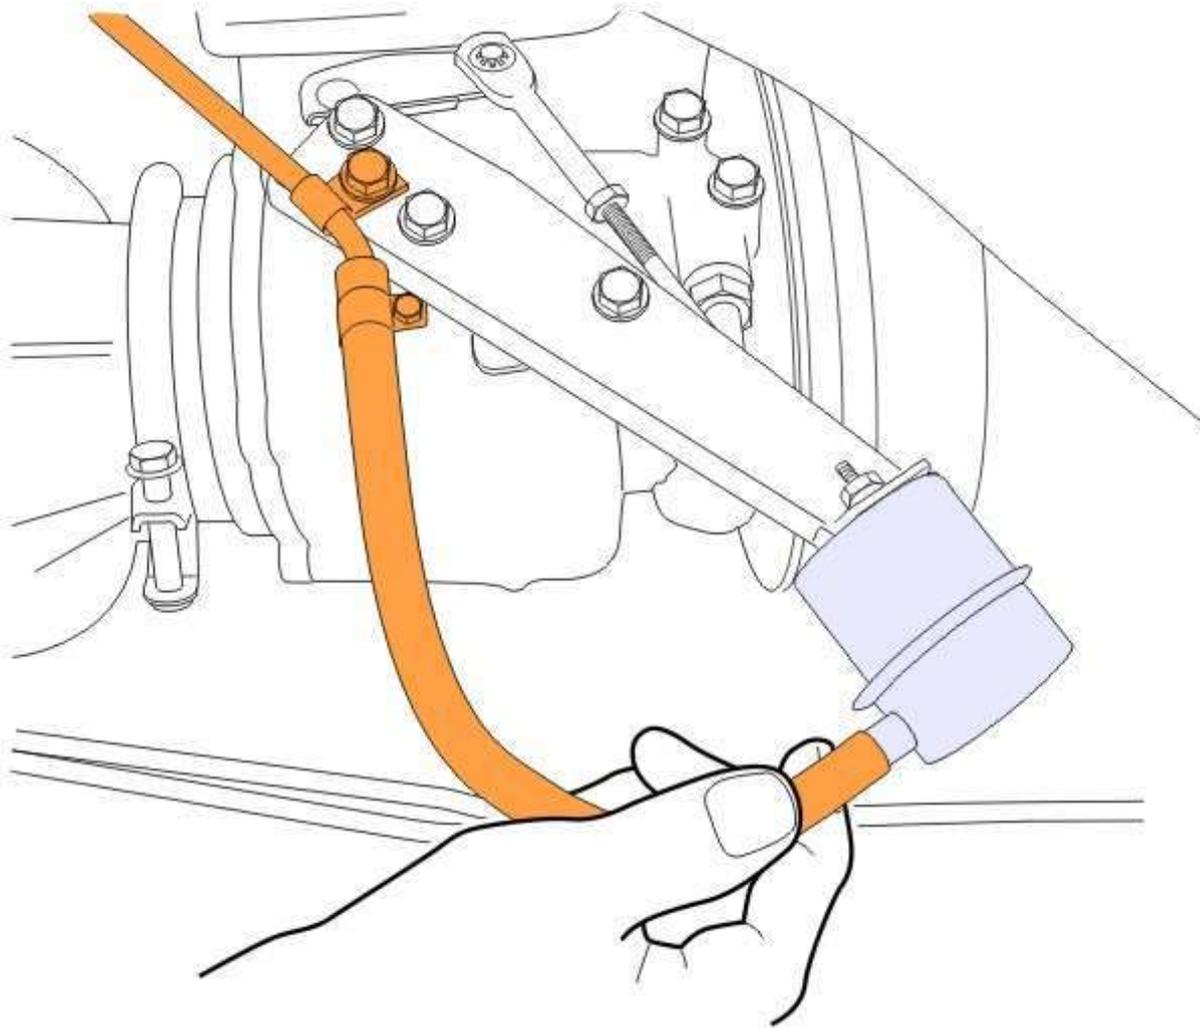


Remover os parafusos.

Remova o tubo.

Remover a junta.


**Nota**

Impar os orifícios.

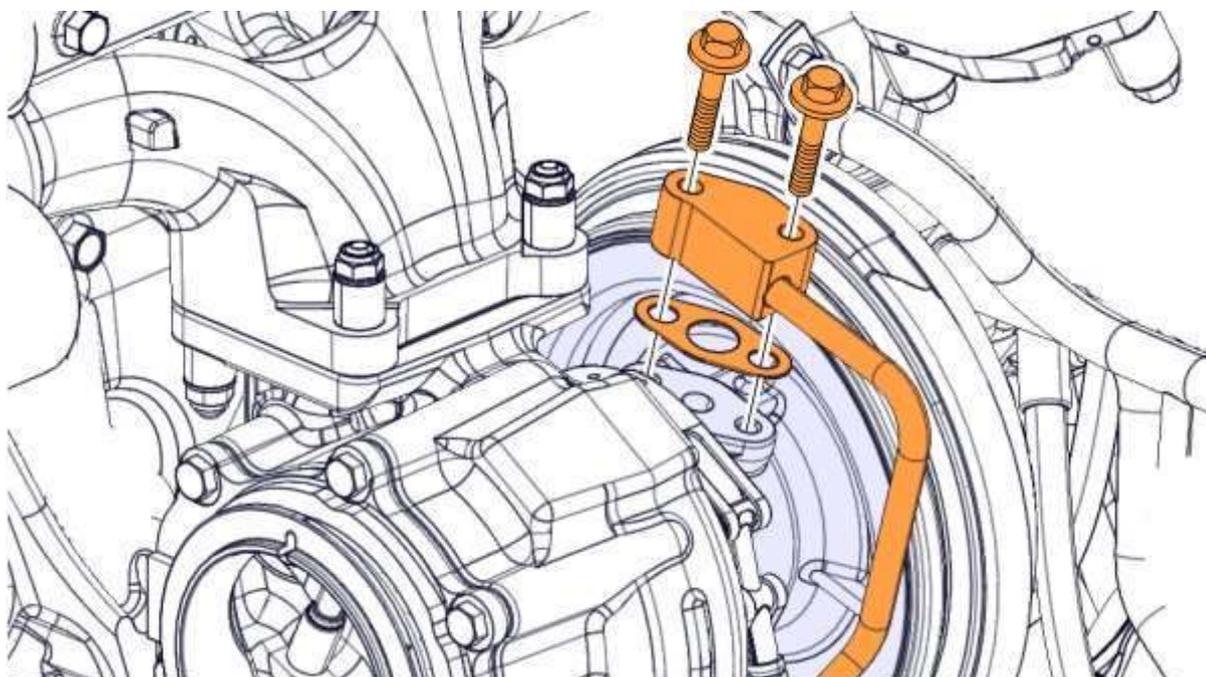

Remova os parafusos.

Remova o defletor de calor.

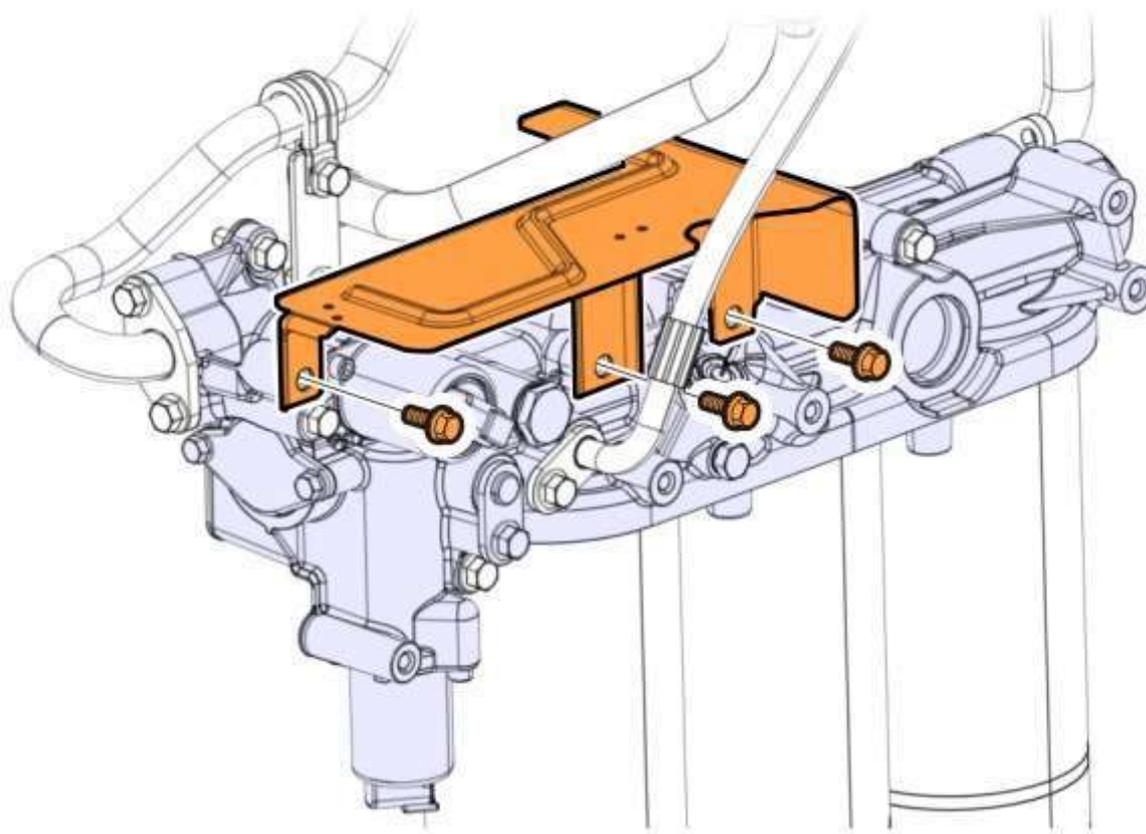


Remover os parafusos.

Remover o tubo.

Remover a vedação.


Remover a junta.

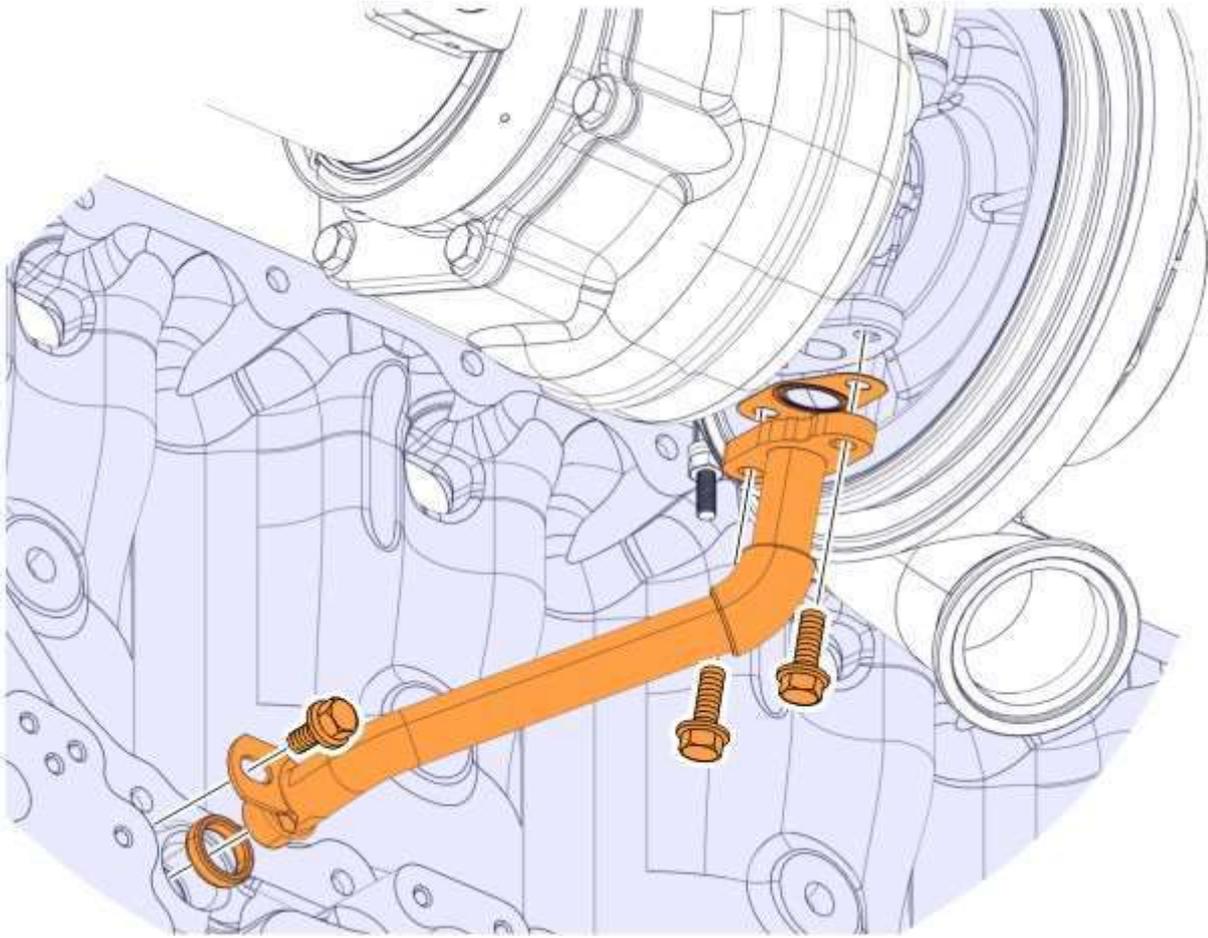


|Remover as porcas e os espaçadores.

|Remover o turbocompressor.

|Remover a junta.

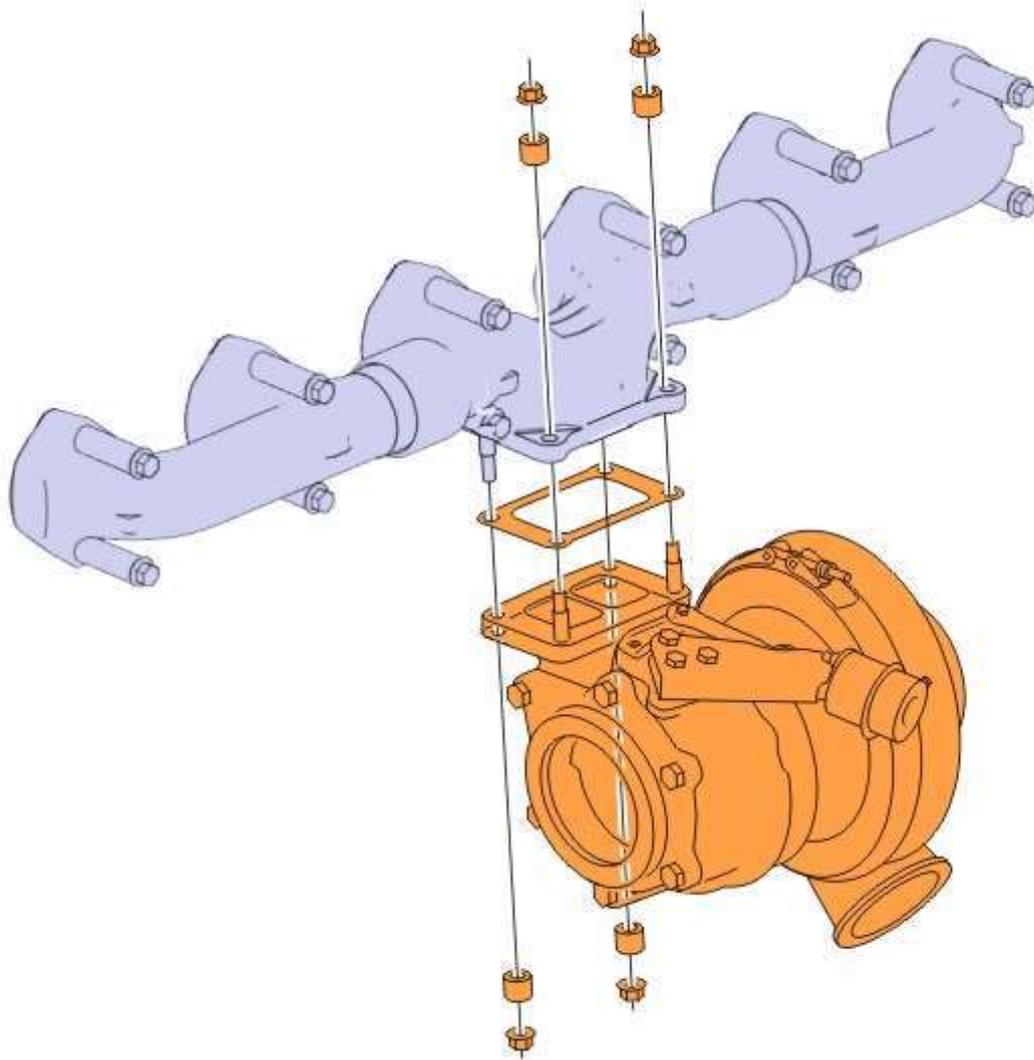


Instalar as ferramentas.

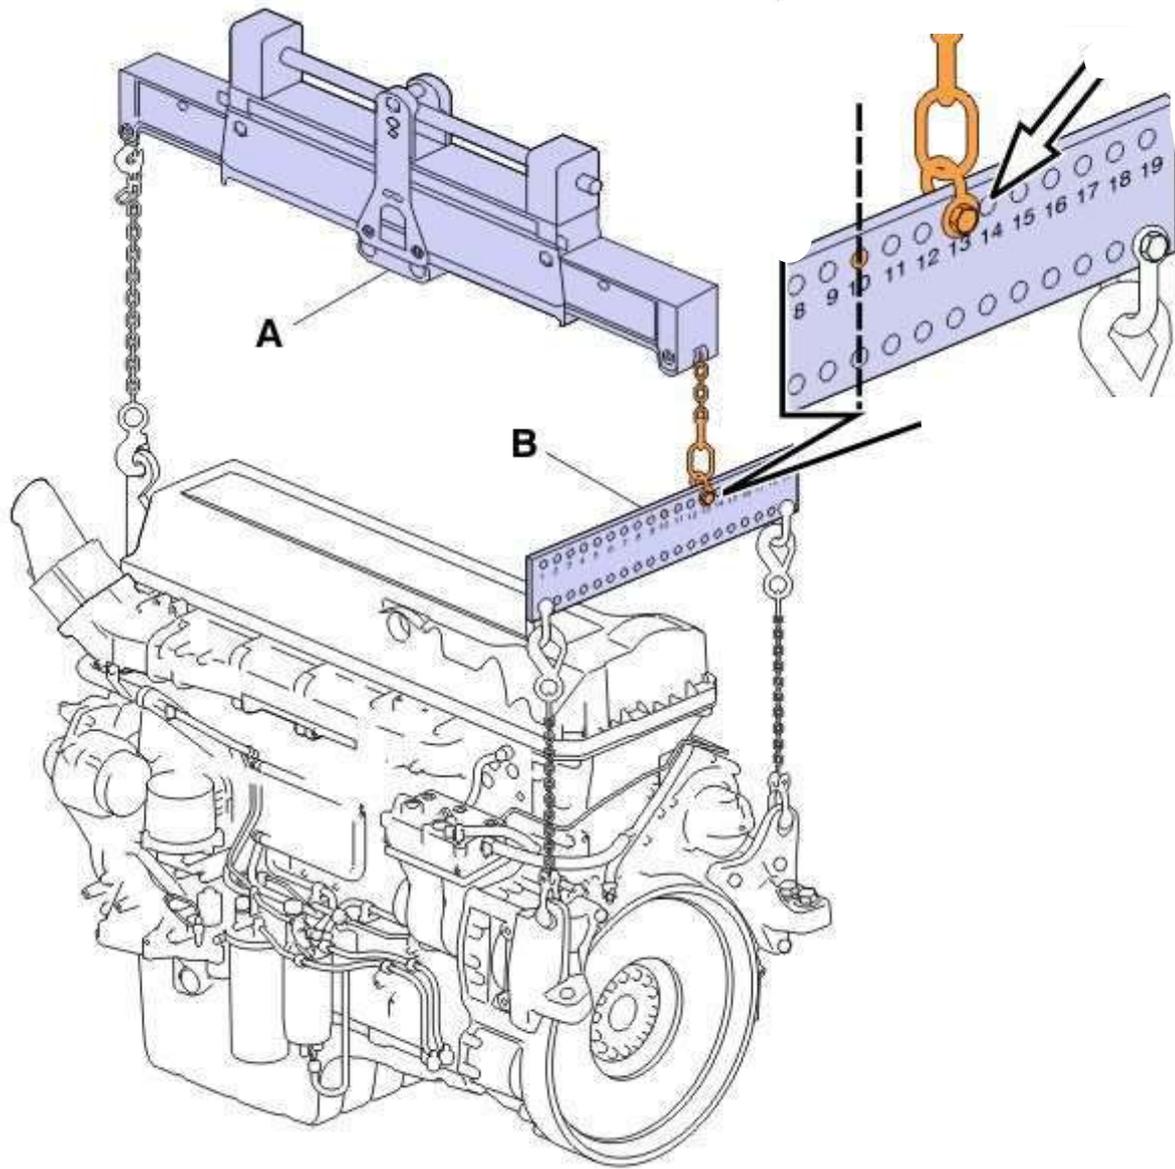

- | A | EIXO DE ELEVACAO
- | B | terramento de elevação


| Instale a placa (A) e o dispositivo (B).

- | A | \_\_\_\_\_ | chapa
- | B | \_\_\_\_\_ | dispositivo

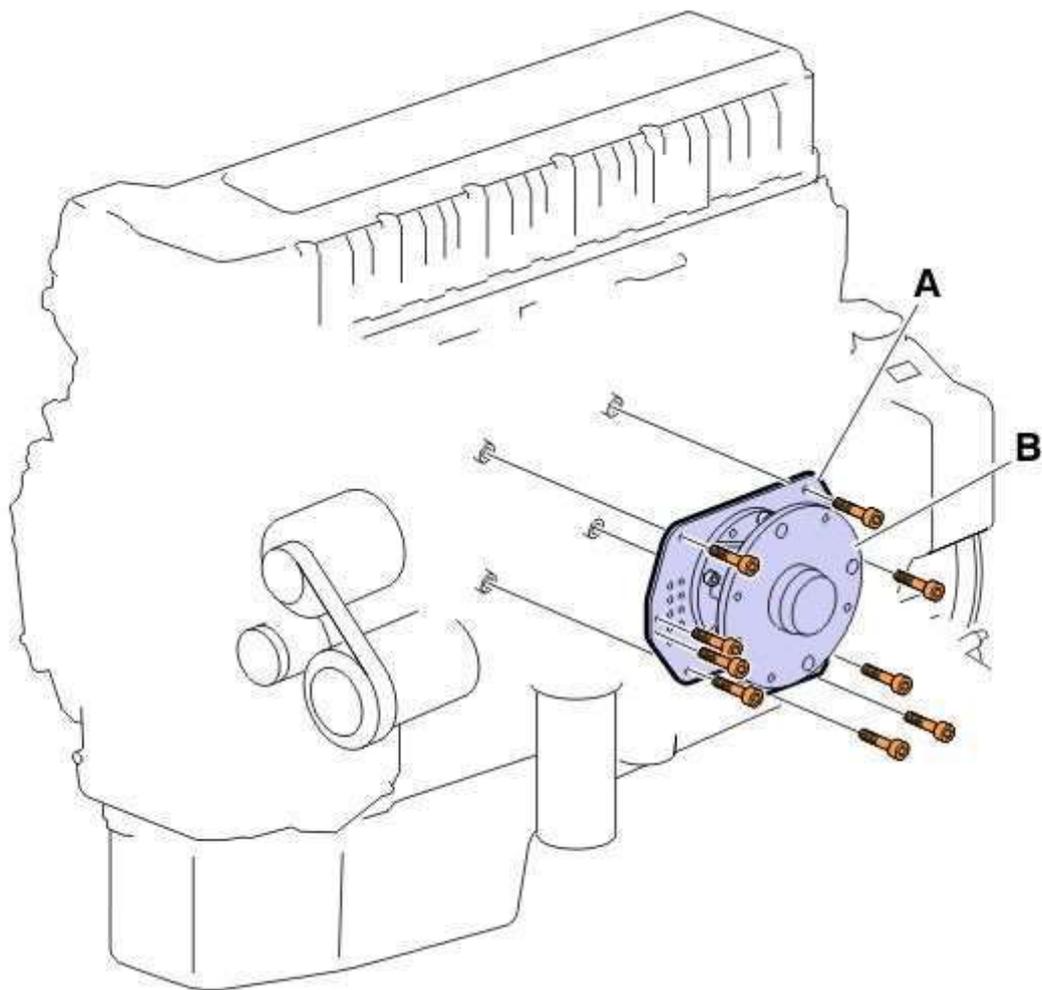


| Instale o motor no suporte de revisão (A).

| BANCADA DE RECONDICIONAMENTO

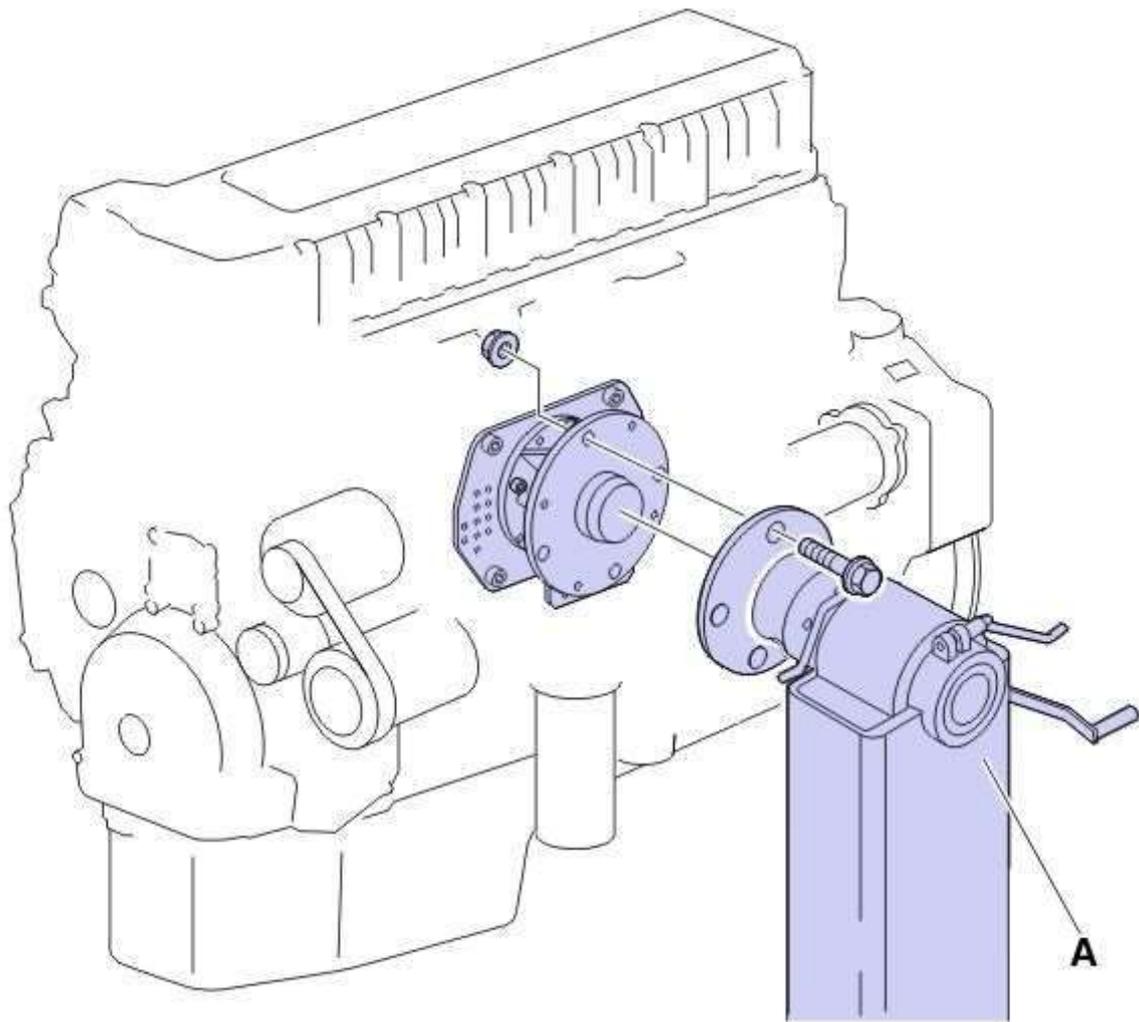

Remova o equipamento de levantamento do motor.

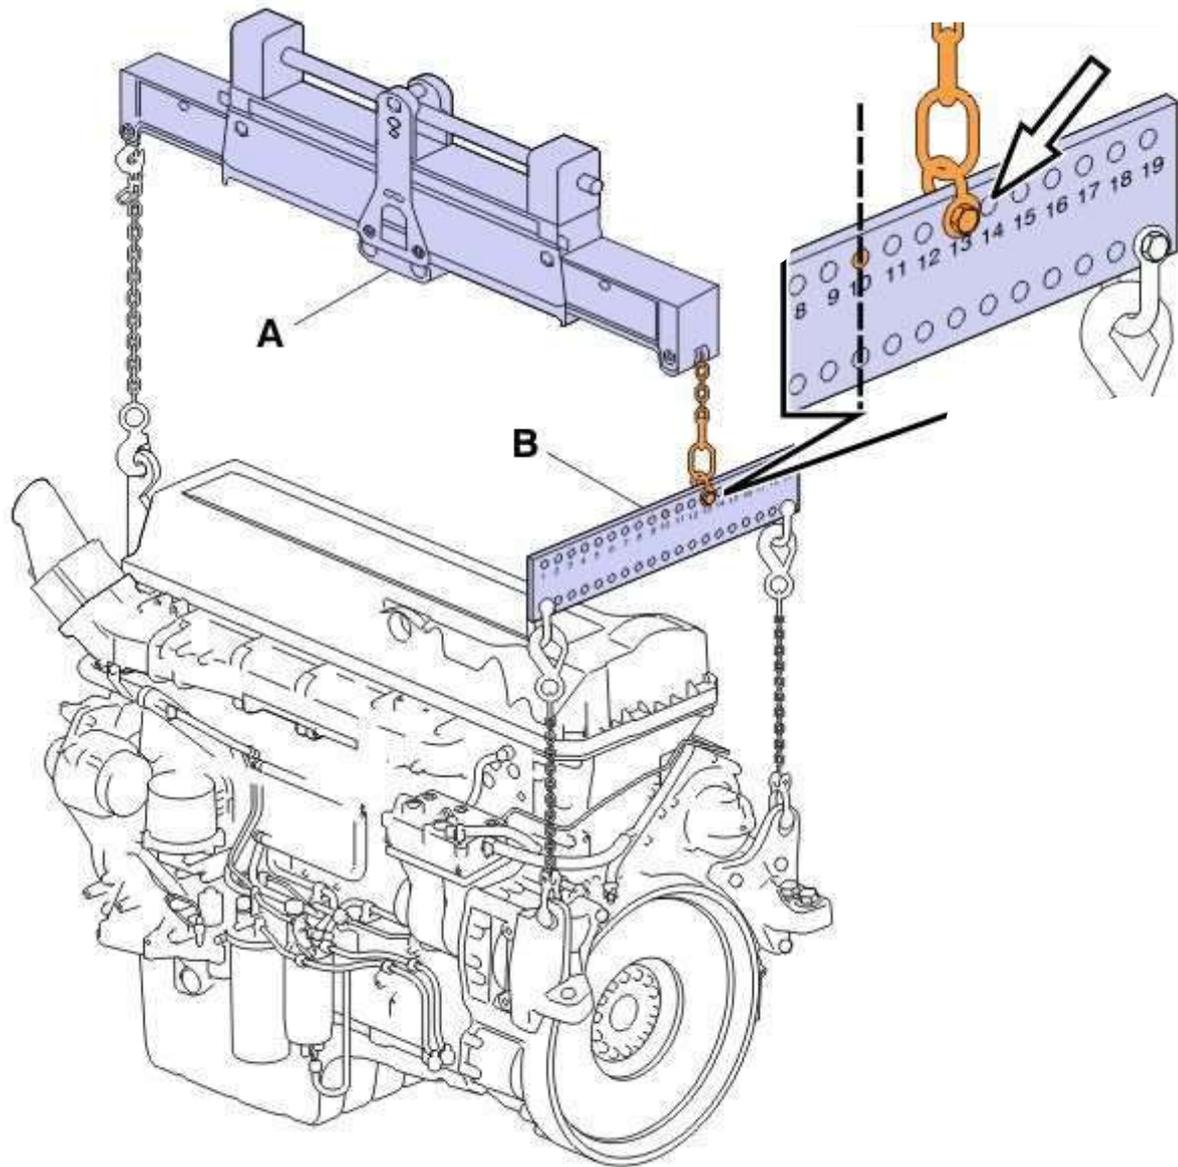

| A | EIXO DE ELEVACÃO

| B | ferramenta de elevação

| Remova o motor do suporte de revisão (A).