



S477
Interruptor da mudança H da transmissão

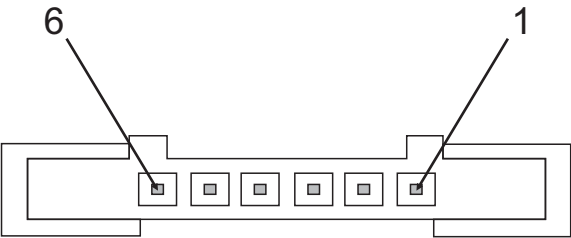

Terminal	Circuito
1	0,5 (PT)
2	0,5 (AZ/VM)
3	0,5 (MA/BR)
4	0,5 (PT)
5	0,5 (AZ/PT)
6	0,5 (VM/BR)

S526


Tecla de acionamento do vidro da porta, lado passageiro

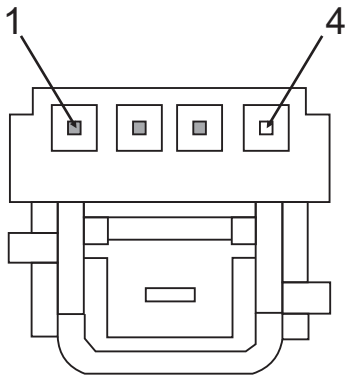

Terminal	Circuito
1	0,5 (MA)
2	0,5 (CZ/VM)
3	0,35 (AZ/BR)
4	Não utilizado


S527

Tecla de acionamento do vidro da porta, lado motorista

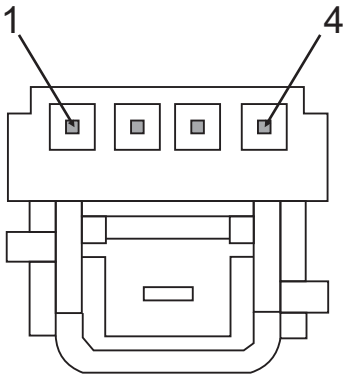

Terminal	Circuito
1	0,5 (MA)
2	0,35 (AZ/BR)
3	0,35 (CZ/VM)
4	0,35 (AZ/AM)


T102
Conversor 24V/12V (DC/DC), lado esquerdo

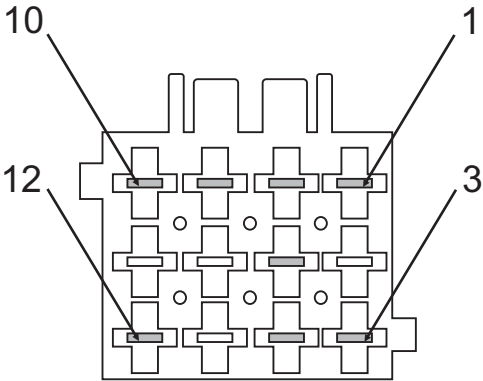

Terminal	Circuito
1	2,5 (PT/VD)
2	Não utilizado
3	2,5 (VM/VD)
4	2,5 (MA)
5	2,5 (MA)
6	2,5 (MA)
7	2,5 (VM/AM)
8	Não utilizado
9	Não utilizado
10	1,5 (VM/AM)
11	Não utilizado
12	1,5 (PT)


T106

Conversor 24V/12V (DC/DC), lado direito

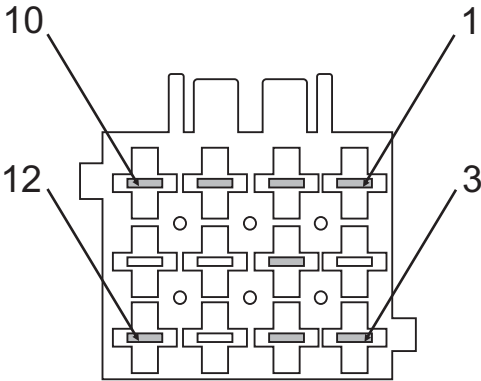

Terminal	Circuito
1	2,5 (PT/VD)
2	Não utilizado
3	2,5 (VM/VD)
4	2,5 (MA)
5	2,5 (MA)
6	2,5 (MA)
7	2,5 (VM/AM)
8	Não utilizado
9	Não utilizado
10	1,5 (VM/AM)
11	Não utilizado
12	1,5 (PT)

W11
Conector do teto

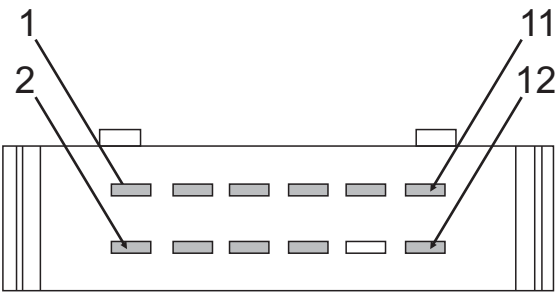



Terminal	Circuito
1	1,0 (VM/VD)
2	1,0 (MA/VD)
3	1,0 (VM)
4	1,0 (MA/VM)
5	0,5 (AM/AZ)
6	0,5 (MA/PT)
7	1,0 (MA)
8	0,5 (VM/AM)
9	1,0 (AZ/BR)
10	Não utilizado
11	0,5 (CZ/PT)
12	0,5 (CZ/VM)

X100
Ligação massa ao motor




Terminal	Circuito
B-	Massa

X101v
Conector entre chicotes dianteiro e traseiro

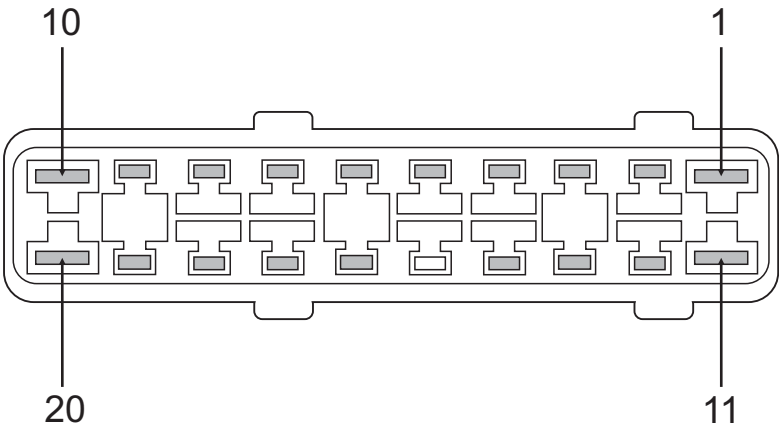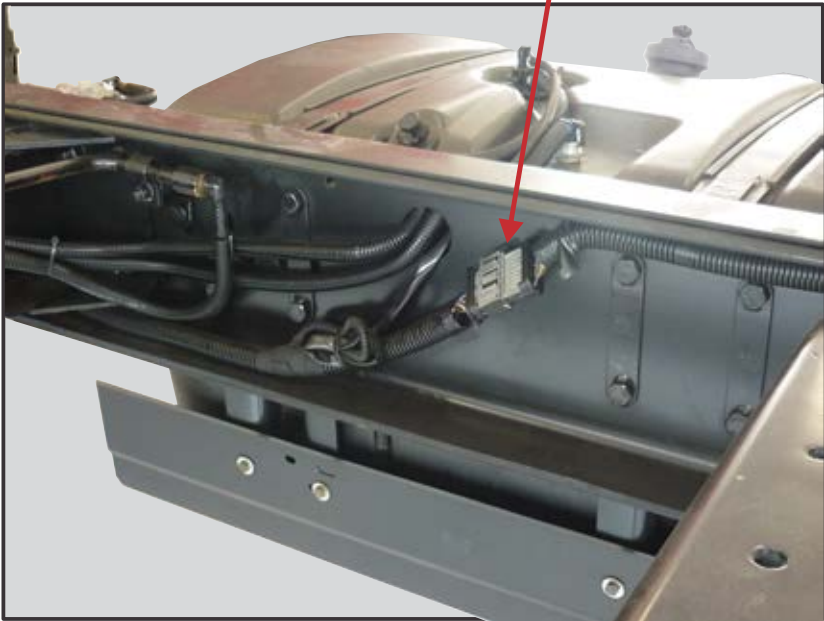


Terminal	Circuito
1	2,5 (PT/AM)
2	1,0 (VM/BR)
3	1,5 (PT/VD)
4	1,0 (AZ/BR)
5	1,5 (PT/VM)
6	1,0 (CZ/PT)
7	1,0 (MA)
8	1,5 (CZ/VM)
9	1,0 (PT/CZ)
10	2,5 (BR/AM)
11	1,0 (MA)
12	1,0 (AZ/PT)
13	1,0 (MA)
14	1,0 (BR/AZ)
15	Não utilizado
16	1,0 (VD/PT)
17	1,0 (MA/PT)
18	1,0 (MA/AZ)
19	1,5 (MA)
20	2,5 (CZ/AM)

X200
Conector OBD

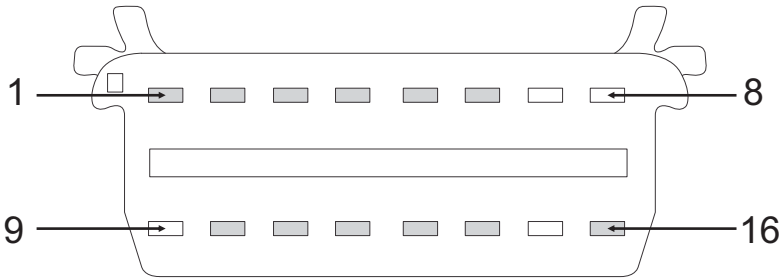


Terminal	Circuito
1	0,5 (PT/VM)
2	0,5 (AZ)
3	0,5 (LA/PT)
4	0,5 (MA)
5	0,5 (MA)
6	0,5 (BR)
7	0,5 (VD)
8	Não utilizado
9	Não utilizado
10	0,5 (CZ)
11	0,5 (LA/MA)
12	0,5 (LA/PT)
13	0,5 (LA/MA)
14	0,5 (PT)
15	Não utilizado
16	0,5 (VM/PT)

X372
Conector da porta, lado passageiro

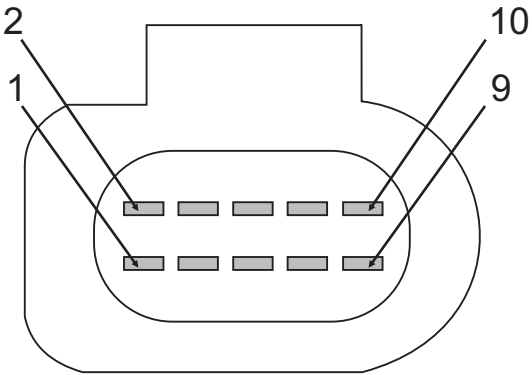


Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	0,5 (CZ/VM)
3	Não utilizado
4	0,35 (AZ/BR)
5	1,0 (BR/PT)
6	0,5 (MA/AZ)
7	1,0 (AM/PT)
8	0,5 (MA/BR)
9	1,0 (VD/AM)
10	1,0 (AZ/AM)

X373
Conector da porta, lado motorista

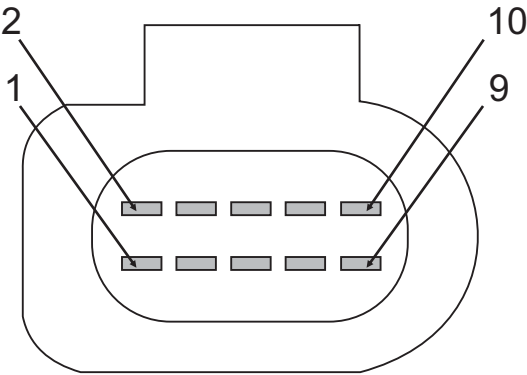


Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	0,35 (CZ/VM)
3	0,35 (AZ/AM)
4	0,35 (AZ/BR)
5	0,5 (MA/AM)
6	0,5 (MA/VM)
7	1,0 (AM)
8	1,0 (BR)
9	1,0 (VD)
10	1,0 (AZ)

X427
Farol auxiliar esquerdo

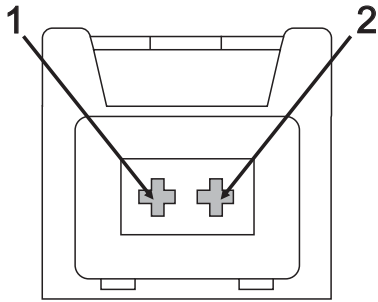

Terminal	Circuito
1	1,0 (BR/AM)
2	1,0 (MA)

X428
Farol auxiliar direito

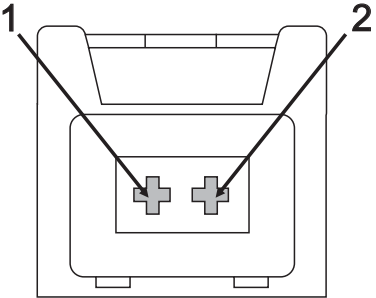

Terminal	Circuito
1	1,0 (BR/AM)
2	1,0 (MA)

X555v**Bloco de conexão junto a caixa de relés**

Terminal	Circuito
B+	Positivo



X619
Ponto de aterramento no chassi



Não disponível


Terminal	Circuito
B-	Massa

X967
Conector do chicote da lanterna traseira

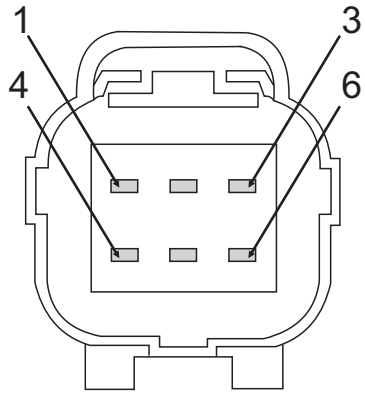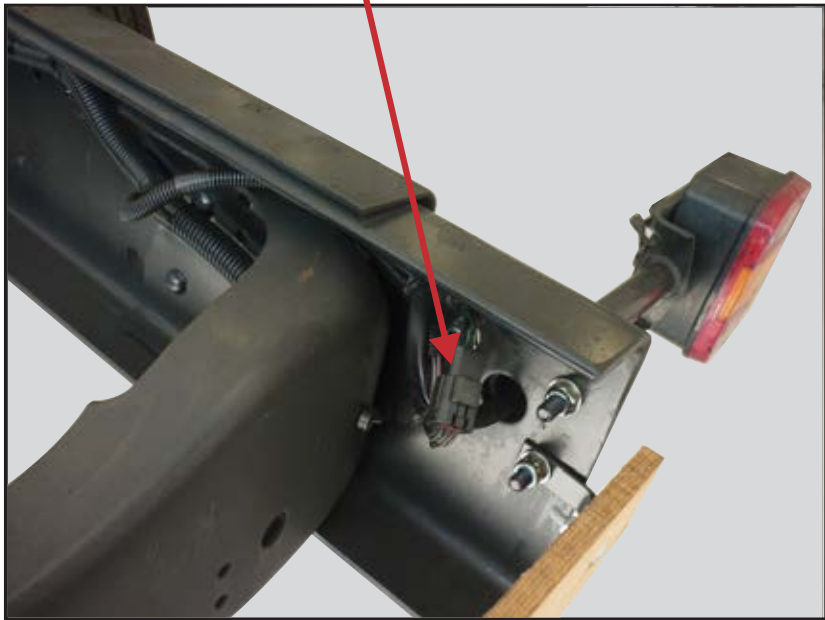


Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	1,0 (MA)
3	1,0 (PT/VM)
4	1,0 (CZ/VM)
5	1,0 (CZ/PT)
6	1,0 (PT/CZ)

X1546
Conector da porta, lado passageiro

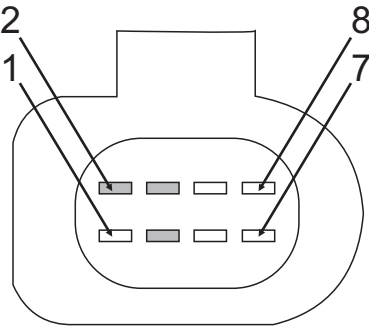

Terminal	Circuito
1	Não utilizado
2	0,5 (VI/BR)
3	0,5 (PT/VI)
4	0,5 (VI)
5	Não utilizado
6	Não utilizado
7	Não utilizado
8	Não utilizado


X1547
Conector da porta, lado motorista

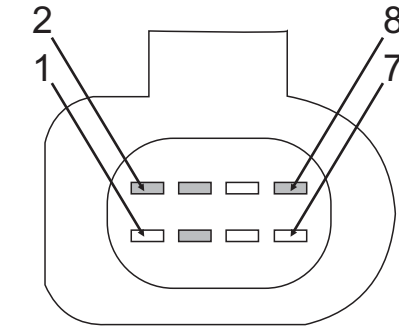

Terminal	Circuito
1	Não utilizado
2	0,5 (VI/BR)
3	0,5 (PT/VI)
4	0,5 (VI)
5	Não utilizado
6	Não utilizado
7	Não utilizado
8	0,5 (PT/VM)

X1586v
Conector do trailer, lado direito


Não disponível

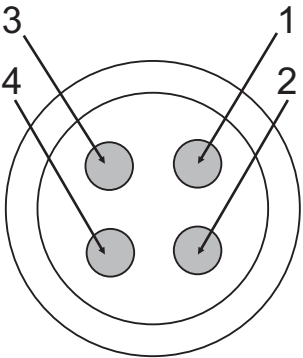

Terminal	Circuito
1	1,5 (PT/VM)
2	1,5 (PT/CZ)
3	1,5 (PT/VD)
4	1,5 (VD/PT)

X1587v
Conector do trailer, lado esquerdo

Não disponível

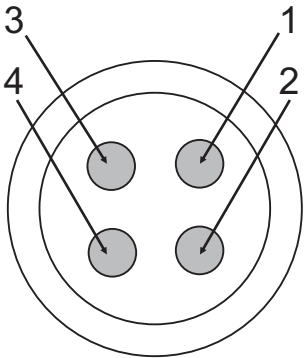

Terminal	Circuito
1	1,5 (CZ/AM)
2	1,5 (MA)
3	1,5 (CZ/VM)
4	1,5 (VM/BR)

X1614**Ponto de massa da cabina lado do motorista**

Terminal	Circuito
B-	Massa

X1642

Ponto de massa da cabina ao lado da central elétrica



Terminal	Circuito
B-	Massa


X1644
Ponto de massa da cabine ao lado da central elétrica



Terminal	Circuito
B-	Massa



X1806
Conector da caixa do ar

Não disponível


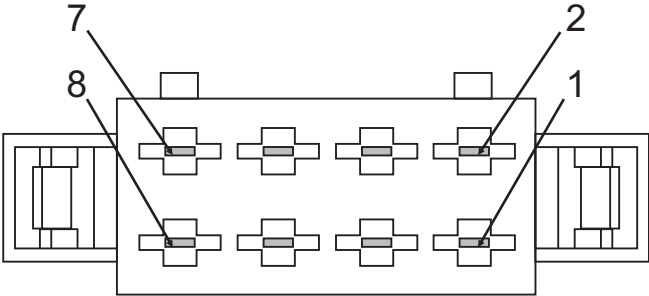


Terminal	Circuito
1	2,5 (PT/AZ)
2	0,5 (MA/BR)
3	2,5 (MA)
4	1,5 (AZ)
5	0,5 (CZ/AM)
6	2,5 (MA)
7	0,5 (VM/BR)
8	1,5 (PT/VD)


X1904
Bloco de junção M6

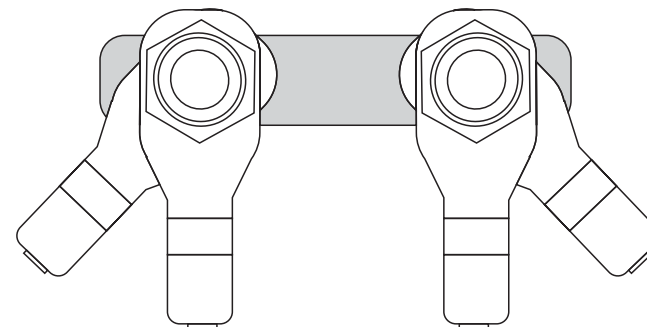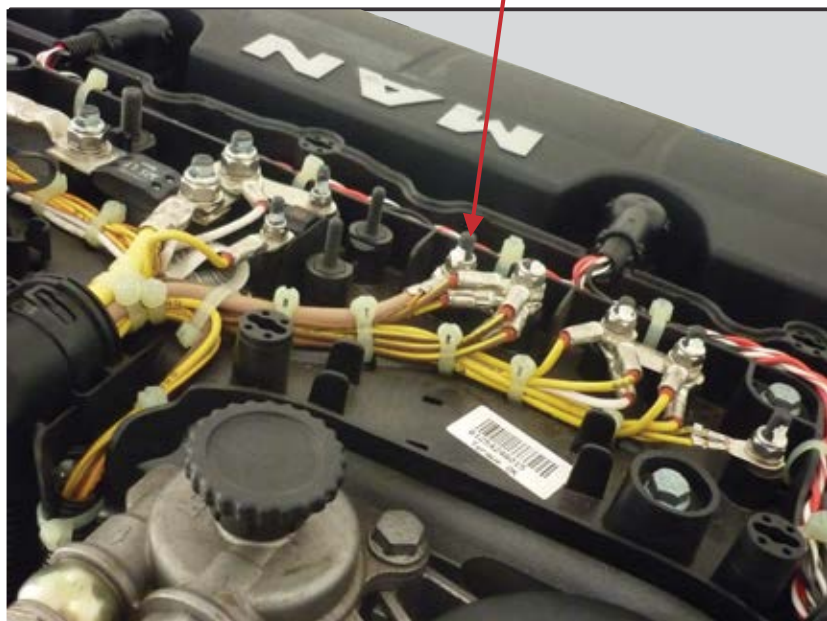



X1906
Bloco de junção M6

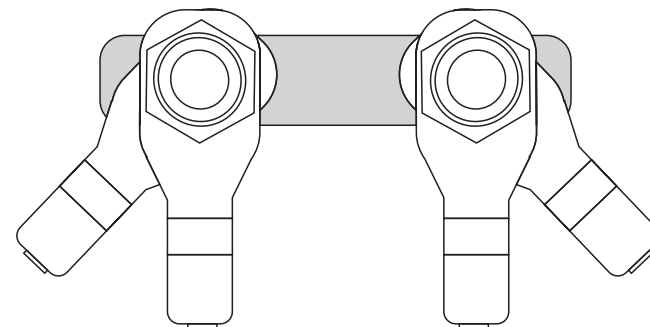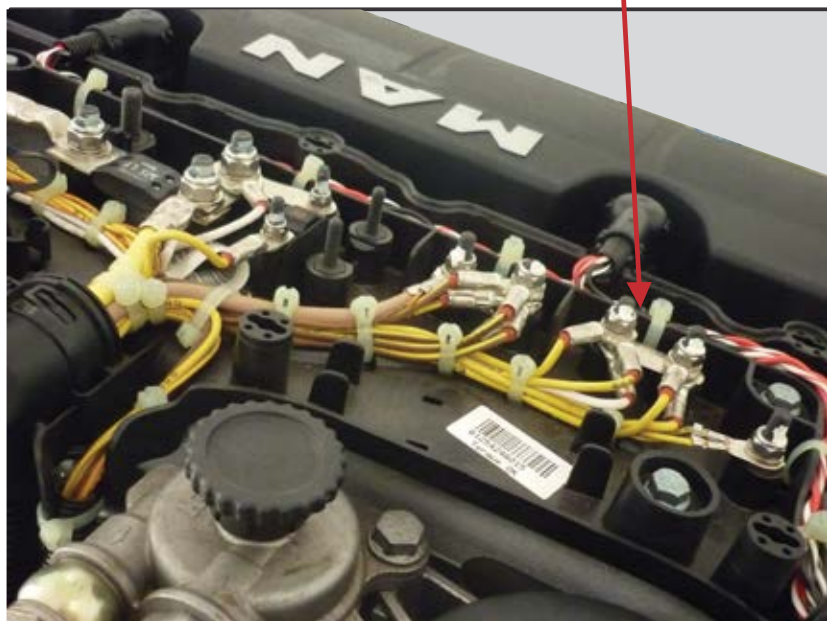


X1907
Bloco de junção M6

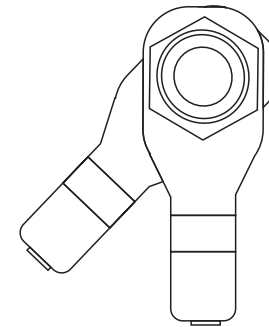


X1913
Bloco de junção M6

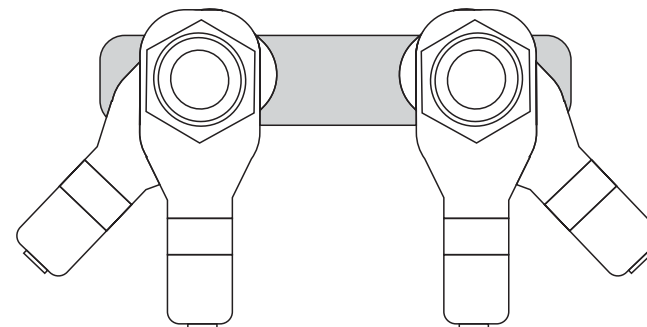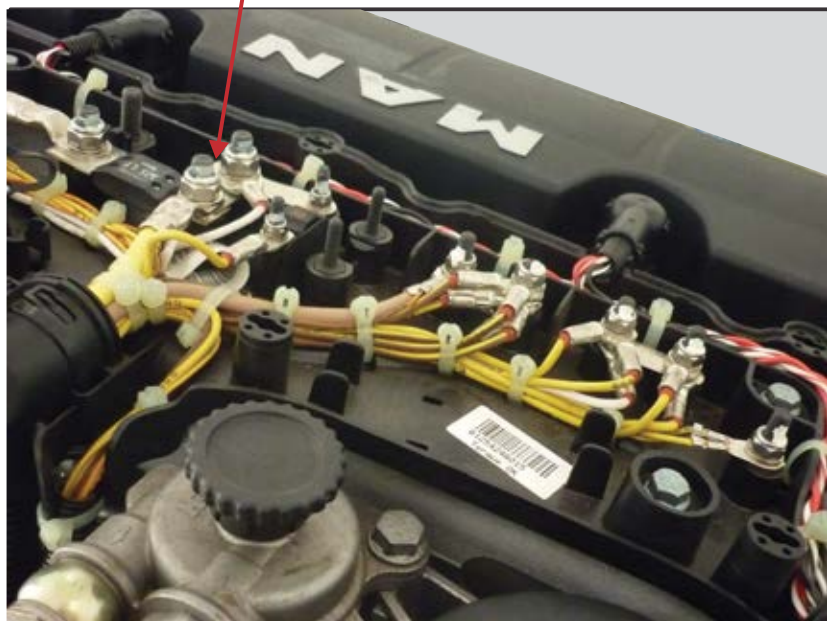

X1983
Bloco de junção M6

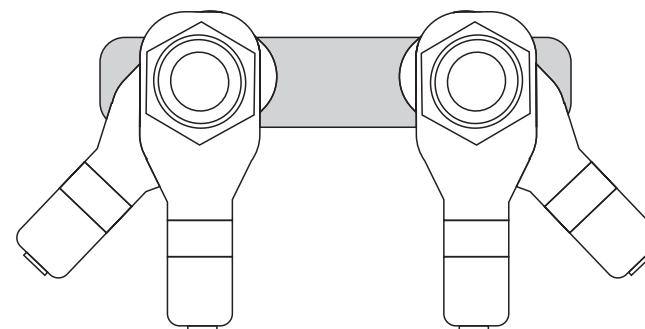


X1996v
Seletor de marchas (H sobre posto)

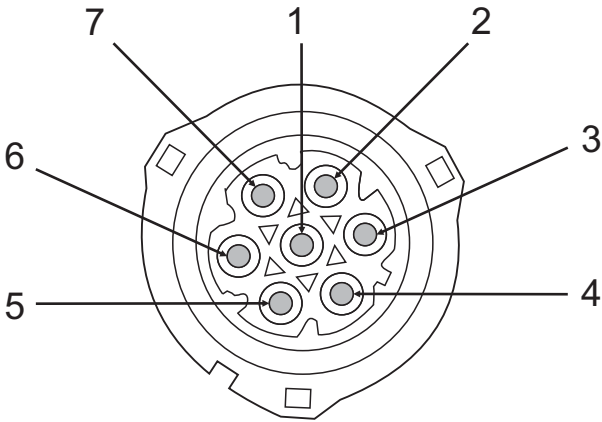

Terminal	Circuito
1	1,0 (MA/PT)
2	1,0 (AM/VD)
3	1,0 (BR/VD)
4	1,0 (MA)
5	1,0 (VD/BR)
6	1,0 (PT)
7	1,0 (AM/BR)


X2003
Conector interruptor múltiplas funções

Não disponível

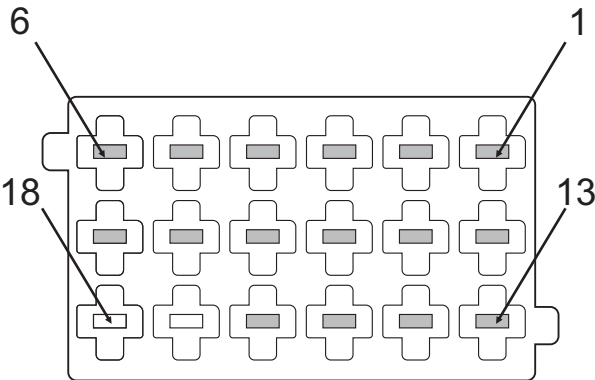


Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	0,5 (PT/BR)
3	0,5 (PT/VD)
4	2,5 (AM)
5	2,5 (VM/VD)
6	2,5 (VM)
7	1,5 (PT/VM)
8	0,5 (BR)
9	1,5 (AM/VM)
10	2,5 (AM/VM)
11	1,0 (VD/PT)
12	1,0 (MA/AZ)
13	1,5 (PT/VM)
14	1,5 (VD/BR)
15	0,5 (MA/PT)
16	1,0 (PT/AZ)
17	Não utilizado
18	Não utilizado

X2164
Conector do console central

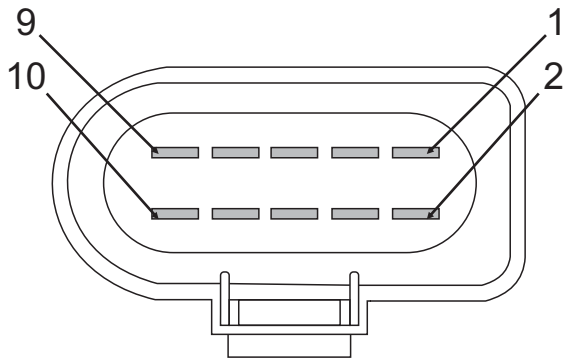



Terminal	Circuito
1	1,0 (PT/AZ)
2	0,5 (CZ/VM)
3	2,5 (MA)
4	2,5 (VM/AM)
5	0,5 (MA)
6	0,5 (AM/BR)
7	0,5 (VM/BR)
8	1,0 (AZ/VM)
9	1,0 (AZ/PT)
10	1,0 (MA/BR)

X2265
Conector cilindros 1e 2

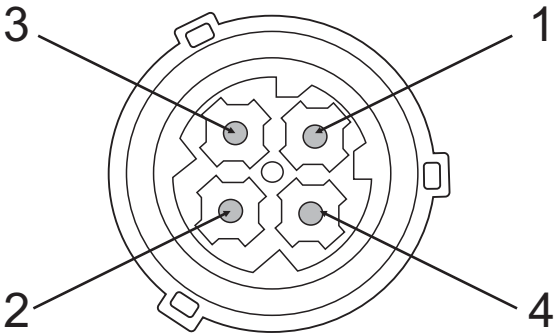



Terminal	Circuito
1	1,5 (PT)
2	1,5 (PT/VM)
3	1,5 (VM)
4	1,5 (BR/PT)

X2266
Conector cilindros 3 e 4

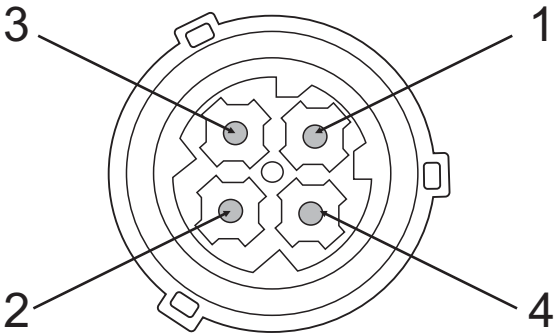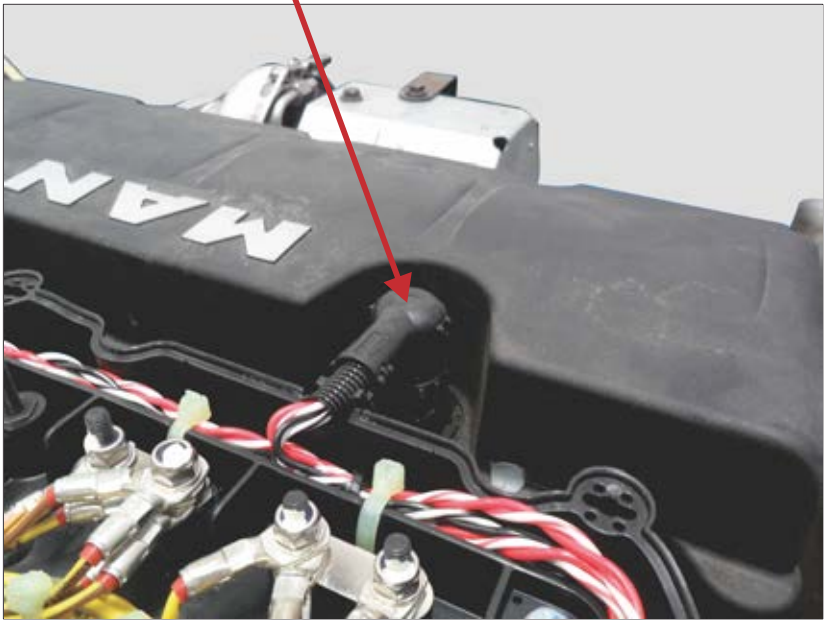


Terminal	Circuito
1	1,5 (PT)
2	1,5 (PT/VM)
3	1,5 (VM)
4	1,5 (BR/PT)

X2267
Conector cilindros 5 e 6

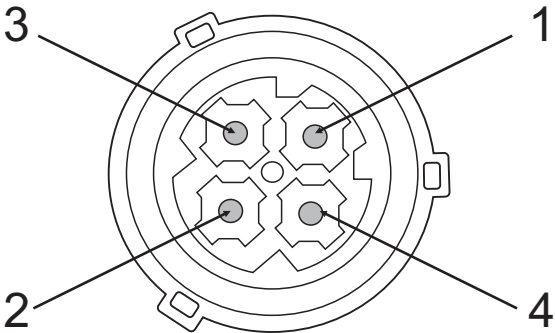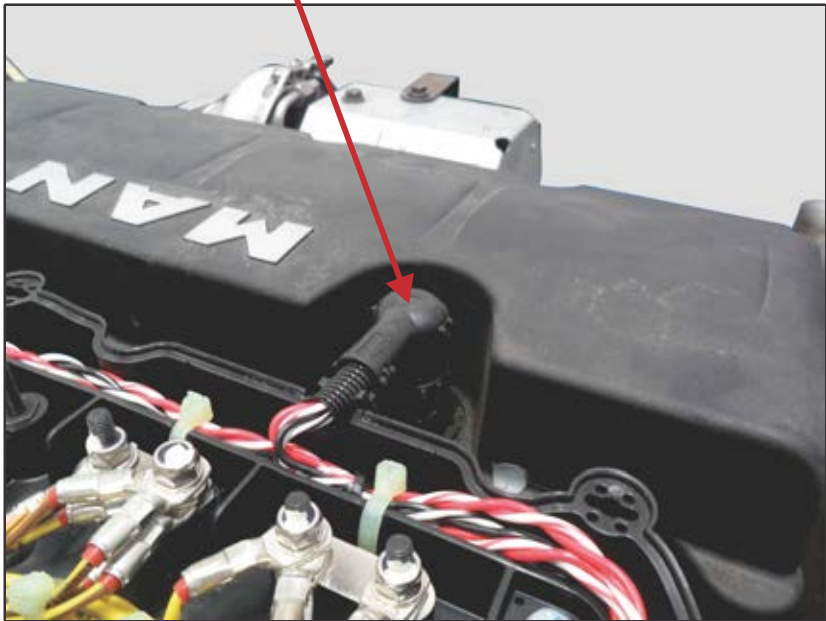


Terminal	Circuito
1	1,5 (PT)
2	1,5 (PT/VM)
3	1,5 (VM)
4	1,5 (BR/PT)

X4510v
Sensor indicador H1

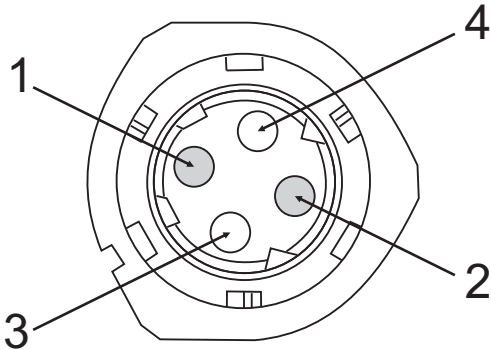


Terminal	Circuito
1	1,0 (MA)
2	1,0 (AZ/BR)
3	Não utilizado
4	Não utilizado

X4511v
Sensor indicador H2

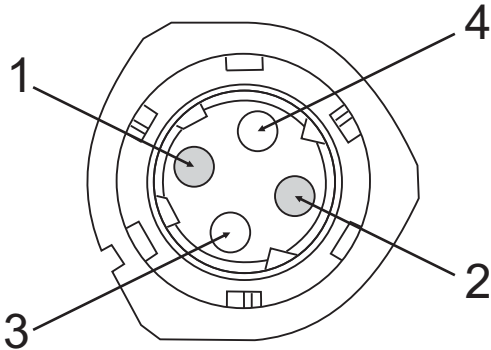


Terminal	Circuito
1	1,0 (PT/AZ)
2	1,0 (AM/VD)
3	Não utilizado
4	Não utilizado

X5148
Conector motor/cabina (caixa motor)

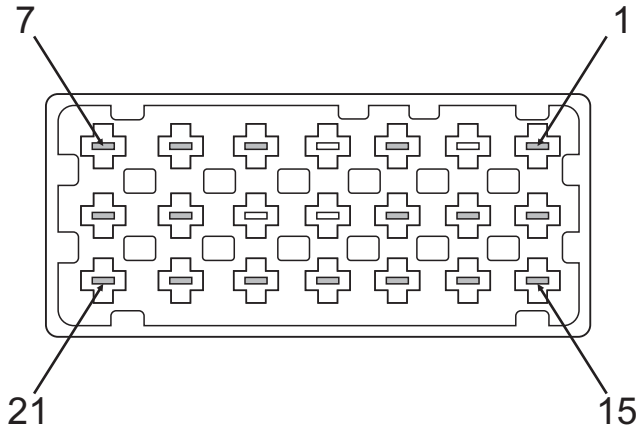


Terminal	Circuito
1	1,0 (PT)
2	Não utilizado
3	1,0 (AZ)
4	Não utilizado
5	1,0 (VD)
6	0,5 (AM)
7	0,5 (PT)
8	0,5 (LA/PT)
9	0,5 (LA/MA)
10	1,0 (PT)
11	Não utilizado
12	Não utilizado
13	1,0 (CZ/VM)
14	1,0 (LI)
15	1,0 (CZ/VD)
16	1,0 (CZ/AZ)
17	1,5 (CZ/BR)
18	1,5 (CZ/BR)
19	0,5 (AM)
20	0,5 (BR)
21	Não utilizado

X6665
Válvula do PTO

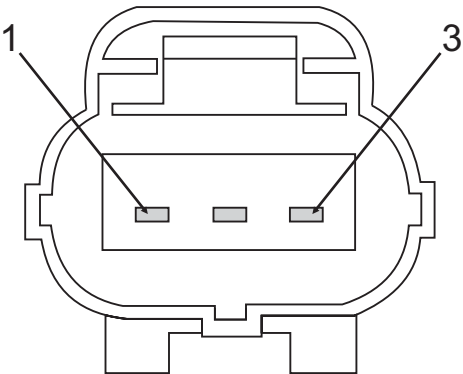

Terminal	Circuito
1	1,0 (AZ/AM)
2	1,0 (AM/BR)
3	1,0 (MA)

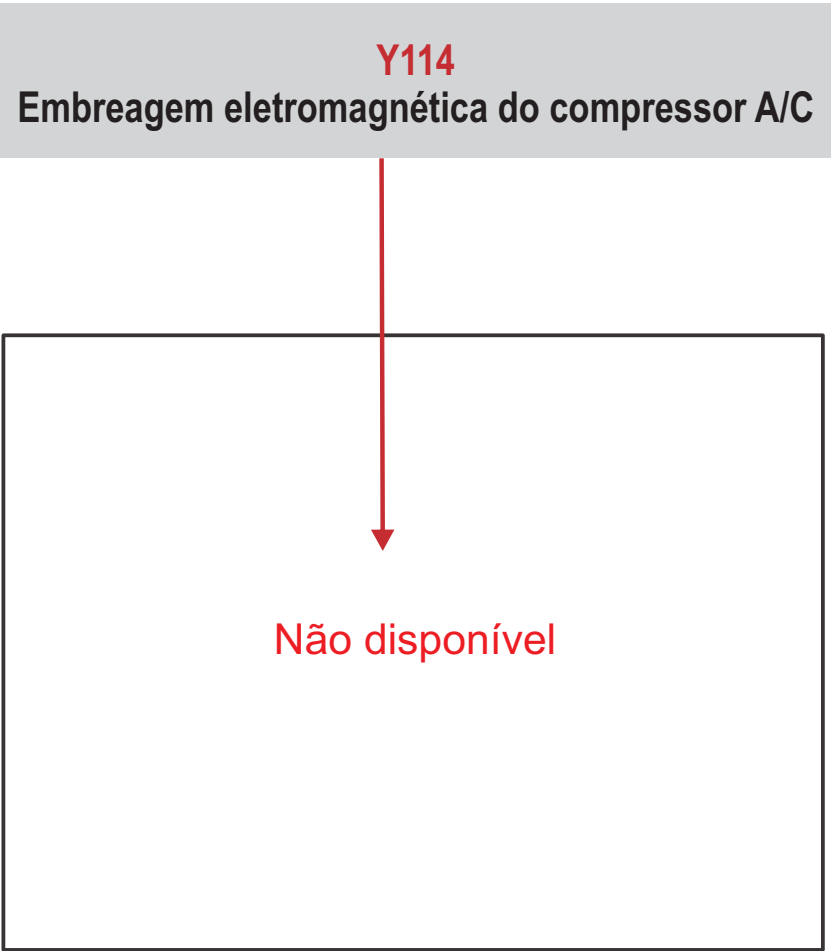


Terminal	Circuito
1	1,5 (PT/VI)

Y117
Pressostato do A/C





Não disponível

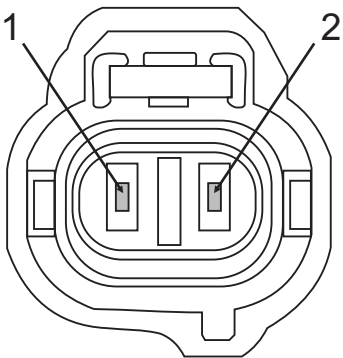



Terminal	Circuito
1	1,0 (PT/VD)
2	1,0 (PT/VI)

Y281
Válvula solenóide de freio do motor

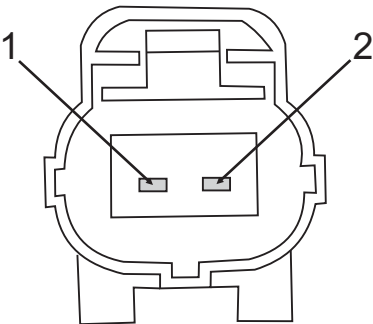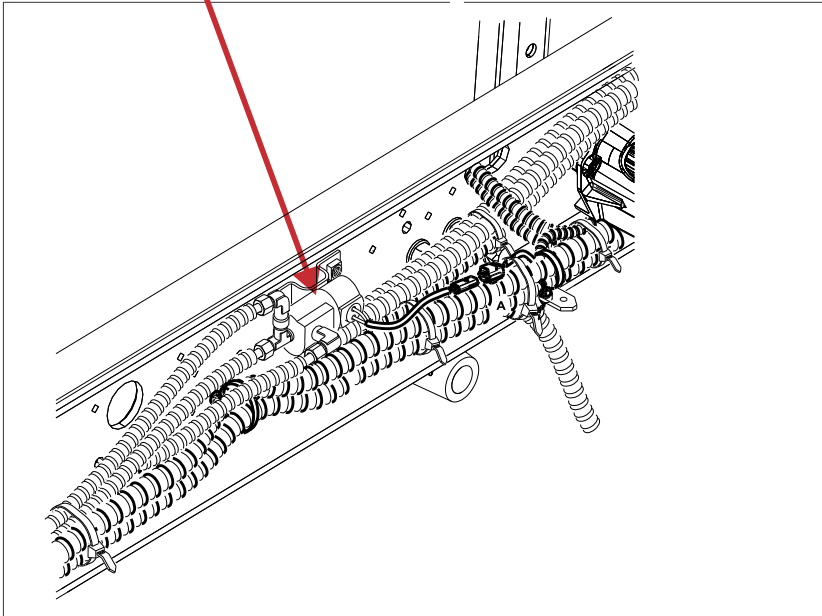



Terminal	Circuito
1	1,0 (AZ)
2	1,0 (MA)

Y332
Válvula reguladora pressão da bomba

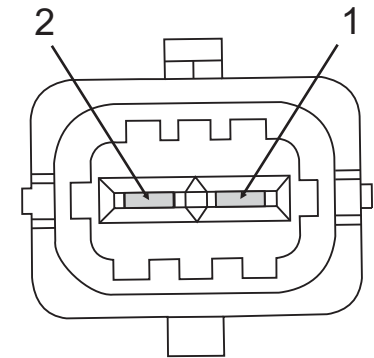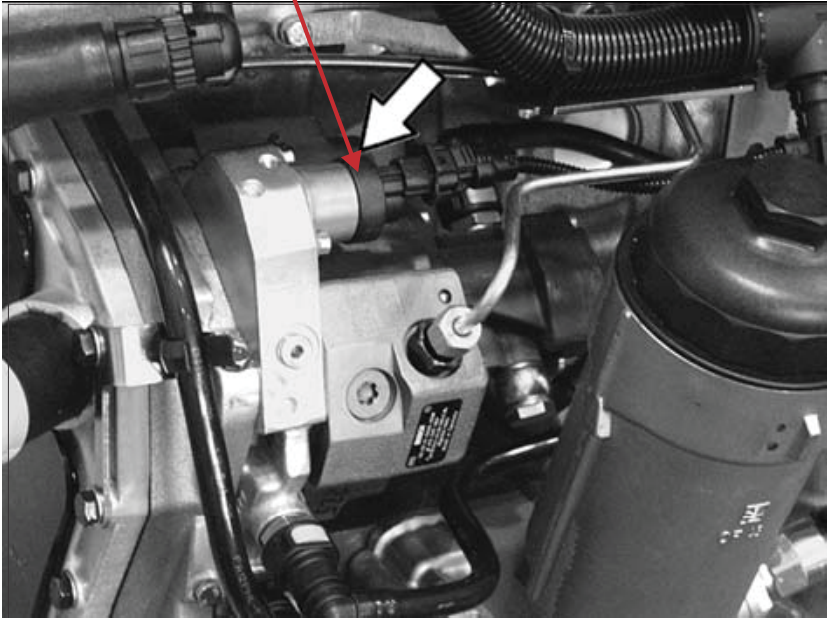



Terminal	Circuito
1	60395
2	60394

Y340
Válvula de alívio do turbocompressor

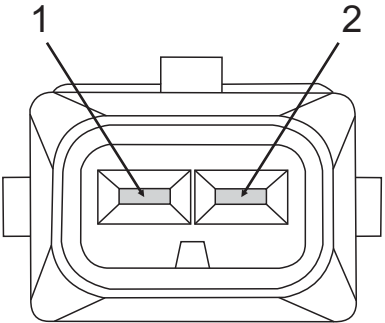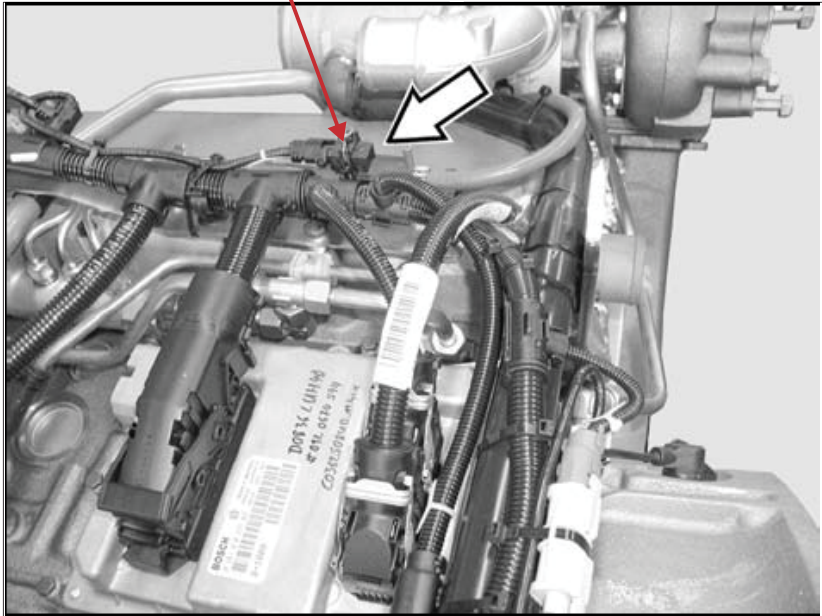



Terminal	Circuito
1	60384
2	60385

Y341
Injetor do cilindro 1

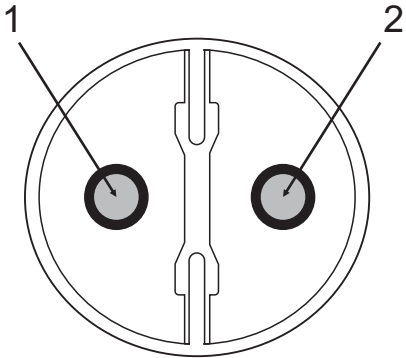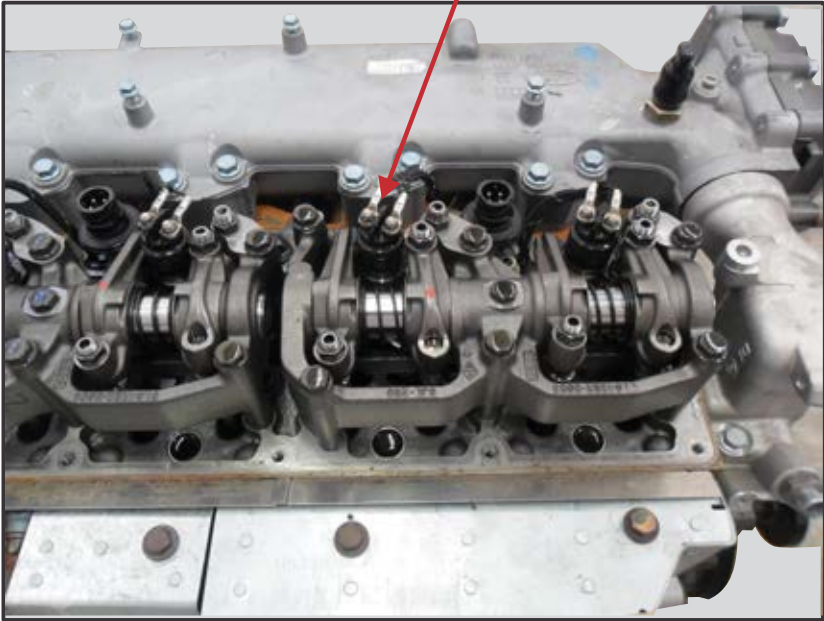



Terminal	Circuito
1	1,5 (MA)
2	1,5 (PT)

Y342
Injetor do cilindro 2

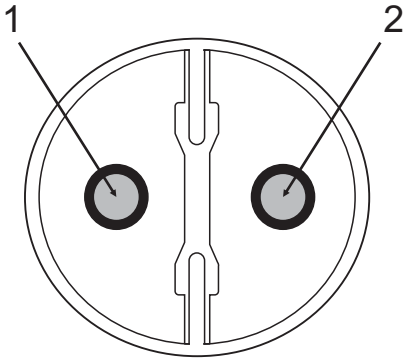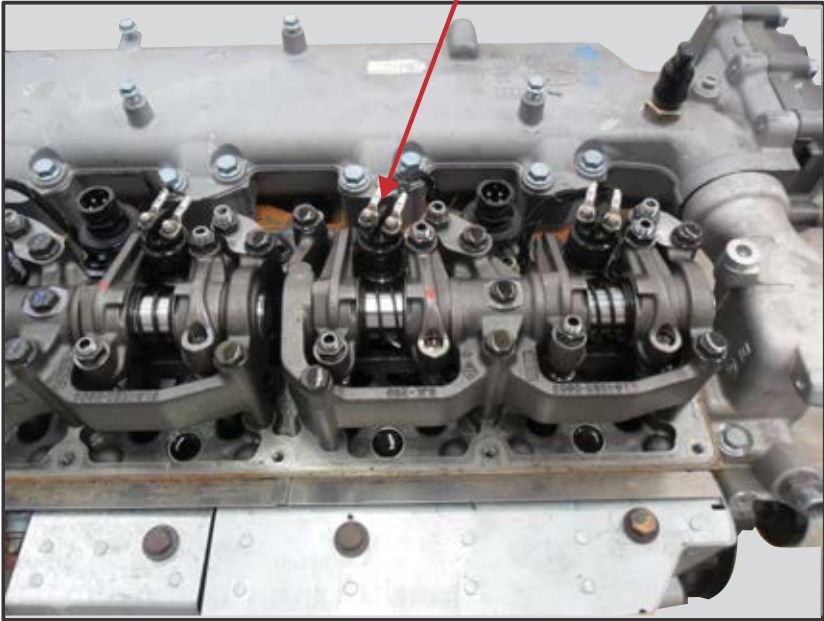



Terminal	Circuito
1	1,5 (MA)
2	1,5 (PT/VD)

Y343
Injetor do cilindro 3

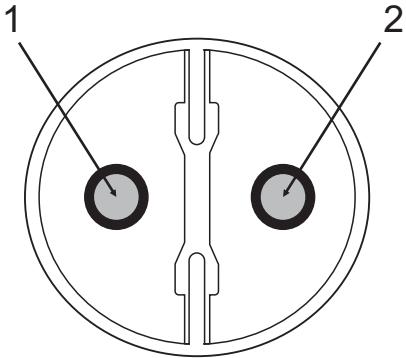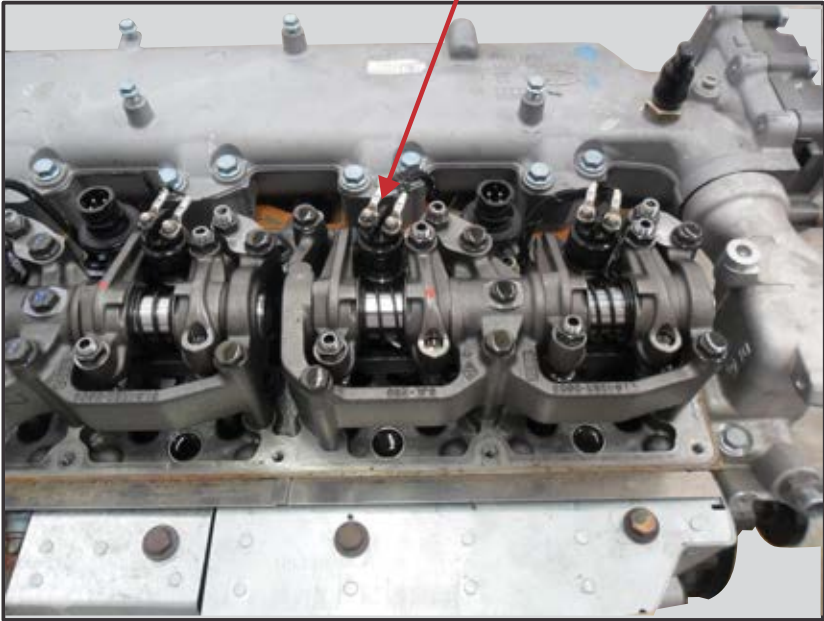



Terminal	Circuito
1	1,5 (MA)
2	1,5 (PT)

Y344
Injetor do cilindro 4

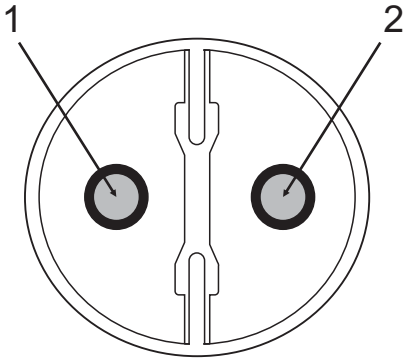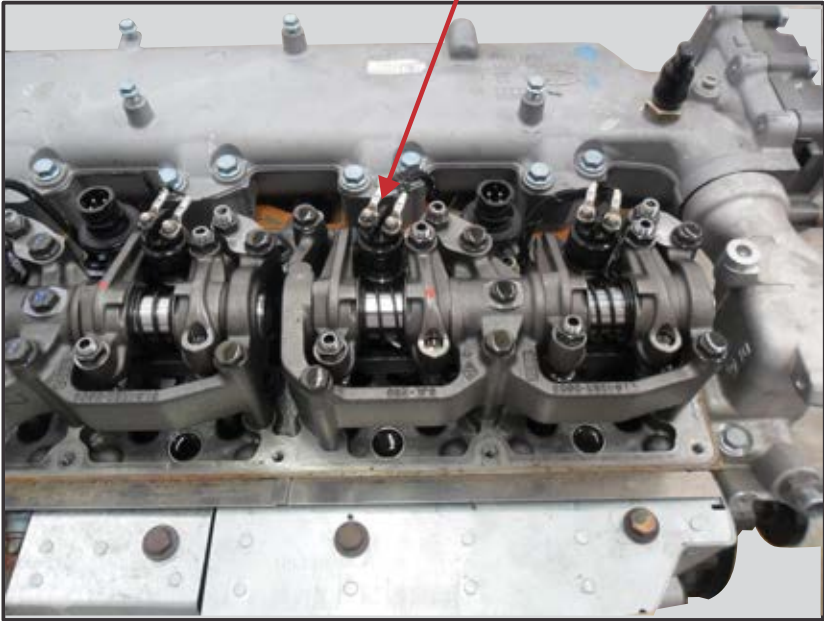



Terminal	Circuito
1	1,5 (MA)
2	1,5 (PT/VD)

Y345
Injetor do cilindro 5

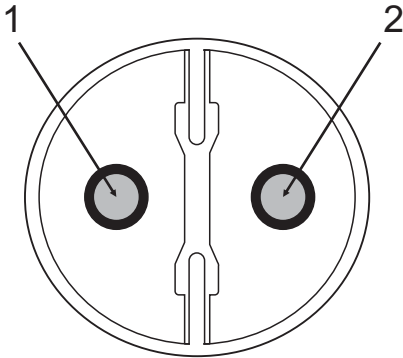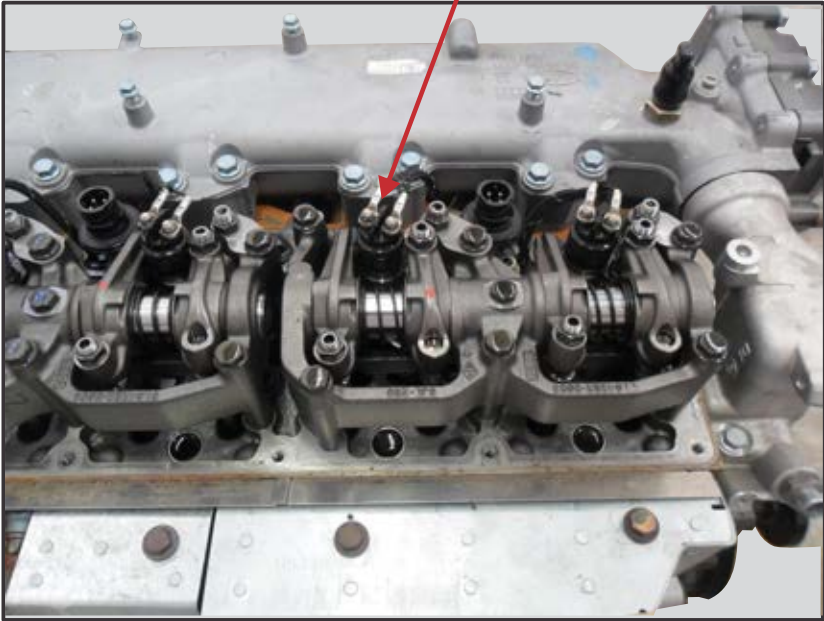

Terminal	Circuito
1	1,5 (MA)
2	1,5 (PT)

Y346
Injetor do cilindro 6

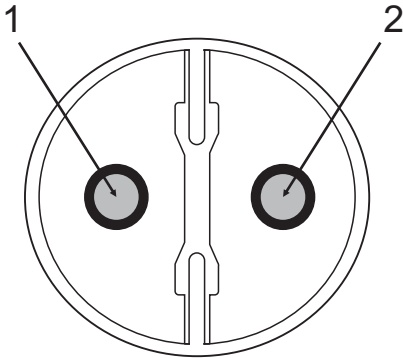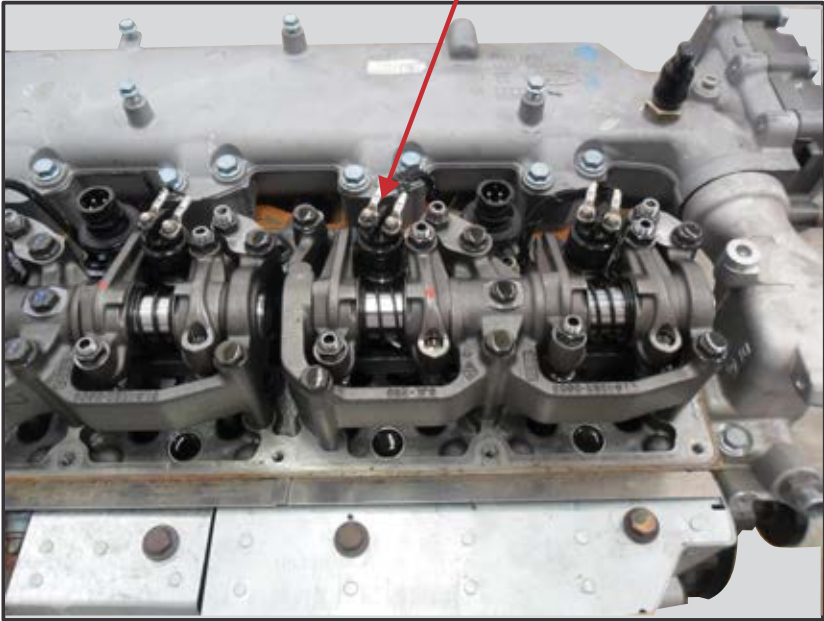

Terminal	Circuito
1	1,5 (MA)
2	1,5 (PT/VD)