
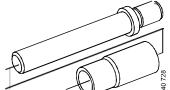
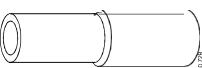


04-10 Disco de embreagem Instalação - Disco da embreagem

Ferramentas

Número	Designação	Ilustração	Painel de ferramentas
98 747	Pinos-guia para conjunto de embreagem, M10		N/A
99 204	Eixo de centragem		D4
99 205	Soquete		N/A

Informação! Ao substituir o disco da embreagem em veículos com Opticruise totalmente automático, o atuador da embreagem deve ser calibrado com o SDP3 após a substituição.


Isso é feito para a realização de ajustes; primeiro consulte *SDP3 > Verificações e ajustes > Funções > Calibragem > Trem de força > Embreagem > Ajuste da espessura total do disco da embreagem.*

Em seguida, consulte *SDP3 > Verificações e ajustes > Funções > Calibragem > Trem de força > Embreagem > Adaptação da embreagem.*

Por fim, um teste de funcionamento deve ser realizado em *SDP3 > Verificações e ajustes > Funções > Verificação > Trem de força > Embreagem > Teste de funcionamento do atuador da embreagem.*


1. Instale 99 204 Eixo de centragem no mancal do volante. Instale 99 205 Soquete na haste e Instale o disco sobre a luva.

2. Informação! Vire o disco como ilustrado.

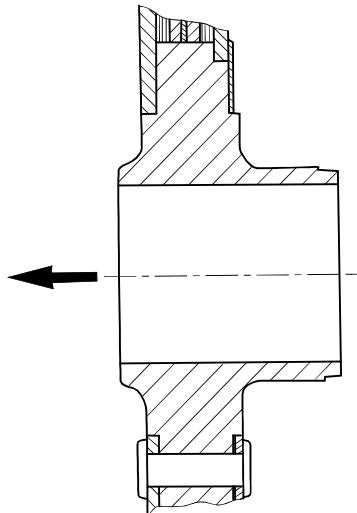

145890

3. Instale 98 747 Pinos-guia para conjunto de embreagem, M10 nos orifícios rosados 7 e 8. Coloque a tampa da embreagem sobre pinos-guia.

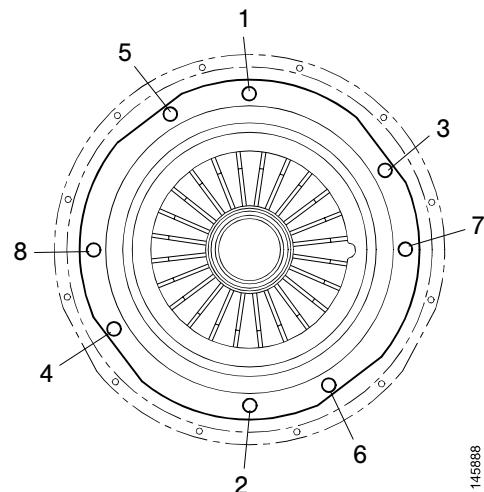


145888

4.  **IMPORTANTE!**


Para que a placa de pressão fique completamente nivelada em relação à superfície de contato do volante, as extremidades do guia da placa de pressão e do volante devem estar completamente limpas.

**Use os acessórios de levantamento para instalar a embreagem, de acordo com as instruções. 07/03/2023 (22.50.0.0)
[Multi_Authorized_Manager] © Scania CV**

6. Aperte os parafusos 1-6 na ordem mostrada na ilustração para que a extremidade do guia da tampa da embreagem se encaixe uniformemente em toda a extensão da extremidade do guia (A) do volante.

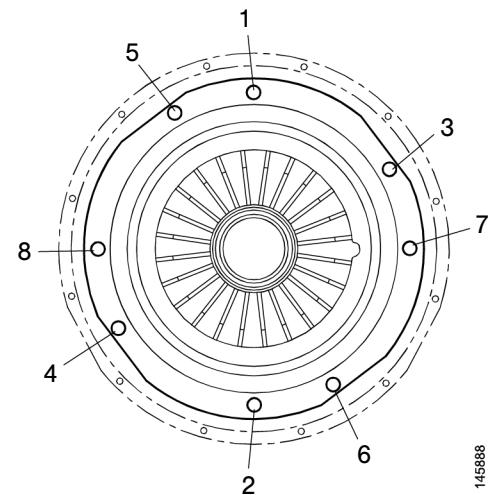

145888

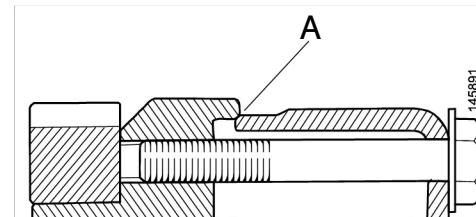


145891

7. Remova os pinos-guia e instale os parafusos 7 e 8. 3 of 4

8. Verifique se a tampa da embreagem está totalmente nivelada em relação à superfície de contato do volante.

9. Aperte os parafusos 1-8 na ordem mostrada na ilustração.

Tampa da embreagem ao volante
49 Nm

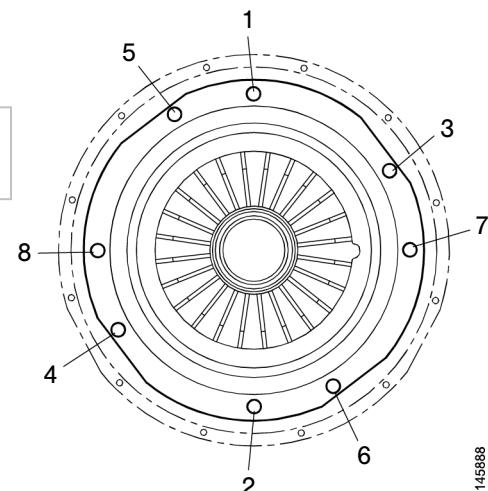

145888

10. Verifique se todos os parafusos estão apertados.

Tampa da embreagem ao volante
49 Nm

11. Remova 99 204 *Eixo de centragem* e 99 205 *Soquete*.

12. Verifique a mola membrana. Consulte 04-10 *Disco da embreagem > Disco da embreagem > Verificar - Mola membrana*.

13. Instale a caixa de mudanças. Consulte 05-00 *Conjunto da caixa de mudanças*.