

E67, Unidade de comando EEC3
Substituição - Unidade de comando EEC3, localizada no
chassi

SDP3



Remoção


1.

ADVERTÊNCIA!


Sempre drene os foles de ar e apoie a estrutura com cavaletes ao trabalhar embaixo de **veículos com suspensão pneumática**; leia as [precauções de segurança para trabalhar em veículos com suspensão pneumática](#) antes de iniciar o trabalho.

Apoie o veículo em cavaletes.

2. Devido ao risco de curto-circuito, desligue a força com a chave geral da bateria.

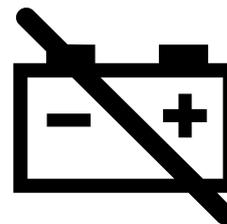


- 3.
- Limpe a área em torno dos conectores. Use uma escova e ar comprimido, por exemplo.
 - Corte as presilhas de cabo para que o chicote de cabos possa ser colocado de lado.
 - Solte os conectores (2) e coloque o chicote de cabos de lado.
 - Remova a unidade de comando EEC3 (3), 3 porcas.

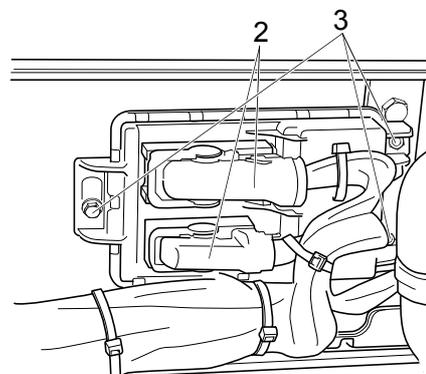

Instalação

1. Instale:

- Unidade de comando EEC3. Momento de aperto 24 Nm.
- Presilhas de cabo resistentes ao calor.
- Os conectores (2).

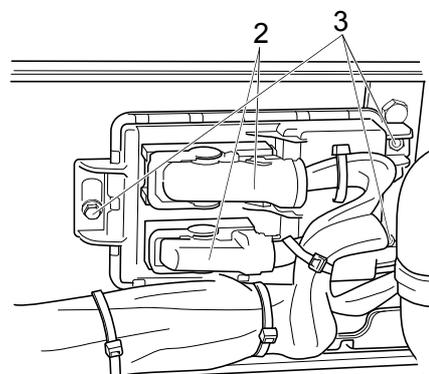

- ### 2. As peças sobressalentes programam a unidade de comando no SDP3 após a instalação.

